

FUNKSTECKDOSEN-SET, 5-TLG.



Bedienungsanleitung

X / 16 / 2003

Einführung

<i>Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!</i>	Seite 1
<i>Verpackung</i>	Seite 1
<i>Leistungsmerkmale</i>	Seite 1

Vor dem Start

<i>Einlegen/Wechseln der Batterien</i>	Seite 3
<i>Installation der Funksteckdosen</i>	Seite 4
<i>Anzeige an der Funksteckdose ohne Dimmer</i>	Seite 4
<i>Anzeige an der Funksteckdose mit Dimmer</i>	Seite 5
<i>Zuordnen der Kanäle zu den Funksteckdosen</i>	Seite 5


Bedienen

<i>Funksteckdose ohne Dimmer</i>	Seite 6
<i>Funksteckdose mit Dimmer</i>	Seite 6
<i>Fernbedienung</i>	Seite 6

Allgemeines


<i>Fehlerbeseitigung</i>	Seite 7
--------------------------------	---------

Teile der Funksteckdose ohne Dimmer

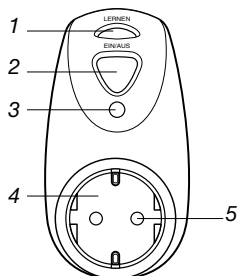

- 1. Taste LERNEN
- 2. Taste EIN-/AUS
- 3. Grüne Kontrollleuchte
- 4. 230V~/50Hz-Steckdose
- 5. Kindersicherung


Teile der Funksteckdose mit Dimmer

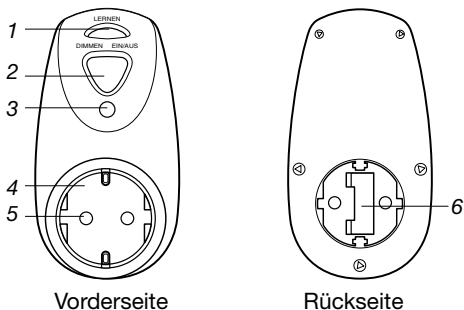

- 1. Taste LERNEN
- 2. Taste DIMMEN EIN-/AUS
- 3. Orange Kontrollleuchte
- 4. 230V~/50Hz-Steckdose
- 5. Kindersicherung
- 6. Sicherung F1,6H 250V (an der Rückseite)

EINFÜHRUNG

Teile Fernbedienung

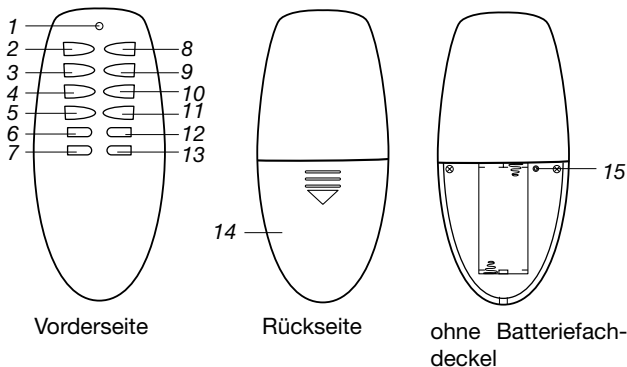

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Grüne Kontroll-LED | 8. Taste AUS 1 |
| 2. Taste EIN 1 | 9. Taste AUS 2 |
| 3. Taste EIN 2 | 10. Taste AUS 3 |
| 4. Taste EIN 3 | 11. Taste AUS 4 |
| 5. Taste EIN 4 | 12. Taste DIMMEN |
| 6. Taste HELL | 13. Taste MASTER AUS |
| 7. Taste MASTER EIN | 14. Batteriefachdeckel |
| | 15. Taste Neuer Code |

GARANTIEBEDINGUNGEN

FUNKSTECKDOSEN-SET, 5-TLG.

Liebe Kundin, lieber Kunde,

unsere FIF-Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, wenden Sie sich bitte an die untenstehende Service-Niederlassung.

Beachten Sie bitte folgendes:

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs.

Bewahren Sie die ausgefüllte Garantiekarte sowie den Kaufbeleg als Nachweis für den Kauf unbedingt auf. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z.B. am Gehäuse.

Während der Garantiezeit können defekte Geräte unfrei an die Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an untenstehende Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind jedoch kostenpflichtig.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bei Problemen mit Ihrem Gerät stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung (Tel.: 0180 / 532 37 49).

Bei Garantie-Inanspruchnahme senden Sie bitte das Gerät in Original-Verpackung an:

JET GmbH
Am Weimarer Berg 6
D - 99510 Apolda

GARANTIEKARTE



Absender Bitte Blockschrift in GROSSBUCHSTABEN • Kästchen beachten!

Name

Vorname

Straße

PLZ und Ort

Telefon mit Vorwahl



Model: FUNKSTECKDOSEN-SET, 5-TLG.

4MBO Kundendienst
c/o JET GmbH

Am Weimarer Berg 6

D-99510 Apolda

Hotline: 0180/5323749

Fax: 03644/517271

e-mail: hotline 3@jet-apolda.de

Unterschrift des Käufers

3 JAHRE GARANTIE AB KAUFdatum

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung müssen dem defekten Gerät die Garantiekarte und der Kaufbeleg unbedingt beigelegt werden sowie nach Möglichkeit eine detaillierte Fehlerbeschreibung. Nachträglich eingesandte Garantiekarten können nicht anerkannt werden.

FEHLERANGABE



EINFÜHRUNG

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen FIF-Funksteckdosen-Set und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um alle Möglichkeiten Ihres Funksteckdosen-Sets kennenzulernen und eine optimale Funktion sicherzustellen haben wir eine Bitte an Sie:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie die Anweisungen.

Verpackung

Ihr FIF-Funksteckdosen-Set befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung.

Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Leistungsmerkmale

- 1 Fernbedienung mit Kontrollleuchte
- Steckdosen einzeln an- bzw. ausschaltbar
- Fernbedienung programmierbar
- Mit Master-Schalter zum gleichzeitigen Schalten aller Steckdosen
- Betrieb über 2 AAA-Batterien (enthalten)
- Ca. 25 m Reichweite
- Sendefrequenz 433,92 MHz
- 4 Stück Steckdosenempfänger mit manueller Codiertaste und Ein-/Ausschalter
- 2 Empfänger dimmbar
- Mit Kindersicherung
- Maximallast je Steckdosenempfänger 3.600 Watt

EINFÜHRUNG

- LED-Kontrollleuchten
- Mit Memoryfunktion, d. h. Codierung bleibt bis ca. 2 Stunden nach Entfernung aus der Steckdose erhalten
- GS-geprüft und CE-konform
- 230 Volt / 50 Hz


HINWEIS:

Beim Einsatz der Funksteckdosen müssen die Verbraucher eingeschaltet sein. Bei Geräten mit elektronischem Schalter oder Dimmer ist der Einsatz zu vermeiden.

VOR DEM START

Einlegen/Wechseln der Batterien

- Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Setzen Sie 2 Batterien des Typs R3/LR3/AAA in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (siehe Abb.).
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Wenn die Batterien richtig eingesetzt sind, muss bei jedem Tastendruck die grüne Kontroll-LED blinken.

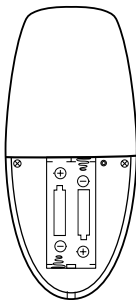

- Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie die Batterien herausnehmen, um ein Auslaufen zu vermeiden.

HINWEIS:

Leere Batterien sind Sondermüll. Geben Sie leere Batterien bei Ihrer Recyclingstelle ab.

Installation der Funksteckdosen

- Stecken Sie eine der Funksteckdosen in eine Steckdose und stecken Sie anschließend einen Verbraucher in die Funksteckdose.

HINWEIS:

In die Funksteckdose mit Dimmer dürfen nur Leuchten mit 230V Glühlampen, 230V Halogenlampen oder Halogen Lampen mit einem 12 V Schaltnetzteil eingesteckt werden. Es dürfen keine anderen Verbraucher verwendet werden. Der Verbraucher und die Funksteckdose können beschädigt werden.

- Schalten Sie Ihren Verbraucher ein und drücken Sie anschließend auf die Taste **EIN/AUS** bzw. **DIMMEN EIN/AUS**. Die Kontrollleuchte an der Funksteckdose leuchtet grün auf.
- Wenn Sie die Taste **EIN/AUS** bzw. **DIMMEN EIN/AUS** erneut drücken, wird Ihr Verbraucher wieder ausgeschaltet. Die Kontrollleuchte bei einer Funksteckdose ohne Dimmer erlischt, bei einer Funksteckdose mit Dimmer leuchtet die Kontrollleuchte orange.

Anzeige der Kontrollleuchte an der Funksteckdose ohne Dimmer

- Die Kontrollleuchte leuchtet grün, wenn die Funksteckdose eingeschaltet ist.
- Die Kontrollleuchte ist aus, wenn die Funksteckdose ausgeschaltet ist.

Anzeige der Kontrollleuchte an der Funksteckdose mit Dimmer

- Die Kontrollleuchte leuchtet orange, wenn die Funksteckdose ausgeschaltet aber die Leuchte eingeschaltet ist.
- Die Kontrollleuchte ist aus, wenn die Leuchte eingeschaltet ist.
- Die Kontrollleuchte glimmt orange, wenn die Dimmer-Funktion aktiv ist.

Zuordnen der Kanäle zu den Funksteckdosen

- Die Fernbedienung ist mit vier Kanälen ausgestattet. Sie können jeder Funksteckdose einen eigenen Kanal zuordnen oder Sie können einen Kanal für mehrere Funksteckdosen verwenden, um diese gleichzeitig ein-/auszuschalten.
- Zum Zuordnen eines Kanals zu einer Funksteckdose drücken Sie die Taste **LERNEN** an der Funksteckdose und halten Sie diese gedrückt. Drücken Sie jetzt auf der Fernbedienung die Taste **EIN** des Kanals, den Sie für diese Funksteckdose verwenden möchten.
- Sobald der Kanal zugeordnet ist, wird der Verbraucher an der entsprechenden Funksteckdose eingeschaltet und die Kontrollleuchte an der Funksteckdose leuchtet grün.
- Zum Überprüfen, ob die Zuordnung funktioniert, drücken Sie die entsprechende Taste **AUS** und **EIN** für den zugeordneten Kanal.
- Falls die Funksteckdose nicht reagiert, wiederholen Sie den Zuordnungsvorgang. Stecken Sie gegebenenfalls einen eingeschalteten Verbraucher in die Funksteckdose. Falls es zu Überlagerungen mit anderen Funksteckdosen o.ä. in Ihrem Haushalt kommt, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (Kugelschreiber o.ä.) auf die Taste "Neuer Code" innerhalb des Batteriefachs der Fernbedienung (siehe Abbildung Umschlag-Seite II). Es wird ein neuer Systemcode generiert. Sie müssen den Zuordnungsvorgang für die Funksteckdose jetzt wiederholen.

VOR DEM START

- Wiederholen Sie jetzt den Vorgang für die anderen Funksteckdosen, die Sie verwenden möchten.
- Die Funksteckdosen merken sich die eingestellten Kanäle und den Systemcode für ca. 2 Stunden, wenn Sie von der Steckdose getrennt werden.

BEDIENEN

Funksteckdose ohne Dimmer

- Wenn Sie die Taste **EIN/AUS** an der Funksteckdose drücken, wird der eingesteckte Verbraucher ein-/ausgeschaltet.
- Mit der Taste **LERNEN** können Sie der Funksteckdose einen neuen Kanal zuordnen, siehe *Vor dem Start*.

Funksteckdose mit Dimmer

- Wenn Sie die Taste **EIN/AUS** an der Funksteckdose drücken, wird der eingesteckte Verbraucher ein-/ausgeschaltet.
- Wenn Sie die Taste **EIN/AUS** an der Funksteckdose drücken und gedrückt halten, wird die Leuchte gedimmt.
- Mit der Taste **LERNEN** können Sie der Funksteckdose einen neuen Kanal zuordnen, siehe *Vor dem Start*.

Fernbedienung

- Zum Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers drücken Sie die entsprechende Taste **EIN** bzw. **AUS** des Kanals.
- Mit der Taste **MASTER EIN**, werden alle Kanäle eingeschaltet. Mit der Taste **MASTER AUS**, werden alle Kanäle ausgeschaltet.
- Zum Dimmen einer Leuchte drücken Sie zuerst die Taste **EIN** für den Kanal der Leuchte. Drücken Sie jetzt die Taste **HELL**, um die Helligkeit der Leuchte zu erhöhen, bzw. **DIMMER**, um die Helligkeit der Leuchte zu verringern.

HINWEIS:

Nach einem Stromausfall kann es in seltenen Fällen, zu einer Fehlfunktion des Speichers für den Systemcode und den Kanal der Funksteckdose kommen. In diesem Fall trennen Sie die Funksteckdose für mindestens 6 Stunden vom Netz und führen Sie anschließend den Zuordnungsvorgang erneut durch.

ALLGEMEINES

Fehlerbeseitigung

Problem	Lösung
Die Funksteckdosen reagieren nicht auf die Fernbedienung.	Den Zuordnungsvorgang wiederholen. Die Batterien in der Fernbedienung wechseln.
Der Verbraucher wird nicht eingeschaltet.	Überprüfen, ob der Verbraucher in einer Funksteckdose mit Dimmer steckt. Den Verbraucher in eine Funksteckdose ohne Dimmer stecken.
Eine andere Funksteckdose reagiert ungewollt auf diese Fernbedienung.	Einen neuen Systemcode mit der Taste "Neuer Code" im Batteriefach der Fernbedienung generieren. Den Zuordnungsvorgang wiederholen.