


LIFETEC®

CD-MAXI-MICRO-AUDIO-SYSTEM LT 8982

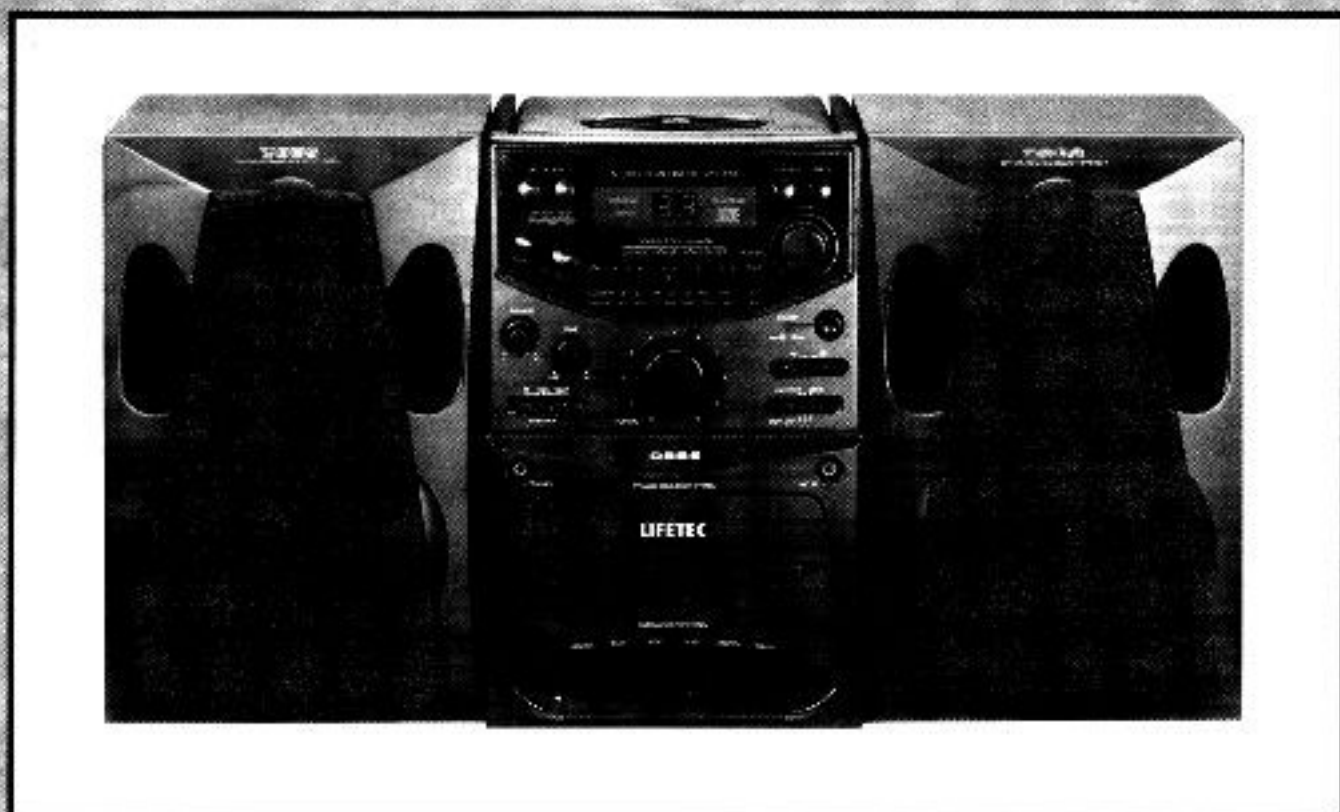


BEDIENUNGSANLEITUNG

CE

BEDIENELEMENTE

- | | | |
|---|--|--|
| 1 SKIP SEARCH
Titelsprungsuchfunktion | 11 SCALE Senderskala | 21 Cassettenfach |
| 2 LED REPEAT | 12 BALANCE | 22 RECORD Aufnahme |
| 3 LED PROGRAM | 13 TONE | 23 PLAY Wiedergabe |
| 4 LED Display | 14 VOLUME Lautstärke | 24 REW Schnelrücklauf |
| 5 LED PLAY/PAUSE | 15 FUNCTION Funktionswahl:
CD • TAPE • TUNER | 25 F.FWD Schnellvorlauf |
| 6 PROGRAM
Titelprogrammierung | 16 TUNING Senderwahl
LED (FM STEREO) | 26 STOP/EJ |
| 7 CD-Fach öffnen | 17 POWER ON/OFF (LED) | 27 PAUSE |
| 8 REPEAT
Titelwiederholung
(einzeln/gesamt) | 18 Bandwahl AM • FM (MW/UKW) | 28 PHONES Kopfhörerbuchse |
| 9 STOP | 19 FM STEREO • MONO Umschalter
BEAT CUT 0-1-2 | 29 MIC IN Mikrofonbuchse |
| 10 PLAY/PAUSE | 20 DBBS Schalter | Geräterückseite
Lautsprecherbuchsen (L / R)
FM-Antenne
Netzanschlußkabel |

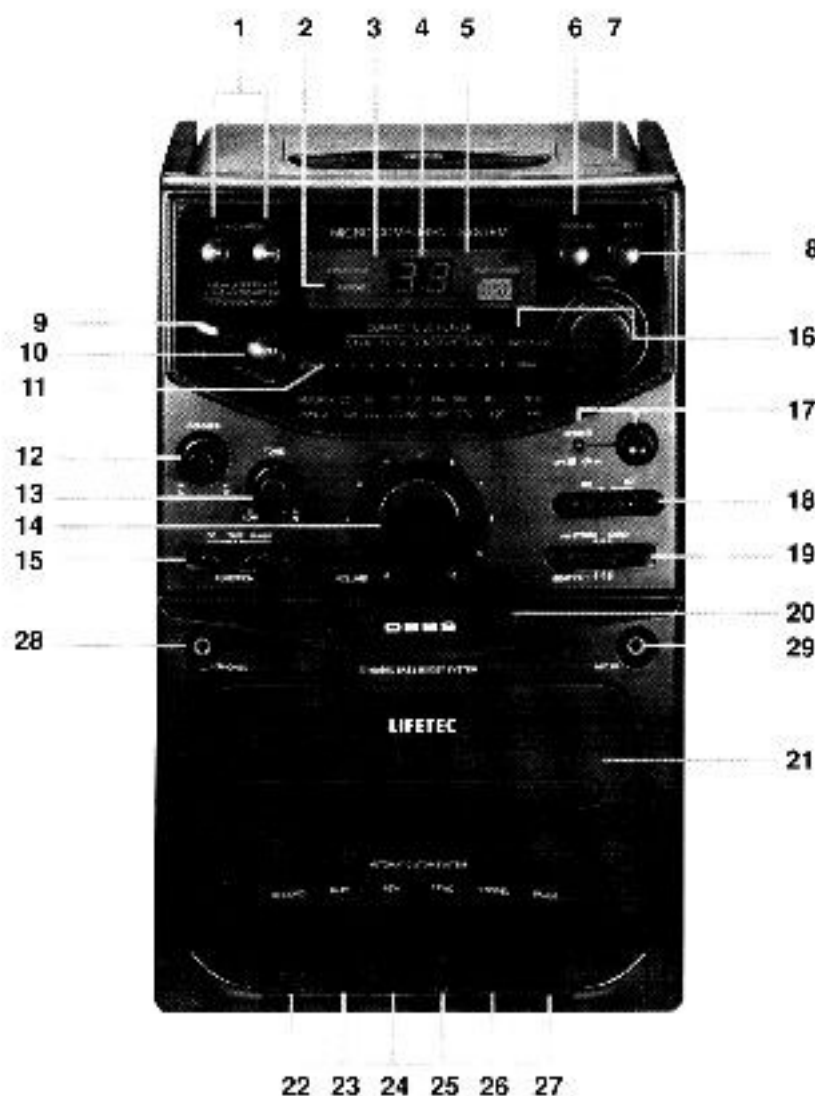

Anschluß der Lautsprecherboxen

Verbinden Sie die Lautsprecheranschlußkabel mit Ihrem Verstärker (Ihrer Anlage).

Bitte verbinden Sie die schwarz gekennzeichnete Ader mit der schwarzen Klemme und die rote Ader mit der roten Klemme.

Achten Sie bitte immer darauf, dass die Polung der Lautsprecherboxen gleich ist, da sonst die Basswiedergabe verringert wird und so das Klangbild nicht homogen wirkt.



Verwenden Sie ausschließlich CD's, die wie folgt gekennzeichnet sind.

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

ACHTUNG! Dieses Gerät ist mit einem Laser ausgestattet. Bauen Sie das Gerät unter keinen Umständen auseinander. Unsichtbare Laserstrahlen können zu Augenverletzungen führen, wenn das Gerät unsachgemäß geöffnet oder verriegelt wurde. Daher eventuelle Reparaturen immer nur von Fachleuten durchführen lassen!



HINWEIS!

Mit Schalter (20) schalten Sie den Bass Booster ein/aus. Die Bass Boost-Funktion entfaltet Ihre volle Dynamik erst ab mittlerer Lautstärke.

TUNER Radiobetrieb

Drücken Sie **POWER** (17), um das Gerät einzuschalten; die **POWER LED**-Anzeige leuchtet. Schieben Sie den **FUNCTION** - Schalter (15) in die Position **TUNER** (Radiobetrieb) und stellen Sie das gewünschte Band **MW** oder **FM** (UKW) (24) ein. Regeln Sie mit **VOLUME** (14) die gewünschte Lautstärke und mit **TONE** (13) das gewünschte Klangbild. Mit **BALANCE** (12) sind Sie in der Lage, die Wiedergabe des linken bzw rechten Kanales zu verstärken bzw. abzuschwächen.

Antenne

Für den UKW-Empfang hat das Gerät auf der Rückseite ein Antennenkabel (ca. 1m). Richten Sie das Kabel so aus, daß ein optimaler Empfang erreicht wird. Für den MW-Bereiche werden die Signale durch die eingebaute Ferritantenne aufgefangen. Für optimalen Empfang die Anlage ggfs. ausrichten.

UKW (FM) - und UKW-Stereo Empfang

Mit dem **FM STEREO-MONO**-Schalter (19) wählen Sie die gewünschte Empfangsart. Während des Stereoempfangs leuchtet die **FM STEREO LED**. Bei schwachem oder rauschendem Stereoempfang sollten Sie **Schalter 19** auf **MONO** stellen.


Bevor Sie Ihren CD-Player in Betrieb nehmen!

CD-Player

Schmutz auf der Abtastlinse kann zu Unterbrechungen während des Abspielens oder zu anderen Störungen führen. Öffnen Sie das CD-Fach und entfernen Sie vorhandene Staubpartikel mit einem handelsüblichen Staubblasepinsel (im Fotogeschäft erhältlich).

Disc

Schreiben Sie auf keine der beiden CD-Seiten und schützen Sie die CD vor direktem Sonnenlicht, Hitze und Feuchtigkeit. Fassen Sie die CD immer an den Seitenkanten. Zum Reinigen nehmen Sie ein weiches, trockenes Tuch und wischen Sie vorhandene Staubpartikel nach außen ab. Vermeiden Sie kreisendes Wischen.

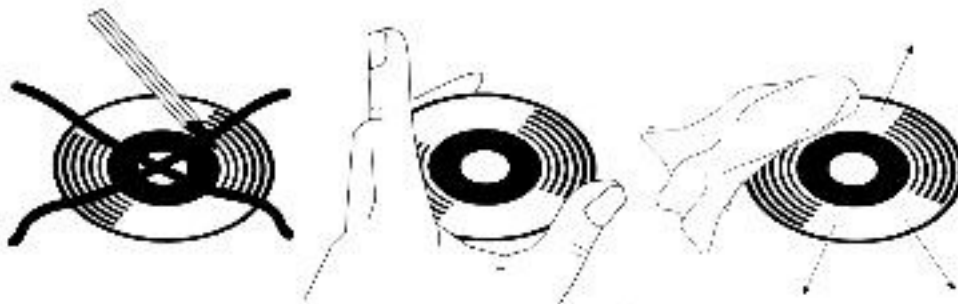

Verwenden Sie ausschließlich CD's, die wie folgt gekennzeichnet sind.



Betrieb CD-Player

PLAY/PAUSE Wiedergabe

Drücken Sie **POWER** (17), um das Gerät einzuschalten; die **POWER LED**-Anzeige leuchtet. Schieben Sie den **FUNCTION**-Schalter (15) in die Position **CD**, in der Anzeige erscheint "--" und kurz darauf "00".

Öffnen Sie das CD-Fach durch kurzes Drücken von **PUSH OPEN CLOSE** (7) und legen Sie eine CD so ein, daß die bedruckte Seite nach oben zeigt; schließen Sie das CD-Fach, im **LED-Display** (4) erscheint kurz "--" und danach werden die Anzahl der Titel angezeigt. (**Beispiel 24 Titel**). Wenn Sie einen Titel auswählen möchten, drücken Sie **SKIP/SEARCH** (1) **◀▶** solange, bis die gewünschte Titelnummer auf dem Display erscheint.


Drücken Sie jetzt **PLAY/PAUSE** (10) **▶||**, die **PLAY/PAUSE LED** leuchtet und der Abspielvorgang beginnt; die Titelnummer wird im Display angezeigt.

Wenn Sie den Abspielvorgang kurz unterbrechen möchten, drücken Sie **PLAY/PAUSE** (10) **▶||**, die **PLAY/PAUSE LED** blinkt, erneutes Drücken startet die CD wieder und die **LED** leuchtet.

Um die Wiedergabe zu stoppen, **1 x STOP** (9) **■** drücken; die **PLAY/PAUSE LED** erlischt.



Gesamttitel

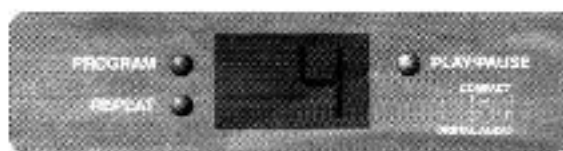

Bei Wiedergabe leuchtet die **PLAY/PAUSE LED**
Im Pausenmodus blinkt die **LED**

REPEAT Titelwiederholung


Einzeltitel

Wählen Sie mit **SKIP/SEARCH** (1) **◀◀ SKIP ▶▶** den Titel, der wiederholt werden soll.


Drücken Sie **REPEAT** (8), die **REPEAT LED** blinkt. Drücken Sie jetzt **PLAY/PAUSE** (10) **▶||**, die **PLAY/PAUSE LED** leuchtet und der gewählte Titel wird endlos wiederholt.

Gesamttitel

Drücken Sie **2 x REPEAT** (8), die **REPEAT LED** leuchtet. Drücken Sie jetzt **PLAY/PAUSE** (10) **▶||**, die **PLAY/PAUSE LED** leuchtet und alle Titel werden endlos wiederholt.

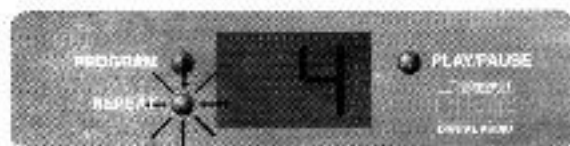

Einzeltitel
REPEAT LED blinkt
PLAY/PAUSE LED leuchtet

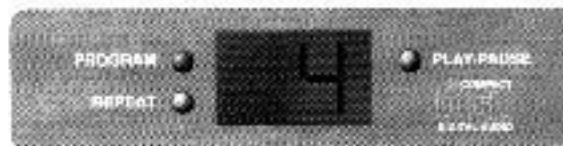

Gesamttitel
REPEAT LED leuchtet
PLAY/PAUSE LED leuchtet

Um die **REPEAT**-Funktion auszuschalten, **3 x REPEAT** drücken; die **REPEAT LED** erlischt und die Wiedergabe fährt in der normalen Reihenfolge fort.



HINWEIS!

Die **REPEAT**-Funktion kann ebenso im **PROGRAM**-Betrieb aktiviert werden, sowohl für einzelne als auch für alle Titel.

PROGRAM programmierte Wiedergabe



HINWEIS!

Bevor Sie in den Programmiermodus schalten, immer zuerst die **STOP**-Taste (9) ■ drücken!

Sie können bis zu 16 Titel auswählen und in der gewünschten Abspielfolge abspeichern

Drücken Sie **PROGRAM** (6), die **PROGRAM LED** sowie die **Displayanzeige P_r** blinken. Wählen Sie mit **SKIP/SEARCH** (1) ◀▶ den Titel, welcher zuerst abgespielt werden soll, und drücken Sie erneut **PROGRAM** (6); der erste Titel ist gespeichert.


Wählen Sie nun mit **SKIP/SEARCH** (1) ◀▶ den zweiten Titel und speichern durch erneutes Drücken von **PROGRAM** (6).

Fahren Sie wie beschrieben fort, bis alle gewünschten Titel gespeichert sind.


Drücken Sie jetzt **PLAY/PAUSE** (10) ▶||, die **PLAY/PAUSE** und die **PROGRAM LED** leuchten und der Abspielvorgang beginnt in der programmierten Reihenfolge; die jeweilige Titelnummer wird im Display angezeigt.

Wenn Sie den Abspielvorgang kurz unterbrechen möchten, drücken Sie **PLAY/PAUSE** (10) ▶||, die **PLAY/PAUSE LED** blinkt, erneutes Drücken startet die CD wieder und die **LED** leuchtet.

Sobald alle programmierten Titel abgespielt sind, erscheint die Gesamttitelzahl im Display; der CD-Player befindet sich im **STAND BY** Modus.

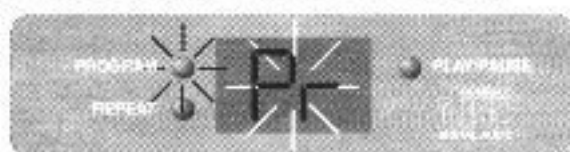

PROGRAM-Modus
PROGRAM LED blinkt
P_r im LED DISPLAY blinkt

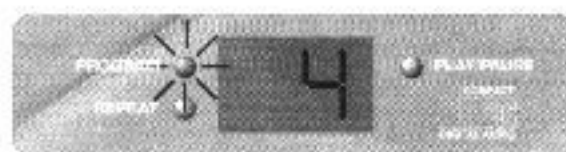

PROGRAM-Modus
PROGRAM LED blinkt
Programmierter Titel erscheint im **LED DISPLAY**

Um die **PROGRAM**-Funktion zu beenden, **2 x STOP** (9) ■ drücken.

Bevor Sie Ihre Kassettendeck in Betrieb nehmen!

Zum Schutz vor unbeabsichtigtem Löschen entfernen Sie das Plättchen durch Herausbrechen mit einem Schraubendreher (Abb. 2). Möchten Sie die Cassette wiederverwenden, so überkleben Sie die Öffnung einfach mit einem Stück Klebeband (Abb. 3).

Tonkopf säubern

- Nehmen Sie die Kassette heraus.
- Drücken Sie **PLAY**, damit der Tonkopf und die Andruckrolle hervortreten.
- Nehmen Sie ein weiches Wattestäbchen und tränken Sie es in Alkohol oder in einer handelsüblichen Reinigungslösung für Tonköpfe.
- Reinigen Sie vorsichtig den Tonkopf und die Andruckrolle.


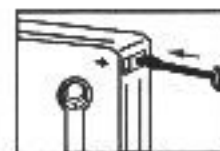


Abb. 3

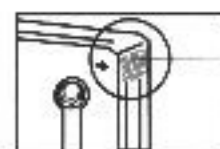

Klebeband

Abb. 2

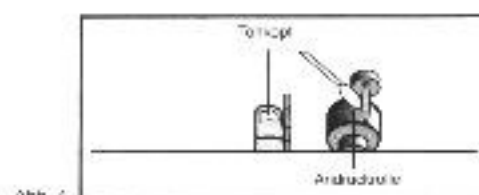


Abb. 4

TAPE Cassettenbetrieb

Wiedergabe

Schalten Sie das Gerät mit **POWER** (17) ein und schieben Sie den **FUNCTION**-Schalter (15) auf **TAPE Cassettenbetrieb**. Öffnen Sie das Cassettenfach (21) mit **STOP/EJ.** (26) und legen Sie eine bespielte Cassette ein.

Schließen Sie das Cassettenfach und drücken Sie **PLAY** (23), der Abspielvorgang beginnt. Durch Drücken der **PAUSE**-Taste (27) können Sie den Abspielvorgang unterbrechen, erneutes Drücken dieser Taste startet die Wiedergabe. Am Cassettenende wird die Wiedergabe automatisch gestoppt.

Schnellvor- und Rücklauf

Mit den Tasten **F.FWD** (16) und **REW** (15) kann das Band schnell vor- oder zurückgespult werden, um zu einer bestimmten Stelle des Musiktitels zu gelangen. Am Bandende schaltet die Cassette automatisch ab.



HINWEIS: Drücken Sie immer zuerst die **STOP/EJ.-Taste** (26) bevor Sie den **Schnellvor-** bzw. **Rücklauf** aktivieren. Schalten Sie auf keinen Fall vom **schnellen Vor-** oder **Rücklauf** direkt auf **Wiedergabe**, drücken Sie zuerst **STOP/EJ.** (26).

Aufnahme vom TUNER

Drücken Sie **POWER** (17), um das Gerät einzuschalten; die **POWER LED**-Anzeige leuchtet. Schieben Sie den **FUNCTION** - Schalter (15) in die Position **TUNER** (Radiobetrieb) und stellen Sie das gewünschte Band **MW** oder **FM** (UKW) (24) ein. Regeln Sie mit **VOLUME** (14) die gewünschte Lautstärke und mit **TONE** (13) das gewünschte Klangbild. Mit **BALANCE** (12) sind Sie in der Lage, die Wiedergabe des linken bzw rechten Kanales zu verstärken bzw. abzuschwächen. Legen Sie eine unbespielte Cassette ein. Betätigen Sie die **REC**-Taste (22), der Aufnahmeprozess beginnt. Am Bandende schaltet die Cassette automatisch ab.

Um bei MW-Aufnahmen eventuelle Störungen zu vermeiden, sollten Sie den **BEAT CUT**-Schalter (19) in die Position 1 oder 2 schieben.

Aufnahme vom CD-Player

Drücken Sie **POWER** (17), um das Gerät einzuschalten; die **POWER LED**-Anzeige leuchtet. Schieben Sie den **FUNCTION**-Schalter (15) in die Position **CD**, in der Anzeige erscheint "--" und kurz darauf "00".

Öffnen Sie das CD-Fach durch kurzes Drücken von **PUSH OPEN CLOSE** (7) und legen Sie eine CD so ein, daß die bedruckte Seite nach oben zeigt; schließen Sie das CD-Fach, im **LED-Display** (4) erscheint kurz "--" und danach werden die Anzahl der Titel angezeigt (**Beispiel 24 Titel**). Wählen Sie mit **SKIP/SEARCH** (1) ◀▶ die aufzunehmenden Titel. Drücken Sie jetzt **2 x PLAY/PAUSE** (10) ▶||, die **PLAY/PAUSE LED** blinkt.

Legen Sie eine unbespielte Cassette ein. Betätigen Sie **PLAY/PAUSE** (10) ▶|| am CD-Player und nachfolgend die **REC**-Taste (22) des Recorders. Der Aufnahmeprozess beginnt und am Bandende schaltet die Cassette automatisch ab.

Durch Drücken von **PAUSE** (27) oder **STOP/EJ.**(26) können Sie die Aufnahme vorzeitig beenden

Aufnahme über Mikrofon

Schließen Sie ein externes Mikrofon (nicht im Lieferumfang enthalten) an die **MIC IN**-Buchse (29) an. Schieben Sie den **FUNCTION**-Schalter (15) in die Position **TAPE**. Legen Sie eine unbespielte Cassette in das Cassettdruck ein. Drücken Sie die **RECORD**-Taste (22), der Aufnahmeprozess von eigenem Gesang, Gitarren-, Orgelspiel, etc. ... kann beginnen.

Bitte beachten Sie, daß die Lautstärke während des Aufnahmeprozesses auf Minimum eingestellt ist.