

LIFE®

59,9 cm/23,6" baggrundsbelyst LED-tv med integreret DVD-afspiller og DVB-T/C MPEG4 tuner

LIFE® P12041 (MD 21035)




Betjeningsvejledning

Oversigt


LCD-TV


Forside og højre side

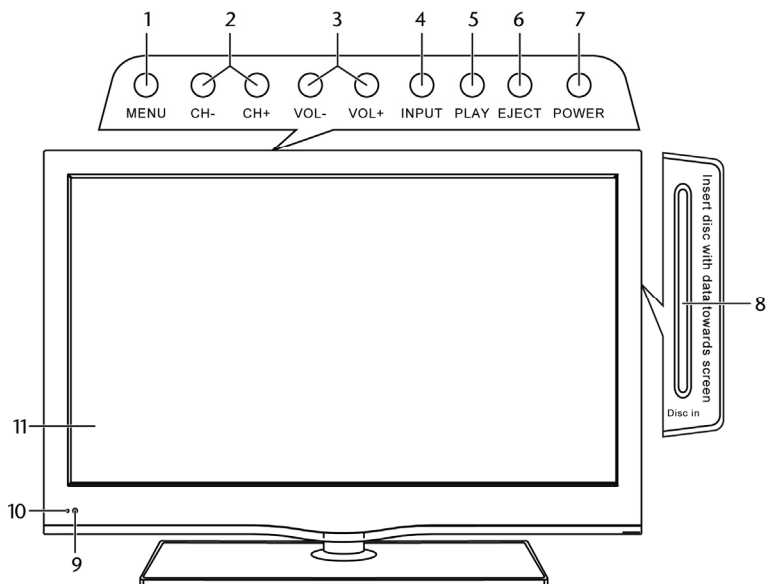


- 1. MENU** hent billedskærmen frem for at justere apparatet
- 2. VOL + / VOL -** indstil lydstyrken eller naviger i menuen
- 3. CH + / CH -** vælg et program eller naviger op/ned i menuen
- 4. TV/AV** til valg af indgangssignal
- 5. PLAY** Start afspilningen
- 6. EJECT** Skub disken ud
- 7. POWER** Tænd og sluk apparatet
8. Slot til DVD eller lydskiv
9. Tænd/sluk-lampe: lyser orange, når apparatet er i standby-modus. Lyser grøn, når der er tændt for apparatet.
10. Infrarødsensorer: modtagerfelt for infrarødsignalerne fra fjernbetjeningen.
11. TFT-skærm

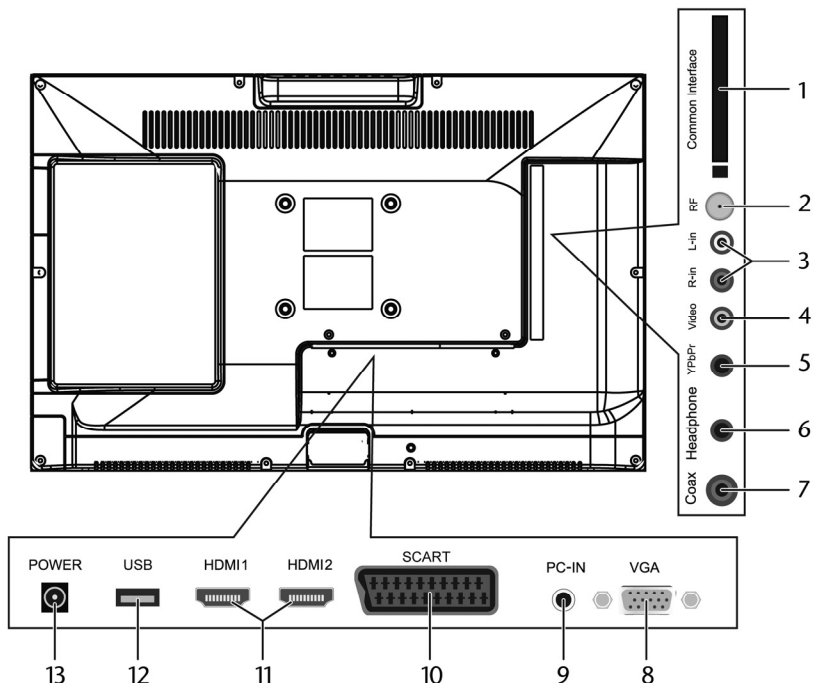


Bagside



1. **COMMON INTERFACE** skakt til Common Interface-Modul
2. **ANT.** til tilslutning af antenne
3. **AUDIO L R** audio-indgang (rød/hvid) til **AV** og **YPBPR IN**
4. **AV** video-indgang (gul)
5. **YPBPR IN** 3,5 mm jack komponent-indgang til apparater med komponent-udgang
6.  til tilslutning af hovedtelefon med jackstik 3,5 mm
7. **SPDIF COAX OUT** digital audio-udgang til gengivelse af lyd (koaksial)
8. **VGA** VGA tilslutning: til tilslutning af PC
9. **VGA AUDIO** audio indgang for PC
10. **SCART** scartstik
11. **HDMI 1-2** HDMI-indgang til apparater med HDMI-udgang
12. **USB** USB-hunstik til gengivelse af MP3- og JPG-filer
13. Netkontakt

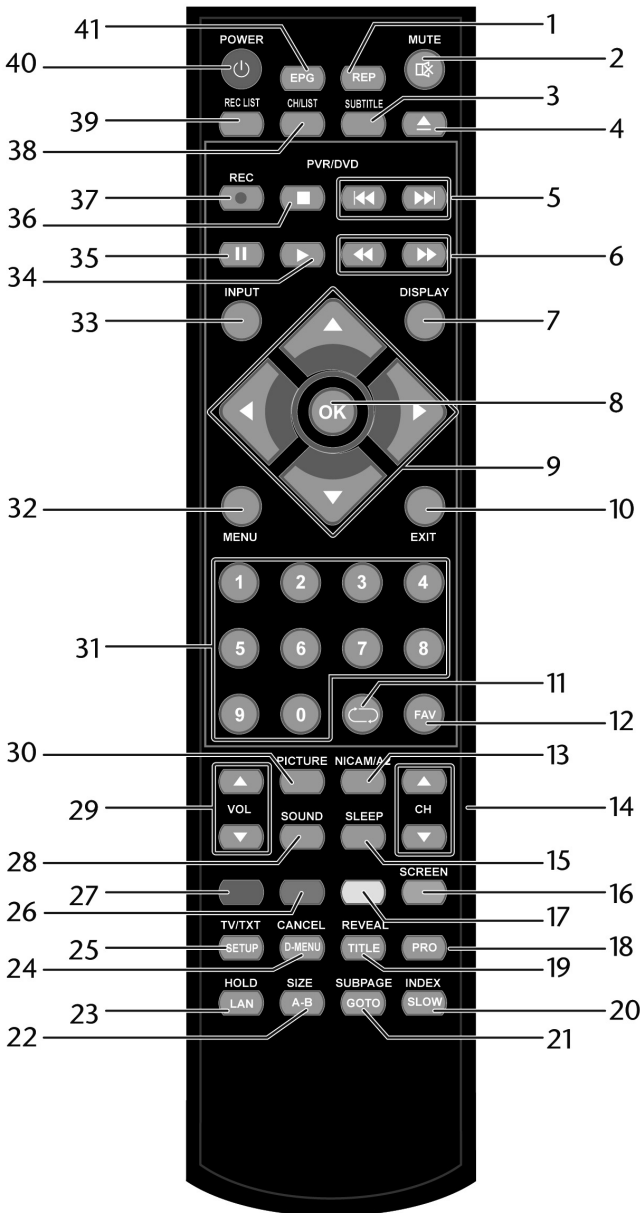Fjernbetjening



1.	REP	DVD: Indstilling af afspilningstilstanden
2.		Slå lyden fra
3.	SUBTITLE	DVD: Undertekstfunktion ved DVD-afspilning
4.	EJECT 	DVD: Eject-knap
5.		DVD: Forrige/ næste titel/næste kapitel
6.		DVD: hurtigere baglæns / forlæns søgning
7.	DISPLAY	Til visning af oplysninger som f.eks. aktuelt programnummer og billedformat DVD: viser oplysninger om den DVD, der er sat i, f.eks. kapitel, afspilningstid osv.
8.	OK	Bekræft valget i visse menuer. Bruges også som ENTER
9.	Retningsknapper 	
10.	EXIT	Forlad menuen
11.		Indstil det forrige fjernsynsprogram
12.	FAV	Åbn favoritliste
13.	NICAM/A2	Indstilling af lydstandarden
14.	CH 	Programvalgstaster
15.	SLEEP	Indstilling af SLEEP-timeren
16.	SCREEN Blå tast	Slukker skærmen i USB-tilstand Farvetast til anvendelse i tekst-tv
17.	Gul tast	Farvetast til anvendelse i tekst-tv
18.	PROG	DVD: Programmer DVD-afspillerens afspilningsliste
19.	REVEAL TITLE	Tekst-tv: Vis skjult tekst Vis hovedmenu for DVD
20.	INDEX SLOW	Tekst-tv: Åbn startside DVD: Indstil slowmotion
21.	SUBPAGE GOTO	Tekst-tv: Åbn underside DVD: Bruges til at vælge et ønsket afsnit på en DVD
22.	SIZE A-B	Tekst-tv: fordoble sidestørrelse; vælg billedformat DVD: Indstilling af AB-gentagelse
23.	HOLD LAN	Tekst-tv: Stop side Indstil lydstandard for analogt tv
24.	CANCEL D-MENU	Tekst-tv: Skjuler tekst-tv under søgningen. DVD: Åbn og luk DVD-menuen
25.	TV/TXT SETUP	Slå tekst-tv til/fra DVD: åbn menuen

26.	Grøn tast	Farvetast til anvendelse i tekst-tv
27.	Rød tast	Farvetast til anvendelse i tekst-tv
28.	SOUND	Vælg lydtilstand
29.	VOL ▾ ▲	Øg (+) eller sænk (-) lydstyrken
30.	PICTURE	Indstilling af et billedformat
31.	Talknapper	TV: vælg programmer; videotekst: sidevalg
32.	MENU	Åbn og luk menuen
33.	INPUT	Vælg indgangssignal for tilsluttede enheder
34.	PLAY ▶	DVD: Play-tast - Start afspilningen/pausetast: Afbryd afspilningen
35.	PAUSE	DVD: Pausefunktion
36.	STOP ■	DVD: STOP-tast, afslut afspilning/optagelse
37.	REC ●	USB: Optagefunktion
38.	CH/LIST	Viser kanallisten
39.	REC LIST	Åbner listen med optagelser
40.	⏻	STANDBY: Til midlertidig slukning af LCD-TV'et
41.	EPG	digitalt tidsskrift for fjernsynsprogrammer og radioprogrammer (stationsafhængigt)

Indhold

Oversigt	1
LCD-TV	1
Fjernbetjening	3
Indhold	6
Informationer om denne vejledning	9
Anvendelsesområde.....	9
Full HD	9
Medfølgende udstyr	9
Sikkerhedsanvisninger	10
Driftssikkerhed	10
Placering.....	11
Reparation	11
Anbefalede omgivelsesforhold	12
Strømforsyning.....	12
Sikkerhed ved brug af batterier	13
Henvisninger om konformiteten	13
Ibrugtagning	14
Udpakning.....	14
Indsætning af batterier i fjernbetjeningen	14
Tilslutning af antenne	15
Tilslutning til strømforsyningen	15
Tænding og slukning af LCD-TV'et	15
Når der er tændt første gang.....	16
Kanalvalg.....	17
Lydjustering.....	17
Billedjustering.....	18
Visning af informationer.....	18
Åbn favoritliste.....	19
Vælg kilde.....	19

DVD-tilstanden	20
Understøttede formater	20
Skift fra tv- til DVD-tilstand	20
Indsætning af en DVD	20
Knapfunktioner	21
Navigation på MP3- og JPEG-medier.....	25
Menuen SETUP i DVD-funktion	26
Navigation i menuerne	26
GENERELLE INDSTILLINGER MENUEN	27
AUDIO INDSTILLINGER MENUEN	28
DOLBY DIGITAL-INDSTILLINGER MENUEN	29
PRÆFERENCE INDSTILLINGER MENUEN	30
Media-mode	33
Hensvisninger til brug af USB.....	33
Skifte fra TV- til medie-mode.....	33
Media menusystem	33
Tekst-tv	34
Brug af tekst-tv	34
Vælge sider	34
Praktiske tekst-tv funktioner.....	35
Om OSD-menuen	36
Navigering i menuen.....	36
Menu-system	37
EPG - Programvejledning	44
Optagefunktion	45
PVR-indstillinger	45
Tilslut apparater	48
Tilslutning af hovedtelefon	48
Digital forstærker via Coaxialstik.....	48
Tilslutning af DVD-afspiller	48
Tilslutning af videomaskine	49
Tilslutning af en DVD-recorder	49
Tilslutning af en modtager (SAT, DVB-T, dekoder, etc.)	50
Tilslut DVD-/Viderekorder og SAT-Receiver	51
Tilslutning af camcorder	51
Apparat med HDMI- eller DVI-udgang.....	51
Tilslutning af PC	52

Fejlfinding	53
Har du brug for yderligere hjælp?	54
Pixelfejl i LCD-skærme	55
Rengøring	56
Bortskafning	57
Emballage	57
Apparat	57
Batterier	57
Tekniske Specifikationer	58

Copyright © 2011

Alle rettigheder forbeholdes.

Denne håndbog er ophavsretligt beskyttet. Varemærker tilhører de respektive ejere.

Mekanisk, elektronisk eller enhver anden form for kopiering uden skriftlig tilladelse fra producenten er forbudt.

Copyright ligger hos firmaet Medion®.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

Informationer om denne vejledning



Gennemlæs denne instruktion meget opmærksomt og følg alle de nævnte henvisninger. Så er De garanteret en pålidelig drift og en lang levetid for Deres LCD-TV. Hav altid denne instruktion parat i nærheden af Deres LCD-TV. Pas godt på brugsanvisningen for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer.

Anvendelsesområde

- Dette apparat er beregnet til modtagelse og gengivelse af fjernsynsprogrammer. De forskellige tilslutningsmuligheder muliggør en yderligere udvidelse af modtagelses- og gengivelseskilder (receiver, DVD-afspiller, DVD-optager, videomaskine, etc.).
- Dette apparat er kun egnet til indendørs brug i et tørt rum.
- LCD-TV er ikke beregnet til brug i en industrivirksomhed.
- Dette apparat er designet til privat brug. Det er ikke dimensioneret til drift i tungindustrielle virksomheder. Anvendelse i omgivelser med ekstreme ydre betingelser kan medføre beskadigelse af apparatet.

Full HD

Dit LCD-TV er udstyret med mærket "Full HD". Det betyder, at det i princippet kan gengive højt opløsende fjernsynsprogrammer (HDTV).

Forudsætning er, at et HDTV-signal gives fra en ekstern Set-Top-Boks (HD-STB) LCD-TV'et.

Medfølgende udstyr

De bedes kontrollere om leveringen er fuldstændig. Kontakt os venligst inden for 14 dage efter købet hvis den ikke er komplet.

Obs!

Lad ikke små børn lege med folie. Der er kvælningsfare!

Med den købte LCD-TV har De modtaget følgende komponenter:

- LCD-TV
- Fjernbetjening inkl. 2 batterier type R03 (AAA) 1,5V
- YUV adapter
- Netadapter
- Netledning
- Betjeningsvejledning

Sikkerhedsanvisninger

Driftssikkerhed

- Børn bør holdes under opsyn, for at sikre at de ikke leger med apparatet. Apparatet er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og viden, undtaget hvis de er under opsyn af en person som er ansvarlig for deres sikkerhed eller som vejleder dem i anvendelsen af apparatet.
- Hold emballagematerialet - f.eks. folier - uden for børns rækkevidde. Ved misbrug kan der opstå fare for kvælning.
- Åbn aldrig fjernsynskassen (risiko for elektrisk stød, kortslutning og brand)!
- Indfør ingen genstande gennem slidser eller åbninger i LCD-tv'ets indre (elektrisk stød, kortslutning og brandfare).
- Slidser og åbninger på LCD-TV'et sørger for ventilation. Tildæk aldrig disse åbninger, da der i så fald kan opstå overophedning (overophedning, brandfare).
- Fjernbetjeningen har en infrarød diode til apparater fra klasse 1. For at imødegå enhver risiko for beskadigelse af øjnene må dioden ikke berøres.
- Tryk ikke på displayet. Der er risiko for, at skærmen bliver beskadiget.
- Man kan komme til skade, hvis displayet går i stykker. Anvend beskyttelseshandsker, når de ituslåede stykker pakkes ind, hvorefter de sendes til den pågældende kundeservice, som bortskaffer dem på forsvarlig måde. Vask derefter hænderne med sæbe, da det ikke kan udelukkes, at der kan udtræde kemikalier.
- Berør ikke displayet med fingrene eller skarpe genstande, hvilket eventuelt kan beskadige det.
- Henvend Dem til kundeservice hvis:
 - netkablet viser varme-/brandskader eller er beskadiget på anden måde
 - der er trængt væske ind i LCD-TV'et
 - LCD-TV'et ikke fungerer korrekt
 - LCD-TV'et er faldet ned eller kabinettet er beskadiget

Placering

- I apparatets første anvendelsestimer kan der forekomme en karakteristisk, men helt ufarlig lugt, som forsvinder med tiden. For at afhjælpe lugtdannelsen anbefales det at lufte regelmæssigt ud i rummet. Ved udviklingen af produktet har vi sikret, at de gældende grænseværdier nøje overholdes.
- LCD-TV'et og samtlige tilsluttede enheder må ikke udsættes for fugt. Undgå støv, varme og direkte sol. Hvis man glemmer at overholde dette, kan det medføre fejl eller beskadigelse af LCD-TV'et.
- Apparatet må ikke bruges udendørs, da det kan beskadiges af ydre påvirkninger som f.eks. regn og sne.
- Apparatet må ikke udsættes for dryppende eller sprøjtende vand, og der må ikke stilles beholdere med væske - som f.eks. vaser - på apparatet. Indtrængende væske kan forringe den elektriske sikkerhed.
- OBS! For at forhindre ildebrand, skal stearinlys og andre åbne flammer til enhver tid holdes borte fra dette produkt.
- Sørg for tilstrækkelig frirum omkring apparatet, hvis det placeres i reol eller skab. Der skal som minimum være en afstand mellem apparatet og en evt. reolvæg på 10 cm for at sikre tilstrækkelig ventilation.
- Placer og anvend samtlige komponenter på en stabil, plan og vibrationsfri overflade, så det forhindres, at LCD-TV'et falder ned.
- Undgå blænding, spejlinger og for stærke lys-mørk-kontraster, for at skåne øjnene.
- Overhold en afstand på mindst en meter til højfrekvente og magnetiske fejlkilder (fjernsyn, højttaleranlæg, mobiltelefoner osv.), for at undgå funktionsfejl.
- Den optimale kiggeafstand er 5 gange skærmdiagonalen.



Reparation

- Lad udelukkende faguddannet personale udføre reparationer af LCD-TV'et.
- I tilfælde af nødvendig reparation bedes du udelukkende henvende Dem til vor autoriserede kundeservice.
- Hvis strømforsyningskablet til dette apparat er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten, dennes serviceafdeling eller enhver anden kvalificeret person for at undgå risiko for elektrisk stød.

Anbefalede omgivelserforhold

- LCD-TV'et kan anvendes ved en omgivelsestemperatur fra 5° C til 40° C og ved en relativ luftfugtighed fra 20 % - 85 % (ikke kondenserende).
- Når LCD-TV'et er slukket, kan det opbevares ved -20° C til 60° C.
- For at undgå funktionsforstyrrelser, bør du altid overholde en mindste afstand på en meter fra høj frekvente og magnetiske forstyrrende elementer (fjernsynsapparater, højtalerkabinetter, mobiltelefoner osv.)
- Vent efter transport af LCD-TV'et med at tage det i brug, til det har samme temperatur som omgivelserne.
- Ved store temperatur- eller fugtighedssvingninger kan der på grund af kondensation opstå fugt i LCD-tv'ets indre, som kan forårsage en elektrisk kortslutning.
- Træk netstikket ud af stikkontakten og fjern antennestikket fra antenneindgangen i tilfælde af tordenvejr, eller hvis skærmen ikke skal anvendes gennem længere tid.

Strømforsyning



Bemærk venligst:

Husk at selv når der er slukket for netafbryderen, er der spænding på dele af apparatet. For at afbryde strømforsyningen til LCD-TV'et, eller for at adskille apparatet helt fra el-nettet, trækkes netstikket ud af stikkontakten.

- Undgå at åbne apparatets kabinet. Ved åbnet kabinet består livsfare pga. elektrisk stød. Det indeholder ingen dele, som skal vedligeholdes.
- Tilslut kun LCD-TV'et til jordforbundne stikkontakter med 220-240 V ~ 50 Hz. Hvis du ikke er sikker på typen af strømforsyningen på opstillingsstedet, kan du spørge hos det pågældende el-værk.
- Stikkontakten skal sidde i nærheden af LCD-TV'et og være lettilgængelig.
- Strømtilførslen til tv'et afbrydes ved at trække netstikket ud af stikkontakten.
- Vi anbefaler som yderligere sikkerhed en overspændingsbeskyttelse, hvorved LCD-TV'et beskyttes mod beskadigelse på grund af spidsspændinger eller lynnedslag gennem el-nettet.
- Læg ledningerne på en sådan måde, at ingen kan træde på eller snuble over dem.
- Stil ingen genstande på ledningerne, da de i givet fald kan beskadiges.

Sikkerhed ved brug af batterier

Batterier kan indeholde brændbare stoffer. Ved forkert brug kan batterierne lække, blive meget varme, antændes og endda eksplodere, hvilket kan medføre skader på apparatet og udgøre en sundhedsrisiko for brugeren.

Derfor er det vigtigt, at følgende regler overholdes:

- Sørg for at batterierne er uden for børns rækkevidde. Hvis batterierne sluges ved et uheld, søges straks læge.
- Oplad aldrig batterier, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at batterierne er genopladelige.
- Undgå at aflade batterierne ved at køre på høj udgangseffekt.
- Undgå at kortslutte batterierne.
- Udsæt aldrig batterierne for stærk varme (solstråling, ild osv.)
- Batterierne må ikke åbnes eller deformeres, fordi det kan medføre skader på hænder eller fingre, eller at øjne/huden kan komme i kontakt med batterivæsken. Hvis det alligevel skulle ske, skylles de pågældende steder med rigelige mængder rent vand og der søges straks læge.
- Undgå kraftige stød eller rystelser.
- Sørg altid for korrekt polaritet. Vær opmærksom på, at batteriernes pluspol (+) og minuspol (-) vender rigtigt for at undgå kortslutninger.
- Bland aldrig nye batterier med gamle, og anvend ikke forskellige batterityper sammen, da dette kan forårsage fejl.
- Tag straks brugte batterier ud af apparatet.
- Det anbefales at tage batterierne ud af apparatet, når det ikke skal bruges i længere tid.
- Udskift alle batterier på én gang med nye batterier af samme type.
- Når batterier skal opbevares eller bortskaffes, anbefales det at sætte et stykke tape på batteripolerne

Henvisninger om konformiteten

LCD-TV'et overholder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed.

Apparatet lever op til kravene i EMV-retningslinje 2004/108/EG og lavspændingsretningslinje 2006/95/EG.

Dette apparat opfylder de grundlæggende krav og relevante forskrifter i Øko-design retningslinje 2009/125/EG.

Ibrugtagning

Bemærk

Læs under alle omstændigheder inden ibrugtagning kapitlet "Sikkerhedsanvisninger" på side 10.

Udpakning

- Vælg et egnet sted til opstillingen inden du pakker ud.
- Åbn kartonen meget forsigtigt, for ikke at beskadige apparatet. Det kunne f.eks. ske, hvis man åbner den med en langbladet kniv.
- I pakningen findes forskellige smådele (batterier, skruer o.l.). De skal opbevares utilgængeligt for børn, da de kan risikere at sluge dem.
- Opbevar emballagematerialet godt og benyt udelukkende dette ved transport af fjernsynet.



Obs!

Lad ikke små børn lege med folie. Der er risiko for kvælning!

Indsætning af batterier i fjernbetjeningen

- ▶ Fjern dækslet til batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen.
- ▶ Isæt to nye batterier af type R03 (AAA) 1,5V. Kontroller at polariteten svarer til den indgraverede illustration i batterirummet (+ og +, - og - skal passe sammen).
- ▶ Luk batterirummet igen.

Obs!

Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, når apparatet ikke bruges i længere tid. Fjernbetjeningen kan blive beskadiget af lækkende batterier.

Tilslutning af antenne

- ▶ For tilslutning til husantennen eller kabelanlæg forbindes antennestikdåsen og fjernsynsapparatet med et dobbelt afskærmet antennekabel.

DTV Modus

Hvis der tilbydes DVB-T på det sted du opholder dig, har du mulighed for ved hjælp af en tilsvarende antenne at modtage dette signal. En ekstra receiver til modtagelse af DVB-T programmer er ikke nødvendig.

Hvis der også modtages et digitalt billedsignal (DVB-C) via kabeltilslutning, kan dette også understøttes af apparatet.

Henvi sning

For at kunne modtage kodede programmer mod betaling er brugen af et tilsvarende kort nødvendigt. Isæt dertil et CAM-modul (fås i fagbutikker) i den dertil beregnede åbning på apparatets venstre side (**COMMON INTERFACE**). Stik efterfølgende din udbyders kort i CAM-modulet. Læs i denne forbindelse også beskrivelsen på side 37.



Tilslut DVB-T antennen

- ▶ Stik DVB-T antennens hanstik i apparatets antenne-hunstik.

Tilslutning til strømforsyningen


- ▶ Sæt stikket ind i en 220-240 V ~ 50 Hz stikdåse, der er let tilgængelig.

Tænding og slukning af LCD-TV'et


- ▶ Indstil hovedkontakten til „I“, for at forsyne LCD-TV'et med strøm. Apparatet går i standby-modus og indikatoren på forsiden lyser orange.
- ▶ For at tænde for apparatet, tryk enten på -tasten på fjernbetjeningen eller **POWER**-tasten på apparatet. Indikatoren på forsiden bliver grøn.
- ▶ Med -tasten eller **POWER**-tasten sætter du apparatet tilbage i standby-modus igen. I denne modus bruger apparatet stadig strøm.
- ▶ Med hovedkontakten på apparatets bagside slukker du helt for apparatet.

Når der er tændt første gang

Når du tænder for dit apparat for første gang, fører **Første installation** dig gennem installationen. Denne kan til enhver tid hentes via menuen **KONFIG. > Første installation**. Se også side 43.

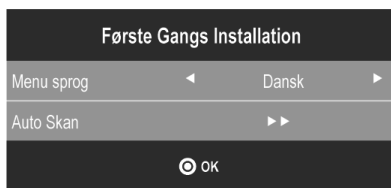

- ▶ Vælg OSD sproget med retningstasterne.
- ▶ Vælg den automatiske justering med retningstasterne og tryk på **OK**. Nu har du diverse indstillingsmuligheder til rådighed:

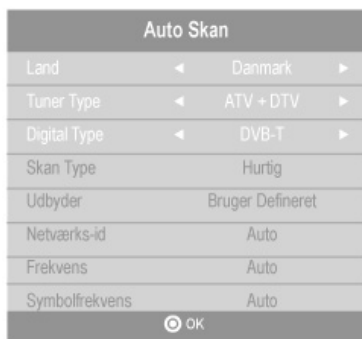

Menupunkt	Indstilling
Land	Vælg det ønskede land med retningstasterne. Indstillingen af landet har indflydelse på den rækkefølge, som programmerne gemmes i.
Tuner Type	DTV + ATV (Søgning efter digitale og analoge tv-kanaler); DTV (søgning efter digitale tv-kanaler); ATV (søgning efter analoge tv-kanaler).
Digital Type	Indstil her, om det digitale antennesignal indlæses via antenne (DVB-T) eller kabel (DVB-C). Søgningen efter digitale tv-kanaler udføres i overensstemmelse med indstillingen.
Skan Type	Indstilling af søgnings-type. Denne indstilling har du kun til rådighed, når du befinder dig i DVB-C søge-gennemgangen.
Udbyder	Indstilling af kabeludbyderen (DVB-C)
Netværks-id	Indstilling af netværks ID. Denne indstilling har du kun til rådighed, når du befinder dig i DVB-C søge-gennemgangen.

Menupunkt	Indstilling
Frekvens	Frekvens-indstilling. Denne indstilling har du kun til rådighed, når du befinder dig i DVB-C søge-gennemgangen.
Symbolfrekvens	Indstilling af symbolrate. Denne indstilling har du kun til rådighed, når du befinder dig i DVB-C søge-gennemgangen.

- ▶ Når du har lavet alle indstillinger tryk på **OK**. Søgningen begynder.



Der søges i rækkefølge efter de forskellige programtyper. Vent til søgningen er afsluttet. Med tasten **MENU** kan du afbryde søgningen inden den er færdig.


Henvisning

Husk at tilslutte en DVB-T antenne, når du søger efter digitale kanaler.

Kanalvalg





- ▶ Du kan vælge en kanal ved at trykke på en af knapperne **CH** ▲/▼ (på apparatet eller på fjernbetjeningen) eller ved at vælge kanalen direkte med en talknap. Et tocifret nummer indlæses ved at indtaste de tilsvarende cifre hurtigt efter hinanden.
- Med knappen **↺** vælger du den sidst viste kanal.

Lydjustering

- ▶ Med volumenknappen **VOL** ▲/▼ på fjernbetjeningen eller apparatet øges eller nedsættes lydstryken.
- ▶ Du kan helt slukke og på ny tænde for lyden med knappen  (mute).
- ▶ Med knappen **NICAM/A2** vælger du mellem mono- og stereolyd, Dual I og Dual II. Dual I og Dual II kan kun gengives, hvis den aktuelle udsendelse understøtter DUAL-modus (f. eks. ved tosprogede programmer)
- ▶ Med tasten **SOUND** vælger du mellem soundmodusserne: **Standard**, **Musik**, **Film**, **Sport**, **Bruger**. Indstillingen **Bruger** defineres i menuen **LYD > Lydtilstand**.

Billedjustering

- ▶ Med tasten **PICTURE** vælger du mellem billedmodusserne: **Standard, Mild, Bruger, Dynamisk**. Indstillingen **Bruger** defineres i menuen **BILLEDE > Billedtilstand**.
- ▶ Afhængig af udsendelsen transmitteres billederne i formaterne 4:3 eller 16:9. Med tasten **SIZE** kan du tilpasse billedformatet:

Auto: det viste format bliver automatisk indstillet efter indgangssignalet.	
4:3: til uforvrænget visning af et billede i 4:3-format.	
16:9: til uforvrænget visning af et billede i 16:9-format.	
Zoom 1 Billedet udvides ud over skærmens øverste og nederste kant.	
Zoom 2 Udvidet zoom fra Zoom1 . Billedet udvides yderligere til venstre og højre.	

Denne indstilling af billedformaterne kan du også ændre i menuen **KONFIG. > Sideforhold** (se side 43).

Henvisning:

Bemærk venligst, at det, alt efter den indstillede billedkilde, ikke er alle billedformater, der står til rådighed.

Visning af informationer

- ▶ Tryk på tasten **DISPLAY**, for at få vist følgende aktuelle indstillinger:
 - Programplads og Programnavn
 - Lydindstilling (mono eller stereo)
 - Billedindstilling
- ▶ Disse informationer vises også, når du skifter til et andet program.

Åbn favoritliste

I menuen **KANAL > Rediger station** kan du optage enkelte kanaler i favoritlisten (se side 37).

- ▶ Tryk tasten **FAV**, for kun at få vist favoritkanalerne.
- ▶ Vælg en kanal med retningstasterne **▲ ▼**.

Vælg kilde

- ▶ Med **INPUT** knappen vælger du indgangene til det tilsluttede apparat.
 - ATV** Tv-funktion (analogt antennesignal)
 - DTV** Tv-funktion (digitalt antennesignal)
 - Medie** Medium ved USB-hunстик
 - AV** apparat ved AV-indgangen
 - PC** Apparat på PC indgang
 - Komponent** Apparat på Component video- og audio-indgange
 - DVD** Starter DVD-funktionen
 - SCART** Apparat på SCART -stik
 - HDMI1** Apparat på HDMI 1 indgang
 - HDMI2** Apparat på HDMI 2 indgang
- ▶ Gå til den ønskede kilde vha. retningstasterne **▼ ▲**.
- ▶ Bekræft dit valg med tasten **OK**.

DVD-tilstanden

Via DVD-tilstanden styres den integrerede DVD-afspiller.

Understøttede formater

Følgende disk- hhv. filformater understøttes af dit LCD-tv:

- CD; Audio CD
- DVD; DVD-/+R; DVD-/+RW
- JPG
- MP3

Bemærk

Den integrerede DVD-afspiller understøtter kun medier med en diameter på 12 cm. For at undgå skader må du ikke sætte medier med en mindre eller større diameter i DVD-slotten.

Skift fra tv- til DVD-tilstand

- ▶ Brug knappen **INPUT** til at åbne listen til valg af kilder.
- ▶ Brug retningsknapperne **▼ ▲** til at gå til **DVD**.
- ▶ Bekræft dit valg med knappen **OK**.

Indsætning af en DVD

Bemærk

DVD'en skal vende med den **trykte side bagud** (LCD-tv'ets bagside). For at du kan sætte en DVD i DVD-slotten, skal LCD-tv'et være indstillet til DVD-tilstand.

- ▶ Sæt DVD'en i DVD-slotten med den trykte side vendende bagud. Hvis LCD-tv'et er indstillet til DVD-tilstand, findes DVD'en automatisk, og den føres ind. På skærmen vises **Schließen** efter **Laden**. Normalt startes afspilningen automatisk.

Bemærk

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at starte afspilningen manuelt. I så fald skal du trykke på knappen **▶**.

Knapfunktioner

Specielle skærmeddelelser



Hvis du vælger en funktion, der ikke findes på det medie, der er lagt i, eller som ikke kan aktiveres i den aktuelle tilstand, vises tegnet for "ikke gyldig", som er vist ved siden af, på skærmen. Tegnet forsvinder efter et par sekunder.

PLAY

- ▶ Tryk på knappen ▶ (**PLAY**) for at starte hhv. afbryde afspilningen. Hvis du vil fortsætte afspilningen, skal du trykke på knappen ▶ (**PLAY**) igen.

STOP

- ▶ Tryk én gang på ■ (**STOP**) for at stoppe afspilningen. I denne tilstand kan du fortsætte afspilningen på samme sted med ▶ (**PLAY**).
- ▶ Tryk på ■ (**STOP**) igen, for at stoppe DVD'en helt. Enheden befinder sig nu i stoptilstand.

SKIP

- ▶ Tryk under afspilningen på knappen **SKIP** ◀◀ eller ▶▶ for at springe tilbage eller frem (for DVD'er: fra kapitel til kapitel. Ellers: fra titel til titel).

Bemærk!

Vær opmærksom på, at det på mange DVD'er ikke er muligt at springe over titlen/kapitlet, før starten på den egentlige film (licensinformation).

Hurtig spoling

- ▶ Tryk under afspilningen på knappen ▶▶ eller ◀◀ for at starte hurtig tilbage- eller fremadspoling. Hvis du trykker flere gange, øges hastigheden: 2x > 4x > 8x > 16x > 32x. Hvis du trykker på tasten igen eller på ▶ (**PLAY**) vender du tilbage til den normale afspilningshastighed.

SLOW MOTION – slow motion-funktion

- ▶ Tryk under afspilningen flere gange på knappen **SLOW** for at indstille følgende slow motion-niveauer: 1/2, 1/4, 1/8 og 1/16 både ved fremad- og tilbagespoling.

Efter det sidste slow motion-niveau, eller når du trykker på knappen ▶ (**PLAY/PAUSE**), fortsætter afspilningen med normal hastighed.

GOTO (direkte søgning)

Med knappen **GOTO** kan du gå direkte til et kapitel, en titel eller et tidspunkt. Med hvert tryk på knappen ændrer du valget. Afspilningen begynder på det valgte sted.

- ▶ Du kan også bruge taltasterne til at indtaste en titel direkte uden først at trykke på **GOTO**. Afspilningen begynder direkte på det valgte sted.

DVD

- ▶ Tryk én gang på **GOTO**: Indtast det ønskede kapitel i en titel.
- ▶ Tryk to gange på **GOTO**: Indtast det ønskede tidspunkt inden for en titel i formatet H:MM:SS.
- ▶ Tryk tre gange på **GOTO**: Indtast det ønskede tidspunkt inden for et kapitel i formatet H:MM:SS.

Lyd-cd

- ▶ Tryk én gang på **GOTO: DISC GOTO** – Indtast det ønskede tidspunkt på cd'en i formatet MM:SS.
- ▶ Tryk to gange på **GOTO: TRACK GOTO** – Indtast det ønskede tidspunkt i en titel i formatet MM:SS.
- ▶ Tryk tre gange på **GOTO: SELECT TRACK** – Indtast tallet for det ønskede nummer.

MP3

- ▶ Tryk én gang på **GOTO**: Indtast den ønskede titel (tre cifre, sæt eventuelt "0" eller "00" foran).
- ▶ Du kan også indtaste titlens nummer direkte uden knappen **GOTO**.
- ▶ Tryk to gange på **GOTO**: Indtast det ønskede tidspunkt inden for en titel i formatet MM:SS.

Display

Ved at trykke gentagne gange på knappen **DISPLAY** kan du under afspilningen få vist den forløbne tid og den resterende tid. For hvert tryk på knappen vises en tilsvarende meddelelse på skærmen:

DVD: **Afspillet af titel > Tilbage af titlen > Kapitel afspillet > Tilbage af kapitlet -> Display off**

CD/VCD: **Afspillet af track > Tilbage af track > Afspillet totalt > Total Resterende**

MP3: Viser afspilningsstatus og lydstyrkeniveau.

Gentagelse – REPEAT

Tryk under afspilningen på knappen **REPEAT**. På skærmen vises gentagelsessymbolet og for hvert tryk på knappen det afsnit, der skal gentages (teksten forsvinder efter et par sekunder):

DVD: **Chapter > Title > All**

Audio-CD: **Track > All**

MP3: **Single > Gentag én > Gentag mappe > Mappe**

Afspilningsrækkefølge

Programmeringsfunktionen giver dig mulighed for at afspille op til 20 kapitler (DVD) eller titler (audio) i en rækkefølge, som du selv vælger.


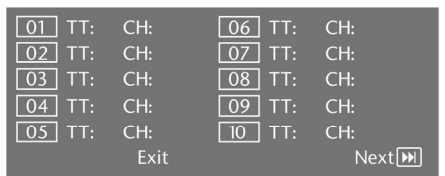
Det er ikke muligt at programmere MP3-medier.

Sådan programmerer du rækkefølgen:

- ▶ Tryk på knappen **PRO**. Der vises en tabel med programpladser på skærmen. Øverst i tabellen vises antal titler.
- ▶ Brug fjernbetjeningens taster til at indtaste den ønskede titel (**TT**) for programplads **01**. Ved etcifrede tal skal du sætte et **0** foran.
- ▶ For DVD'er skal du nu også indtaste det ønskede kapitel (**CH**).

Markøren springer til programpladsen **02**.

Indlæs efter ønske yderligere programpladser på samme måde.

Programmenuen CD	Programmenuen DVD
	

Start en liste

- ▶ Så snart den første programplads er indtastet, vises menupunktet **START** nederst i menuen.
- ▶ Flyt markøren til menupunktet **START** med piletasterne, og tryk på **ENTER**. Den programmerede liste starter. Ved hjælp af tasten **PROGRAM** kan du åbne listen igen.
- ▶ Tryk to gange på **STOP** for at slette listen.

Audioindstilling (sprog)

- ▶ Tryk på **LAN** flere gange for at vælge en anden af de audioindstillinger, der findes på DVD'en (f.eks. 2-kanallyd eller 5.1-kanallyd) eller vælge det talte sprog. Ændringen sker med det samme og skal ikke bekræftes.

Bemærk!

Bemærk dog, at visse DVD'er ikke har denne funktion.

Undertekstsprog

- ▶ Tryk på **SUBTITLE** flere gange, for at vælge et andet undertekstsprog, hvis der findes undertekster på DVD'en. Ændringen sker med det samme og skal ikke bekræftes.

Åbn DVD-menuer

Med knapperne **TITLE** og **D-MENU** kan du åbne de menuer, der findes på DVD'en.

Normalt åbner tasten **D-MENU** hovedmenuen, og knappen **TITLE** åbner titelmenuen. Med piletasterne vælger du punkterne i DVD-menuerne. Bekræft hvert valg med **ENTER**.

Bemærk!

Bemærk, at det afhænger af DVD'en, hvilke menuer der vises, når du åbner dem.

Navigation på MP3- og JPEG-medier

På MP3- og JPEG-medier kan musiktitlerne hhv. billederne være samlet i mapper ligesom på et datamedie.

- ▶ Læg et afspilningsmedie med MP3- eller JPEG-data i enheden (en CD eller en USB-stick). På skærmen vises en menu med den øverste mappestruktur.

Hvis datamediet indeholder mapper, vises de i venstre side af menuen (se figuren ved siden af).

En MP3-titel angives med et MP3-symbol.

Den aktive mappe eller den aktive fil er fremhævet med orange baggrund. I den øverste linje vises det samlede antal titler i mappen.

- ▶ Brug piletasterne ▲ ▼ til at åbne en mappe, og bekræft med **ENTER/OK**.

Åbn eventuelt yderligere undermapper. I dette tilfælde kan du vende tilbage til den overordnede menu med venstre piletast ◀ eller via det øverste menupunkt ().

- ▶ Hvis du vil høre en titel hhv. se et billede, skal du vælge den pågældende fil og bekræfte med ▶ (**PLAY**) eller **ENTER**.

JPEG-billeder

For JPEG-billeder får du i højre side af menuen en forhåndsvisning af billedet.

- ▶ Vælg et billede, og bekræft med **ENTER** for at vise det i stort format. Alle billeder i den aktive mappe vises efter hinanden fra det valgte billede („diasshow“).
- ▶ Hvis du trykker på piletasterne ◀ ▶ under afspilningen, roteres billedet.

Bemærk, at meget store billeder muligvis ikke kan vises.

Menuen **SETUP** i DVD-funktion

- ▶ Tryk på knappen **SETUP** i DVD-funktion. På skærmen vises hovedsiden i menuen **SETUP**. Følgende menuer er aktive i DVD-funktionen:

GENERELLE INDSTILLINGER

AUDIO INDSTILLINGER

DOLBY DIGITAL-INDSTILLINGER

PRÆFERENCE INDSTILLINGER

Navigation i menuerne

- ▶ Du kan vælge mellem menuerne med ▲ ▼. Det aktive menupunkt er fremhævet med orange. Med ◀ ▶ vælger du menupunkterne, og valgmulighederne vises i højre side. Den aktive indstilling er fremhævet med brun.
- ▶ Hvis du vil ændre en indstilling, skal du bruge ▶ til at gå til højre side og vælge et andet punkt med ◀ ▶. Bekræft med **ENTER**.
- ▶ Med ◀ kommer du til det overordnede menuvalg.
- ▶ Med **SETUP** kan du på ethvert sted forlade **Setup**-menuen.
- ▶ Menuen **Einstellungen** kan ikke åbnes under afspilningen. Stop eventuelt afspilningen med 2 x **STOP**.

GENERELLE INDSTILLINGER MENUEN



TV Format

Her kan du indstille enheden til fjernsynets visningsformat.

Normal/Ps: Valg for tv-apparater med 4:3-format. Pan Scan-formatet viser 16:9-filmformat i fuld højde, mens noget af billedet skæres væk i siden.

Normal/Lb : Valg for tv-apparater med 4:3-format. Letterbox-formatet formindsker 16:9-film-format til skærmbredden.

16:9: Valg for fjernsyn med 16:9-format.

OSD Sprog

Her kan du indstille OSD-sproget („On-Screen-Display“), dvs. det sprog, der anvendes i enhedens menuer. Du kan vælge mellem engelsk og dansk.

Når du vælger et sprog, skifter menuen med det samme.

Pauseskærm

Når pauseskærmen er aktiveret, vises der en pauseskærm, hvis der ikke trykkes på en tast i 3 minutter (ikke under afspilningen).

Sidste hukommelse

Med denne funktion husker DVD-afspilleren det sted, hvor den DVD, der sidst har været sat i, blev stoppet. Hvis du sætter den samme DVD i apparatet igen, starter afspilningen fra den sidste position. Den sidste position på DVD'en bevares også, når du slukker apparatet.

AUDIO INDSTILLINGER MENUEN

Vælg menupunktet **Audio indstilliner** for at foretage højttalerindstillingerne.




DOWNMIX

Hvis du bruger den analoge udgang, kan du foretage indstillinger for den i denne menu.

LT/RT: Vælg denne indstilling, hvis enheden er tilsluttet en Dolby Pro Logic-dekoder.

STEREO: Der udsendes stereolyd.
Vælg denne indstilling, hvis der kun udsendes lyd via to højttalere.

DOLBY DIGITAL-INDSTILLINGER MENUEN

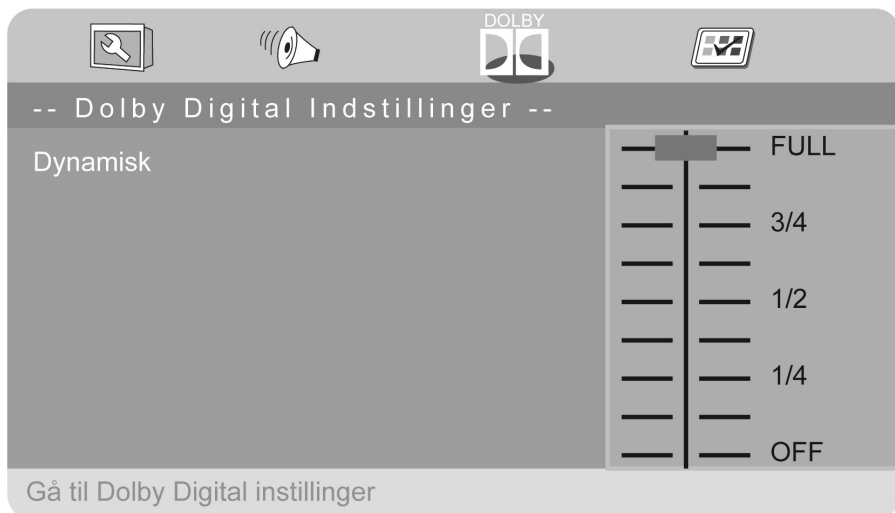

Dynamisk

Dolby Digital-lydformatet understøtter en dynamikindstilling, som du kan bruge til at indstille lydstyrkeforskellen mellem lave og høje passager i ni trin på en skala fra **OFF** til **FULL**.

OFF: Lyden gengives uforandret, dvs. høje passager og basser gengives højt, og lave passager gengives lavt („biograflyd“). Denne indstilling er kun velegnet, når ingen kan blive forstyrret.

FULL: Lydstyrkeforskellen minimeres, dvs. høje passager reduceres, lave passager øges. Denne indstilling er f.eks. velegnet om natten.

► Hvis du vil ændre indstillingen, skal du bruge ► til at gå til skalaen i højre side og bruge ▲ eller ▼ til at vælge den ønskede værdi. Bekræft med **ENTER**.

PRÆFERENCE INDSTILLINGER MENUEN



TV-type

Vælg her dit fjernsyns farvestandard:

PAL: Det normale farveformat i mange europæiske lande.

MULTI: automatisk indstilling af formatet.

NTSC: Det normale farveformat i Nordamerika.

Audio

Her forudindstilles et af de sprog, der tales på DVD'en.

Du kan vælge mellem engelsk og dansk.

Undertekster

Her kan du forudindstille et sprog for de undertekster, der findes på DVD'en.

Du kan vælge mellem engelsk og dansk.

Diskmenu

Her vælger du sproget for menuerne på DVD'en, hvis DVD'en har menuer.

Du kan vælge mellem engelsk og dansk.

Forældrelås

Her indstiller du filmklassificering for DVD'er (forældrekontrol).

Nogle DVD'er og CD'er er kodet med krypteringssignaler for den filmklassificering, der er etableret af Motion Picture Association. Der findes følgende 8 klasser:

- 1 Børne sikring:** også egnet for mindre børn;
- 2 G:** for alle aldersgrupper;
- 3 PG:** anbefales fra 6 år med forældreopsyn;
- 4 PG13:** anbefales fra 12 år;
- 5 PGR:** anbefales fra 16 år med forældreopsyn;
- 6 R:** ikke for under 16 år;
- 7 Nc17:** ikke for under 18 år;
- 8 Voksen:** kun for voksne.

Hvis f.eks. en DVD er kodet med klasse 7 (fra 18 år) eller 8 (voksne), og du har indstillet en af klasserne 1-6, vises der en meddelelse, og adgangskoden skal indtastes. Det kan også ske, at kun dele af DVD'en (det vil sige bestemte filmscener) er klassificeret i en eller flere forskellige klasser.

Adgangskode

Her kan du ændre eller oprette adgangskoden for aktivering og ændring af klassificeringen.

► Bekræft **Ændr** med **ENTER**.

Gammelt adgangsk: Indtast her den eksisterende adgangskode med taltasterne på fjernbetjeningen. Den består af præcis fire cifre. Hvis der ikke er indstillet en adgangskode, gælder den fabriksindstillede adgangskode **0000**.

Når du har indtastet den rigtige adgangskode, aktiveres det næste felt til indtastning.

Ny adgangskode: Indtast et firecifret tal med taltasterne på fjernbetjeningen. Markeringen springer til næste felt.

Bekræft adgangsk: Indtast det firecifrede tal igen.

► Tryk på **ENTER** for at bekræfte den nye adgangskode.

Hvis du glemmer din adgangskode, kan du indtaste Master-adgangskoden **4711**.

Standard

- ▶ Bekræft **Nuls till** to gange med **ENTER** for at nulstille enheden til fabriksindstillingerne.

Bemærk!

Bemærk, at en ændret adgangskode ikke nulstilles!

Media-mode

USB-stikket styres via Media-mode.

Henvisninger til brug af USB

- Det er muligt at visse former for USB-apparater (MP3-player, eksterne harddiske) ikke er kompatible med dette LCD-TV.
- Tilslut USB-apparatet direkte. Undgå at bruge et separat kabel, da der ellers kan opstå kompatibilitetsproblemer.
- Undgå at fjerne USB-apparatet under gengivelsen af en fil.
- Det er farligt hurtigt at stikke USB-apparater ind og trække dem ud igen. Du bør især undgå at stikke USB-apparatet ind og trække det ud igen flere gange efter hinanden, da dette kan forårsage fysiske skader på USB-apparatet og især på selve LCD-TV'et.

Skifte fra TV- til medie-mode

- ▶ Med tasten **INPUT** henter du kildernes udvalgsliste.
- ▶ Gå til **Medie** via retningstasterne ◀ ▶ .
- ▶ Bekræft dit valg med tasten **OK**.
- ▶ Hvis du ønsker at vende tilbage til TV-mode, gentag denne fremgangsmåde og vælg, alt efter det indlæste antennesignal, optionerne **ATV** eller **DTV** i stedet for **Media**.

Media menusystem

Så snart du har tilsluttet et USB-hukommelsesmedie til fjernsynet og har stillet kilden om til **Media**, kan du vælge mellem de 4 efterfølgende medier:

- **FOTO** – til gengivelse af fotofiler
- **MUSIK** – til gengivelse af musikfiler
- **FILM** – til gengivelse af film
- **Tekst** – til gengivelse af tekster (*.txt)

Alt efter den valgte option har du nu forskellige funktioner til rådighed. Disse vises i skærmens nederste del.

Tekst-tv

Teletekst er en gratis service som transmitteres fra de fleste fjernsynsstationer og som tilbyder aktuelle informationer om vejret, fjernsynsprogrammer, aktiekurser, undertitler, tv-avisen eller andre emner. Din LCD-TV byder på mange nyttige funktioner til betjeningen af teleteksten såvel som multipage-tekst, lagring af undersider eller hurtigt navigation.

Brug af tekst-tv

Til betjening af videoteksten råder din fjernbetjening over specielle videotekst-taster.

- ▶ Vælg en TV station, der udsender tekst-tv.
- ▶ Tryk en gang på knappen **TV/TEXT** for at vise indekssiden for tekst-tv.
- ▶ Ved andet tryk på **TV/TEXT** stilles teksten transparent foran fjernsynsbilledet.
- ▶ Ved tredje tryk på **TV/TEXT** skifter apparatet igen tilbage til TV-modus.

Vælge sider

- ▶ Indtast den ønskede tekst-tv-side som trecifret nummer direkte med talknapperne. Det valgte sidenummer vises i øverste venstre hjørne af skærmen. Tekst-tv-tælleren søger, indtil det valgte sidenummer er fundet.
- ▶ Med programvalgstasterne eller retningstasterne **▲** og **▼** bladrer du frem og tilbage gennem videotekstsiderne. Farveknapper

Farvetaster

- ▶ Når der vises farvede tekstindlæg ind på den nederste billedkant, kan De vælge disse indhold direkte ved at trykke på de tilsvarende farveknapper **RØD**, **GRØN**, **GUL** og **BLÅ**.

Underside

Mange tekst-tv-sider indeholder tillægssider. Ved nederste billedkant vises f.eks. **1/3**. Tillægssiderne vises efter hinanden med ca. et halvt minuts mellemrum. Undersiderne gengives med mellemrum på ca. et halvt minut efter hinanden.

Du kan også selv kalde undersiderne op ved at trykke på knappen **SUBPAGE**. Du kan ligeledes bladre gennem undersiderne med piletasterne **◀ ▶**.

Praktiske tekst-tv funktioner

INDEX

- ▶ Med denne knap **INDEX** vælger du indekssiden, som viser en liste af tekst-tv's indhold.

HOLD

Tekst-tv-siden, som du har valgt, indeholder muligvis mere information end der kan være på billedskærmen. I så fald spredes informationen ud over flere tillægssider. Der bladres mellem tillægssiderne i regelmæssige intervaller.

- ▶ Tryk på tasten **HOLD**, for at forhindre et automatisk sideskift.
- ▶ Tryk på **HOLD** igen, for at tillade det automatiske sideskift igen.

REVEAL

- ▶ For at få vist gemte informationer, som f.eks. løsninger på gåder, puslespil eller quiz-opgaver, tryk engang på tasten **REVEAL**.
- ▶ Et nyt tryk på tasten **REVEAL** skjuler svaret igen.

SIZE

Denne funktion viser videotekstinformationen i dobbelt størrelse.

- ▶ Tryk på knappen **SIZE**, for at forstørre den øverste halvdel af siden.
- ▶ Tryk igen på tasten **SIZE**, for at vise den nederste halvdel af siden forstørret.
- ▶ Forny et tryk på tasten **SIZE** viser videoteksten igen i normal størrelse.

Om OSD-menuen

Navigering i menuen

- ▶ Tryk på menu-knappen **MENU** for at aktivere OSD.
Ved den nederste kant vises de henholdsvis mulige indstillinger.
- ▶ Med retningstasterne ▲ ▼ vælger du optionerne fra hovedmenuen.
- ▶ Med ▶ skifter du til menupunkterne.
- ▶ Med retningstasterne ▲ ▼ vælger du optionerne i en menu.
Med tasten **MENU** kommer du tilbage til hovedmenuen.
- ▶ Med retningstasten ▶ åbner du en undermenu (forefindes ikke i hver menu).
Med tasten **MENU** kommer du tilbage til den overordnede menu.
- ▶ Med retningstasterne ◀ ▶ indstiller du en ønsket værdi eller træffer et andet valg.
- ▶ Med tasten **MENU** lukker du menuen og bekræfter samtidig valget.

Bemærk venligst, at menuen lukkes automatisk efter nogle sekunder, hvis ingen taste trykkes.

Du kan vælge følgende hovedmenuer

- Menuen **KANAL**
- Menuen **BILLEDE**
- Menuen **LYD**
- Menuen **TID**
- Menuen **LÅS**
- Menuen **SETUP**

Obs!

Tekniske ændringer kan evt. medføre at menuerne på din skærm afviger fra denne beskrivelse.

Henvisning

Alt efter, hvilken kilde du har valgt, står ikke alle menuer til rådighed. For at hente menuer, som ikke er til rådighed, skal du først skifte kilde.

Menu-system

Menuen KANAL



Menupunkt	Indstillinger
Auto Skan	<p>Her udføres en programsøgnings-gennemgang. Du har forskellige søgemuligheder til rådighed. Når du har valgt søgeoptionen, tryk på OK for at starte kanalsøgningen.</p> <p>Med MENU kan du afbryde søgningen inden den er færdig. I så fald gemmes de fundne kanaler ikke.</p>
Analog manuel indstilling	<p>Her kan du gennemføre en manuel programmering for enkelte kanaler i DVB-T mode, hvis signalet modtages via antenne.</p>
Digital manuel indstilling	<p>Her kan du gennemføre en manuel programmering for enkelte kanaler i DVB-C mode, hvis signalet modtages via kabel.</p> <p>Denne option står kun til rådighed, hvis der forinden er fundet en automatisk konfiguration via kabel sted.</p>
Program Redigering	<p>Her ser du de aktuelt gemte kanaler. For hver kanal kan du foretage de efterfølgende indstillinger.</p>
	Slet <p>Vælg den kanal, som du ønsker at slette og tryk på den røde taste.</p> <p>Tryk på tasten ◀ Ja, hvis du er sikker på, at du vil slette kanalen. Tryk på tasten ▶ Nej, hvis du vil afbryde.</p>
	Omdøb <p>Vælg den kanal, som du vil give et andet navn, og tryk den grønne taste.</p> <p>Nu kan du ændre det første bogstav: via retningstasterne ▲ ▼ kan du scrolle op og ned blandt tegnene.</p> <p>Gå til det næste bogstav med retningstasten ▶ osv.</p> <p>Til sidst tryk på den grønne taste igen for at gemme navnet.</p>


	<p>Flyt Vælg kanalen og tryk på den gule taste. Flyt kanalen til den ønskede plads med ▲ ▼ og tryk igen på den gule taste. De andre kanaler flyttes tilsvarende.</p> <p>Spring Over Vælg den kanal, som du ønsker at springe over, når du bladrer gennem kanalerne med tasterne P+/-, og tryk på den blå taste. Kanalen kan fortsat vælges via taltasterne.</p> <p>Fav For at gemme en kanal i en favoritliste, marker den og tryk på tasten FAV. Favoritlisterne henter du vha. fjernbetjeningens taster. Se også side 19.</p>
Signalinformation	<p>Her vises den indstillede kanals signalinformationer. Denne option har du kun til rådighed i DTV mode.</p>
CI Information	<p>Hvis du ønsker at se betalingskanaler, skal du forinden tilmelde dig hos en respektiv udbyder. Efter tilmeldelsen modtager du et Conditional Access Module (CAM-Modul) og et specielt kort fra din udbyder. Henvisninger til indstillingerne finder du i den med modulet leverede dokumentation.</p> <p>Installer CI-komponenterne i dit fjernsyn på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluk for fjernsynsapparatet og træk stikket ud. ▶ Sæt først CAM-modulet på plads på siden af LCD-TV'et. Isæt efterfølgende kortet. <div style="border: 1px solid black; background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Henvisning</p> <p>Bemærk venligst at du kun må sætte CI modulet ind eller tage det ud, når apparatet er i STANDBY-modus eller når der er slukket for strømmen.</p> <p>CAM-modulet skal isættes den rigtige vej; hvis det vender forkert, kan det ikke skubbes ind. CAM-modulet eller fjernsynsapparatet kan tage skade, hvis du forsøger at skubbe CAM-modulet i med magt.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sæt fjernsynsapparatet til en stikdåse, tænd for det og vent et øjeblik, indtil kortet genkendes. ▶ Ved nogle CAM-moduler er det desuden nødvendigt at foretage nogle indretningskridt, som kan udføres i menuen CI Information.

Menuen BILLEDE



Menupunkt	Indstillinger
Billedmodus	Valg af billedmodus: Dynamisk, Standard, Mild, Bruger. Denne funktion svarer til knappen P.MODE . Ved indstillingen Bruger kan du selv indstille Kontrast, Lysstyrke, Farve, Nuance og Skarphed . Ved de andre indstillinger er disse parametre fast definerede.
Kontrast	Reducere eller øge kontrast (Skala 0 - 100).
Lysstyrke	Reducere eller øge lyshed (Skala 0 - 100).
Farve	Reducere eller øge farvestyrke (Skala 0 - 100).
Farvetone	Indstilling af farver er kun mulig ved NTSC-modtagelse
Skarphed	Reducere eller øge skarphed (Skala 0 - 100).
Farvetemperatur	Valg af farvetemperatur: Kold, Normal og Varm.
Støjdæmpning	Med denne funktion kan du mindske billedets susen og forbedre billedkvaliteten ved svagt signal. Vælg mellem Fra, Lav, Middle, Høj og Standard.

Menuen LYD

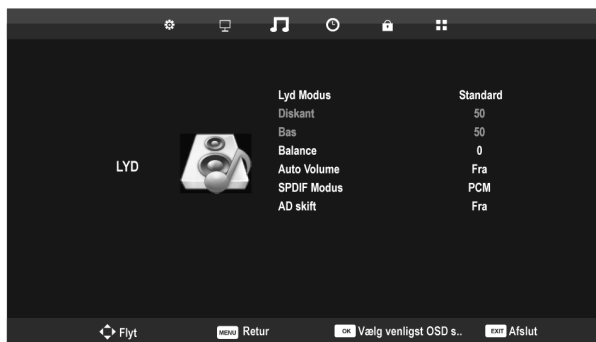

Menupunkt	Indstillinger
Lyd Modus	Vælg soundmodus: Standard, Musik, Film, Sport, Bruger . Denne funktion svarer til tasten S.MODE . Ved indstillingen Bruger kan du selv indstille Diskant, Bas og Balance . Ved de andre indstillinger er disse parametre fast definerede.
Diskant	Mindsk eller øg styrken (Skala 0 - 100).
Bas	Mindsk eller øg bassen (Skala 0 - 100).
Balance	Indstil balancen mellem venstre og højre højttaler.
Auto Volume	Funktionen AVL (Automatic Volume Limiting) udligner de forskellige programmers forskellige lydstyrker. Hvis du stiller den på Fra , hører du den originale lydstyrke. Indstiller du den på Til , hører du den udlignede lyd.
SPDIF-tilstand	Her kan du foretage indstillinger af den digitale lydudgang.
AD skift	Aktiver / deaktiver fortællermode samt indstil lydstyrke. Kun til rådighed i DTV-mode. Understøttelse afhænger af programmet.

Menuen KL. SLÆT



Menupunkt	Indstillinger
Ur	Visning af klokkeslæt. Indstilling ikke mulig. Denne option er kun til rådighed i DTV mode.
Tidszone	Her kan du indstille tidszonen. Denne option er kun til rådighed i DTV mode.
Sleep timer	Vælg en tid, efter hvilken apparatet slukker sig selv. Vælg Fra for at afslutte funktionen.
Auto Standby	Her indstilles den tid, hvorefter LCD-TV automatisk slukker sig selv.
OSD Timer	Her kan du indstille den tid, hvorefter OSD-menuen automatisk lukker

Menuen SPÆR



Menupunkt	Indstillinger	
Låsesystem	Her ophæver du indstillingerne Spær station , Aldersindstilling og Tastespærre . Hertil indtastes passwordet. I udleveringstilstanden er det: 0000 .	
Vælg kode	Der åbnes et felt til indtastning af de ønskede password.	
	Indtast gammel adgangskode	Indtast det eksisterende password med taltasterne. I udleveringstilstanden er det: 0000 .
	Indtast ny adgangskode	Indtast et nyt firecifret password.
	Gentag adgangskoden	Indtast det nye password en gang til. Det nye password gemmes.
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Henvisning Skriv det nye password ned et sted. Det nulstilles ikke, når fabriksindstillingerne genoprettes. </div> <p>Hvis du skulle have glemt dit password, kan du bruge masterpasswordet „4711“.</p>	
Bloker programmet	Her bestemmer du, hvilke kanaler der skal spærres	
Forældrevejledning	Her kan du vælge alder. Denne option står kun til rådighed i DTV-mode.	
Knap lås	Her tænder og slukker du for tastespærningen af betjeningselementerne på LCD-TV'et. I så fald kan LCD-TV'et kun betjenes via fjernbetjening.	
Hoteltilstand	I denne menu kan du begrænse brugen af LCD-tv'et, angive, hvilken kilde signalet skal modtages fra og hvilken kanal der skal vises, når tv'et tændes, samt begrænse lydstyrken.	

Menuen KONFIG.



Menupunkt	Indstillinger
Menu sprog	Vælg OSD-menuens sprog eller TT-sprog. De skifter straks.
TT sprog	Fabriksindstillingen er VEST . Hvis du befinder dig i et andet sprogområde, kan du ændre sprogindstillingen.
Hørehammet	Hvis kanalen transmitterer specielle audiosignaler til hørehæmmede, kan du stille indstillingen på Til for at modtage disse signaler. Denne option er kun til rådighed i DTV-mode.
PVR fil system	Via dette menupunkt har du adgang til det tilsluttede lagermedie. Yderligere oplysninger om PVR-funktionen finder du i kapitlet PVR på side .
Skærmformat	Her indstilles billedformatet. Denne funktion svarer til tasten ASPECT .
Blå skærm	Hvis LCD-TV'et ikke modtager noget signal, ses i stedet for „sne“ eller et sort billede en blå baggrund.
Første Gangs Installation	Her finder du menuen til den første installation. Indstillingerne beskrives fra side 16.
Genindlæs fabriksindstillinger	Her genindstilles fabriksindstillingerne. Derved har du mulighed for at nulstille apparatet eller hukommelsen.

EPG – Programvejledning

Med tasten **EPG** åbnes det "elektroniske Tv-program". Denne funktion har du kun til rådighed i moderne **ATV** og **DTV**.

I tabellen ser du det aktuelle samt det næste program på den til rådighed værende kanal.

- ▶ Vælg et program med ▲ ▼ .
- ▶ Gå ind i det udvalgte programs programguide med ▶ .
- ▶ Bladr gennem programmerne med ▲ ▼ .

Bemærk venligst:

De viste programinformationer stilles til rådighed af kanalerne. Hvis der ikke vises nogen programinformationer, skyldes fejlen på ingen måde dit LCD-TV.

Den følgende tabel viser optionerne for **Programvejledning**:


Taste	Navn	Funktion
Rød taste	Optag	Kopierer en valgt udsendelse til listen med timeroptagelser (det er kun muligt at optage, når der er tilsluttet et USB-medie)
Grøn taste	Vis	Viser en detaljeret beskrivelse af den markerede udsendelse (hvis en sådan findes). Tryk på tasten igen for at lukke ned for beskrivelsen.
Gul taste	Tidsplan	Viser en liste med de udsendelser, som blev programmeret via huskefunktionen. For at programmere en huskefunktion se næste punkt. Med den røde taste [PROGRAM] kan du slette en udsendelse fra tidsplanen.
Blå taste	Påmindelse	Optager den valgte udsendelse i tidsplanen. Så snart det programmerede tidspunkt er nået, skifter apparatet automatisk til den programmerede udsendelse. Det er ikke muligt at huske den aktuelle udsendelse.
▲ ▼ ◀ ▶	Vælg	Du bevæger dig indenfor programguiden med piletasterne.
▶▶	Næste dag	Henter næste dags program.
◀◀	Foregående dag	Henter den foregående dags program. Dette er kun muligt ind til den aktuelle dag. Fortidens program vises ikke.
OK	OK	Bekræft valget eller indstillingen.

Optagefunktion

PVR-indstillinger

PVR fil system

- ▶ Tryk på knappen **MENU**, vælg menuen **SETUP**, og vælg "PVR fil system".
- ▶ Tryk så på knappen **OK** for at få adgang til indstillingsmenuen.

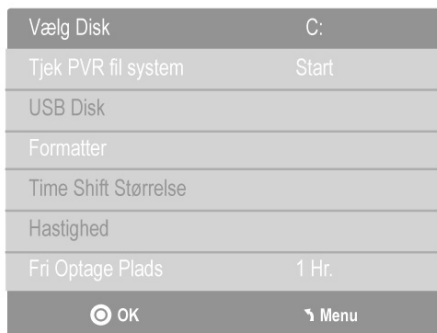

Du kontrollerer, om din USB-enhed virker eller ej før optagelse.

Vælg Drev: Vælg den USB-enhed du vil optage på.

Tjek PVR fil system: Kontrollér systemet.

USB Disk: Viser tilsluttet USB-enhed

Formatter: Formater USB-enheden til PVR-brug


Time Shift Størrelse: Viser størrelsen på USB-enden

Hastighed: Få USB-anordningens hastighed frem (anordningen er blevet formateret).

Fri Optage Plads: Viser ledig plads til optagelser

Optager

- ▶ Tryk knappen **REC LIST** på fjernbetjeningen for at få optagemenuen frem i DTV-tilstand som vist nedenfor.

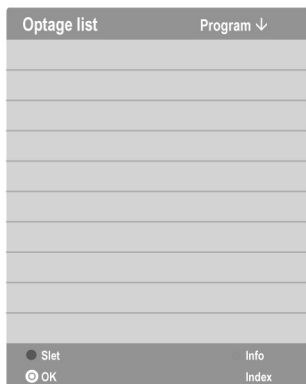

Bemærk

Du vælger et optaget program, og trykker på knappen **OK** for at programmere.

Du kan slette et optaget program ved at trykke på den **RØDE**-knap på listen.

Du kan få information om det optagede program frem ved at trykke på den **GRØNNE** på listen.

Optagelse

- ▶ Betjenings knapper til optagelse og timeshift

- **REC**: Tryk for at starte optagelse.


- ▮ **PAUSE**: Tryk for at få adgang til timeshift-tilstand. Tryk igen for at afspille optagelsen.

- **STOP**: Tryk for at stoppe optagelse eller timeshift.

REC LIST: For at få optagemenuen frem.

Optagemenu

- ▶ Når du trykker på knappen ● **REC** i DTV-tilstand, vises optagemenuen på skærmen som vist nedenfor:

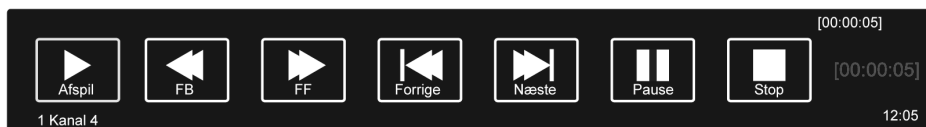

Bemærk


Få navigationsmenuen frem og forlad denne menu ved at trykke på knapperne ● **REC** eller **EXIT**.

Tryk på knappen ■ **STOP** for at forlade optagetilstand.

Tryk på knappen ▶ **PLAY** for at vise det program, du optager, fra begyndelsen.

Timeshift-tilstand

- ▶ Tryk på knappen **|| PAUSE** for at få adgang til Timeshift-tilstand i DTV-tilstand, og billedet vil gå i pausetilstand, og optagelsen vil starte.

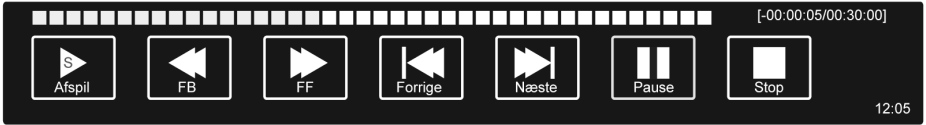

Bemærk:

- Tryk på knappen **■ STOP** for at forlade Timeshift-tilstanden.
- Tryk på knappen **▶ PLAY** for at afspille det program, du optager, fra begyndelsen.

Tilslut apparater

Tilslutning af hovedtelefon

Hovedtelefonen tilsluttes til hovedtelefonbøsningen i tilslutningsfeltet på siden af apparatet.

Vigtigt!

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan forårsage varige høreskader. Sæt lydstyrken til den laveste værdi, inden du begynder at lytte. Begynd lytningen og øg så lydstyrken til et niveau der føles behageligt. Også ved ændringer i equalizerens basisindstilling kan det ske at lydstyrken øges og forårsager varige høreskader.



Vigtigt!

Hvis en audioafspiller bruges med høj lydstyrke i længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren.

Digital forstærker via Coaxialstik

Med **SPDIF COAX.OUT** stikket har du mulighed for at gengive dit LCD-TV's audiosignal via en digital forstærker.

Forbind dertil et coaxialkabel med SPDIF Coax.OUT-stikket på LCD-TV'et og den tilsvarende indgang på forstærkeren.

Tilslutning af DVD-afspiller

1. Med SCART-kabel

- ▶ Tilslut en DVD-afspiller/videomaskine eller en DVD-optager med et SCART-kabel til bøsningerne **SCART**.

2. Med audio-RCA-kabel og video-RCA

- ▶ Forbind et video-RCA-kabel (gult stik) med LCD-TV'ets video-indgang og det eksterne apparats video-udgang.
- ▶ Forbind et audio-RCA-kabel (rødt og hvidt stik) med LCD-TV'ets audio-indgange og det eksterne apparats audio-udgange.

3. Med et 3-polet video-RCA-kabel til komponenttilslutningerne

- ▶ Hvis DVD-afspilleren har YUV-udgange (YPbPr), kan det anbefales at slutte den til LCD-TV'ets komponentindgange YPbPr med et komponentkabel (cinch-kabel grøn/blå/rød).

Vigtigt!

Brug udelukkende den medleverede YUV-adapter.

- ▶ Til overførsel af lyden tilsluttes et cinch/RCA-kabel rød-hvid til AUDIO L-R indgangene.

4. Med et HDMI-kabel

- ▶ Såfremt DVD-afspilleren råder over en HDMI-udgang, tilslutter du et HDMI-kabel (leveres ikke med). Et ekstra kabel til lydtransmission er ikke nødvendigt.

Tilslutning af videomaskine

- ▶ Tilslut et antennekabel til LCD-fjernsynets antennestik og til videomaskinens antenneudgang.
- ▶ Anvend et ekstra antennekabel til at forbinde videomaskinens antenneindgang med antennestikket i væggen.

LCD-fjernsynet og videomaskinen kan ligeledes forbindes ved hjælp af et SCART-kabel. På den måde opnås en bedre billed- og lyd kvalitet. Der skal bruges et Scartstik til transmission af stereolyd.

- ▶ Tilslut SCART-kablet til ét af de to SCART-stik på LCD-fjernsynet.
- ▶ Tilslut den anden ende af SCART-kablet til videomaskinens SCART-udgang.

Tilslutning af en DVD-recorder

- ▶ Anvend et SCART-kabel til tilslutning af DVD-recorderen til ét af de to SCART-stik på LCD-fjernsynet.
- ▶ Tilslut den anden ende af SCART-kablet til DVD-recorderens SCART-udgang.
- ▶ Anvend et antennekabel til at forbinde LCD-fjernsynets antennestik med DVD-recorderens antenneudgang.
- ▶ Anvend et ekstra antennekabel til at forbinde DVD-recorderens antenneudgang med antennestikket i væggen.

Alternativ

- ▶ Hvis DVD-rekorderen har YUV-udgange (Y Pb Pr), kan det anbefales at slutte den til LCD-TV'ets komponentindgange Y-Pb-Pr med et komponentkabel (cinch-kabel grøn/blå/rød).

Vigtigt!

Brug udelukkende den medleverede YUV-adapter.

- ▶ For lydtransmissionen tilslutter du et stereo-RCA-kabel (rødt og hvidt stik) til AUDIO L-R-indgange.

Alternativ

- ▶ Såfremt din DVD-recorder har en HDMI-udgang, tilsluttes et HDMI-kabel (leveres ikke med) til LCD-tv'ets HDMI-indgang og det eksterne apparats HDMI-udgang.

Tilslutning af en modtager (SAT, DVB-T, dekoder, etc.)

1. Med SCART-kabel

- ▶ Tilslut en satellitmodtager med et SCART-kabel til bøsningerne SCART.

2. Med audio-RCA-kabel og video-RCA

- ▶ Forbind et audio-RCA-kabel (rødt og hvidt stik) med LCD-TV'ets audio-indgange og det eksterne apparats audio-udgang.
- ▶ Forbind et video-RCA-kabel (gult stik) med LCD-TV'ets video-indgang og det eksterne apparats video-udgang.

3. Med et 3-polet video-RCA-kabel til komponenttilslutningerne

- ▶ Hvis det eksterne apparat har YUV-udgange (YPbPr), kan det anbefales at slutte den til LCD-TV'ets komponentindgange **YPbPr** med et komponentkabel (cinch-kabel grøn/blå/rød).

Vigtigt!

Brug udelukkende den medleverede YUV-adapter.

- ▶ Til overførsel af lyden tilsluttes et cinch/RCA-kabel rød-hvid til AUDIO L-R indgangene.

4. Med et HDMI-kabel

- ▶ Såfremt receiveren råder over en HDMI-udgang, tilslutter du et HDMI-kabel (leveres ikke med). Et ekstra kabel til transmission af lyd er ikke nødvendigt.

Tilslut DVD-/Videorekorder og SAT-Receiver

Hvis du gerne vil tilslutte en DVD- og videorekorder og en SAT-receiver på samme tid, kan du bruge følgende tilslutningsform:

- ▶ Tilslut receiveren som beskrevet foroven.
- ▶ Forbind nu receiveren med et scart-kabel på DVD-rekorderens scart-udgang og en tilsvarende scart-indgang på receiveren.
- ▶ Forbind et antennekabel med LCD-tv'ets antenneåse og rekorderens antenneudgang.
- ▶ Forbind endnu et antennekabel med DVD-rekorderens antenne-indgang og dekoderens antenne-udgang.
- ▶ Tilslut SAT-receiveren til parabolantennens LNB.

Tilslutning af camcorder

Tilslut en camcorder med et stereo-cinch-kabel og en video-cinch.

- ▶ For at gengive en camcorders lyd og billede på dit LCD-TV, tilslut din camcorder til LCD-tv'ets audio-ind-stik og video-ind-stik.

Apparat med HDMI- eller DVI-udgang

HDMI ("High Definition Multimedia Interface") er inden for underholdningselektronikken det eneste interface, der samtidig overfører audio- og videodata digitalt. Det forarbejder alle i dag kendte billed- og lydformater, inklusive HDTV (High Definition Television), og kan således også gengive opløsningen 1080 i uden kvalitetstab.

Mange apparater fra underholdnings-elektronik sektoren, som f. eks. DVD-spillere, er nu til dags forsynet med HDMI-udgange.

Eksternt apparat med HDMI-udgang

- ▶ Sluk for begge apparater.
- ▶ Tilslut et HDMI-kabel (ikke medleveret) til en af de to HDMI-indgange på LCD-TV'et og til HDMI-udgangen på det eksterne apparat.
- ▶ Efter du har tilsluttet HDMI-apparatet tænder du for LCD-TV'et
- ▶ Tænd derefter for det eksterne HDMI-gengivelses apparat.

Eksternt apparat med DVI-udgang

Hvis det eksterne apparat har en DVI-udgang, kan du også slutte den til HDMI-indgangen (HDMI er nedad kompatibel med DVI - "Digital Visual Interface"). Hertil har du brug for en HDMI-til-DVI-adapter.

Da DVI-udgangen ikke overfører lyd, tilslut desuden til overførsel af lyd et audio-kabel.

Tilslutning af PC

LCD-TV'et tilsluttes som en billedskærm eller ekstra monitor til din pc eller notebook. Billedet fra din pc eller notebook gengives på LCD-TV'et. Tilslut LCD-TV'et som følger:

- ▶ Sluk for begge apparater.
- ▶ Tilslut et VGA-kabel (billedskærmkabel; ikke medleveret) til VGA-indgangen på LCD-TV'et og til udgangen for videokortet på pc'en eller notebooken.
- ▶ Drej skruerne på billedskærmskablet fast med fingrene, så stikket sidder godt fast inde i tilslutningen.
- ▶ Hvis du også vil gengive lyd, tilslut et audiokabel til PC-AUDIO-IN-indgangen.
- ▶ Tænd først for LCD-TV'et.
- ▶ Tænd først derefter for notebooken/PC'en.

Hvis du bruger LCD-Tv som anden billedskærm til din pc, kan det i bestemte tilfælde være nødvendigt at tilpasse billedskærmsindstillingerne i dit styresystem. Flere informationer om, hvad du bør passe på ved brug af flere billedskærme, finder du i pc'ens eller notebookens brugsvejledning.

Fejlfinding

Fejl kan mange gange have banale årsager, men kan også somme tider være forårsaget af defekte komponenter. Vi vil her gerne give dig en lille guide til problemløsningen. Hvis de følgende foranstaltninger ikke hjælper, må du gerne ringe til os, så vi kan hjælpe dig videre.

Fejl	Løsning
Intet billede, ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, om netkablet er korrekt tilsluttet til stikdåsen og til netadapteren.• Kontrollér, at der er indstillet på TV funktion.• Kontroller, om apparatets netkontakt på apparatets overside er slået til.
Intet billede. Intet billede fra AV.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér indstillingen af kontrast og lys.• Kontrollér, at alle tilslutninger af ekstraudstyr er foretaget korrekt.• Kontroller, om den korrekte AV-stilling er valgt.
Ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none">• Se efter, om der er skruet ned for lydstyrken.• Se efter, om der er valgt mute.
Intet billede eller lyd, kun støj.	<ul style="list-style-type: none">• Dårlige modtageforhold. Se efter, om antennen er frakoblet.
Billedet er ikke klart.	<ul style="list-style-type: none">• Dårlige modtageforhold.• Se efter, om antennen er frakoblet.
Billedet er for lyst eller for mørkt.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér indstillingen af kontrast og lys.
Billedet er ikke skarpt.	<ul style="list-style-type: none">• Dårlige modtageforhold.• Se efter, om antennen er frakoblet.• Kontroller indstillingerne for billedskærpen og støjreduktionen i menuen BILLEDE.
Et dobbelt eller tredobbelt billede gengives.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for, at antennen er korrekt rettet ind.• Der kan være refleksioner fra høje omgivelser eller høje huse.
Prikker på billedet.	<ul style="list-style-type: none">• Der er muligvis interferens fra biler, tog, ledninger, neonlys, etc.• Der kan være forstyrrelser mellem antennekablet og netledningen. Prøv at skabe større afstand mellem dem.

<p>Der fremkommer striber på skærmen eller farverne blegner.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er der interferens fra et andet apparat? • Overføringsantenner fra radiostationer eller antenner fra radioamatører og mobiltelefoner kan også være skyld i interferenser. • Brug apparatet så langt væk som muligt fra apparatet, der muligvis forårsager interferensen.
<p>Betjeningsknapperne på apparatet fungerer ikke.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Børnespærningen er muligvis aktiveret.
<p>Fjernbetjeningen virker ikke.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er funktionsklare og korrekt placeret. • Sørg for, at sensormodtageren ikke rammes af kraftig lyskilde. • Sluk for apparatet ved at afbryde hovedkontakten på bagsiden af apparatet og tænd apparatet igen. • Kontroller, om tv-funktionen er aktiveret ved at trykke på tv-tasten på fjernbetjeningen.
<p>Der er anført flere apparatkoder under mit apparats mærkenavn.</p>	<p>Hvordan finder jeg den rigtige apparatkode?</p> <ul style="list-style-type: none"> • For at finde den rigtige apparatkode for dit apparat skal du afprøve koderne én efter én, indtil de fleste af apparatets funktioner fungerer, som de skal.
<p>De eksterne apparater reagerer kun på nogle af kommandoerne fra fjernbetjeningen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Afprøv yderligere koder, indtil apparaterne reagerer, som de skal, på kommandoerne. • Hvis den manuelle indtastning af koder og den automatiske kodesøgning mislykkes, kan det i særlige tilfælde forekomme, at apparatet ikke er kompatibelt med din universalfjernbetjening.

Har du brug for yderligere hjælp?


Hvis forslagene i de forrige afsnit ikke har hjulpet til løsning af problemet, bedes du kontakte os. Det vil være en stor hjælp, hvis du kan give os følgende oplysninger:

- Hvilke ekstra apparater anvendes?
- Hvilke meldinger fremkommer på skærmen?
- Ved hvilken betjeningsfunktion er problemet opstået?
- Hvis du har tilsluttet en PC til apparatet:
 - Hvordan ser din computerkonfiguration ud?
 - Hvilken software anvendte du da fejlen opstod?
- Hvilke skridt har du allerede taget for at løse problemet?
- Hvis du allerede har fået et kundenummer, bedes du oplyse det.

Pixelfejl i LCD-skærme

Til trods for den mest moderne produktionsmetode kan der i sjældne tilfælde opstå udfald af enkelte eller flere lyspunkter på grund af den meget komplekse teknologi.

Ved Aktiv Matrix TFT'er med en opløsning på **1920 x 1080** Pixels, som er sammensat af tre sub-pixels (rød, grøn, blå), anvendes i alt ca. **6,2** mil. styretransistorer. På grund af dette meget høje antal transistorer og den dermed forbundne yderst komplicerede produktionsproces kan der nu og da opstå udfald eller forkert styring af pixels hhv. sub-pixels.

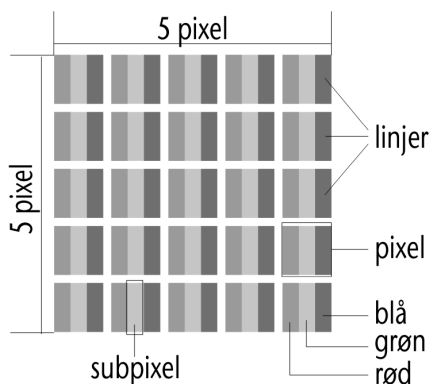

Beskrivelse		Accepteret antal
Lyse subpixels	1 subpixel	≤ 2
	To beliggende ved siden af hinanden (horisontal/vertikal)	≤ 0
Afstand	Mindste afstand mellem lys og mørk subpixel	≥ 5 mm
Mørke subpixels	En enkel	≤ 8
	To beliggende ved siden af hinanden	≤ 2
Afstand	Mindste afstand mellem lyse og mørke subpixel	≥ 5 mm
Antal lyse og mørke subpixels i alt		10

Tabellen beskriver det maksimale antal pixelfejl, der må optræde på skærmen, uden at det drejer sig om et garantitilfælde. Et garantitilfælde foreligger evt., hvis det ovennævnte fejltal i en kategori overskrides.

Rengøring

LCD-tv'ets levetid kan forlænges ved følgende foranstaltninger:

Obs!

Træk altid netstikket og alle forbindelsesledninger ud inden rengøring af apparatet.

- Der sidder beskyttelsesfilm på højglanspoleringen for at beskytte tv'et mod ridser. Fjern filmen, når du har placeret tv'et korrekt.
- Hvis højglanspoleringen bliver snavset, skal du først tørre støvet af. Tør derefter forsigtigt af med en rengøringsklud. Hvis du ikke tørrer støvet af først eller tørrer højglanspoleringen af for voldsomt, kan højglanspoleringen blive ridset.
- Anvend ingen opløsningsmidler, ætsende eller gasformede rengøringsmidler.
- Rengør monitoren med en blød, fnugfri klud.
- Pas på, at der ikke bliver vanddråber siddende på monitoren. Vand kan forårsage varige farveændringer.
- Skærmen må ikke udsættes for stærkt sollys eller ultraviolet stråling.
- Apparatet må kun transporteres i originalemballagen, hvorfor den bør opbevares godt.
- Gem venligst emballagen godt og brug udelukkende den til transport af LCD-TV'et.

Obs!

Der er ingen dele inden for skærmens kabinet som kræver service eller rengøring.

Bortskafning

Emballage



Emballage og indpakningshjælpe midler, der ikke skal bruges mere, kan genbruges og skal derfor principielt bortskaffes til genbrug.

Apparat



Når apparatet er nået til slutningen af dets levetid, må du under ingen omstændigheder smide det ud som almindeligt husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssig korrekt bortskaffelse.

Batterier



Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! Batterier skal afleveres i opstillede containere til brugte batterier.

Kundeservice

Medion Nordic A/S
Naverland 31
2600 Glostrup
Danmark

Hotline: (+45) 70212025
Fax: (+45) 70212029

service-denmark@medion.com



Tekniske Specifikationer

Apparatbetegnelse:	P12041 (MD 21035)
Indgangsspænding:	12V DC
Skærmstørrelse:	54,6 cm (21,5") LCD; 16:9-Display
Indgangsstrøm:	max. 60 Watt
Strømforgbrug standby:	< 1 W
Fysisk opløsning:	1920 x 1080 dpi
Tv-system:	PAL, SECAM, B/G, D/K, K', I/I, L/L'
Kanaler:	VHF (Band I/III) UHF (BAND IV/V) HYPERBAND KABEL-TV (S1-S20)/(S21-S41)
Tuner	DVB-T/C MPEG4
Audio:	Stereo / Nicam
Programpladser:	100 (ATV), 400 (DTV)
Antenneindgang:	75 Ohm
Tilslutninger	1 x strøm 1 x USB 2 x HDMI In med HDCP-afkodning 1 x SCART 1 x PC Audio In (3,5 mm jackstik) 1 x VGA (15-ben D-Sub), 1 x Digital Audio Out SPDIF (coaxial), 1 x Hovedtelefonindgang (3,5 mm jackstik) 1 x Component In (YUV, 3,5 mm jackstik) 1 x Composite Video In (cinch) Stereoaudio In til Composite Video/YUV (cinch) 1 x Antenne (analog og digital)
Understøttede formater	Foto (max. 2000 filer) JPG, PNG Musik (max. 2000 filer) MP3, WMA Film (max. 2000 filer) MPEG 1/2/4 MKV MPEG4 kompatibel Xvid kompatibel Text (max. 2000 filer) TXT
Drev:	USB, Disk, Common Interface
Kompatible Diskformater:	DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R, CD-RW
Laserydelse DVD-Afspiller:	Laser klasse 1



Hvis du bruger audio-CD'er, bemærk om de er påtrykt.

Bemærk venligst:

I dag findes mange, delvist ikke standardiserede fremgangsmåder til CD-optagelse og kopibeskyttelse, samt forskellige tomme CD-R- og CD-RW. Derfor kan det i enkelte tilfælde komme til indlæsningsfejl eller –forsinkelser. Dette er ikke en fejl ved apparatet.

Tilladt omgivelsestemperatur:	+5° C - +35° C
Tilladt relativ luftfugtighed:	20 % - 85 %
Mål uden fod (B x H x D)	ca. 580 x 369 x 43 mm
Mål med fod(B x H x D)	ca. 580 x 405 x 175 mm
Vægt uden fod	ca. 5,2 kg
Vægt med fod	ca. 5,6 kg

Fjernbetjening

Overførselsform:	Infrarød
LED-klasse:	1
Batteritype:	2 x 1,5V AAA R03/LR03

Strømforsyning

Model:	KPA-060F
Producent:	NING BO ISO ELECTRONIC CO., LTD.
Indgangsspænding:	100-240 V AC, 0,85A-1,7A, 50-60 Hz
Udgangsspænding:	12V $\overline{=}$ 5A



Bemærk venligst:

Hvis det pga. uforudsete betjeningskombinationer, fejlagtig dataudskiftning eller elektrostatisk udladning (Electro Static Discharge) skulle ske, at LCD-TV'et ikke længere kan betjenes, træk stikket ud og start efterfølgende apparatet op igen.

