

Design Telefon mit Slim Mobilteil und integriertem, digitalem Anrufbeantworter MEDION® LIFE® S63005 (MD 82130)

MEDION®



MEDION®

MTC - Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Straße 131
45473 Mülheim / Ruhr
Hotline: 01805 - 633 633
Fax: 01805 - 665 566

0180call

(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min)

Servicebereich der Homepage:
www.medion.de/service

www.medion.de

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	5
Elektrische Geräte nicht in Kinderhände	5
Betriebssicherheit	5
Sicher aufstellen	6
Netzanschlüsse	6
Sicher mit Akkus umgehen	7
Niemals selbst reparieren	7
Gewitter/Nichtgebrauch	8
Das Telefon auspacken	8
Geräteübersicht	9
Basistelefon	9
Mobilteil.....	10
Übersicht der Bedientasten	11
Inbetriebnahme	12
Basistelefon und Hörer	12
Mobilteil und Ladestation.....	15
Display und Menübedienung	18
Anzeigen im Display	18
Displayeinträge mit den Steuertasten bedienen.....	19
Im Menü navigieren	20
Zeit und Datum einstellen.....	20
Grundfunktioner	21
Mobilteil ein- und ausschalten	21
Tastensperre	21
Mobilteil Paging	21
ECO Funktion	22
Anrufen	22
Wählen.....	22
Auflegen.....	23
Anruf entgegennehmen	23
Funktionen während des Gesprächs.....	24
Intern telefonieren.....	25
Mit drei Teilnehmern telefonieren	26
Wahlwiederholung	27
Anrufliste	28
Das Telefonbuch	30
Gemeinsames Telefonbuch.....	33
Zielwahltasten M1 bis M5 am Basistelefon	34
Aus dem Telefonbuch, mit Schnellwahltaste und Zielwahltaste wählen	34
Eingegangene Nachrichten	35

Telefon über Menü einstellen.....	36
Im Menü navigieren	36
SMS nutzen.....	37
Voraussetzungen.....	37
Menü „SMS“.....	38
Anrufbeantworter	44
Aus- und Einschalten.....	44
Eingegangene Nachrichten hören und bearbeiten.....	45
Memos	46
Ansagetexte.....	47
Einstellungen des Anrufbeantworters.....	48
Fernabfrage	50
Weitere Einstellungen im Telefonmenü.....	52
Menü „Audio“	52
Menü „Einstellungen“.....	53
Übersicht der verfügbaren Zeichen	60
Werkseinstellungen	61
Basistelefon	61
Mobilteil.....	62
Reinigen	62
Entsorgung	63
Technische Daten	64
Konformitätserklärung	64

Sicherheitshinweise



Zu dieser Anleitung

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Anleitung aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung und den Garantieschein aus.

Elektrische Geräte nicht in Kinderhände

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Halten Sie auch die Verpackungs- und Displayschutzfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Betriebsicherheit

- Die Geräte sind nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen, oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von Ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse der Geräte (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!
- Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des Gerätes (elektrischer Schlag, Kurzschluss und Brandgefahr)!

Explosionsgefährdete Bereiche

- Verwenden Sie das Mobilteil niemals in explosionsgefährdeter Umgebung, z. B. in einer Lackiererei, oder wenn in der Umgebung Gas austritt.

Sicher aufstellen

- Warten Sie mit dem Anschluss an das Stromnetz, wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann das Gerät unter Umständen zerstören. Wenn das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, kann es gefahrlos in Betrieb genommen werden.
- Stellen Sie das Basistelefon bzw. Ladestation auf eine feste, ebene Oberfläche.
- Stellen Sie das Basistelefon bzw. Ladestation gegen Herunterfallen geschützt auf.
- Es dürfen keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf Basistelefon, Ladestation und Mobilteil wirken.
- Es darf kein direktes Sonnenlicht auf die Geräte treffen.
- Der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser muss vermieden werden.
- Die Geräte sind nicht für die Benutzung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet (z. B. Badezimmer).
- Die Geräte können bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 30 °C betrieben werden.
- Stellen Sie das Basistelefon bzw. die Ladestation nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Elektrogeräten (z. B. Fernseher oder Mikrowellengerät) auf.
- Stellen Sie das Basistelefon bzw. die Ladestation nicht in unmittelbare Nähe von offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen).
- Einige aggressive Möbellacke können die Gummifüße des Basistelefons angreifen. Stellen Sie es ggfs. auf eine Unterlage.
- Stellen Sie das Mobilteil nie ohne Batteriefachdeckel in die Ladestation.

Netzanschlüsse

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile.
- Verwenden Sie die Netzteile nur in trockenen Räumen.
- Schließen Sie die Geräte nur an gut erreichbare Steckdosen (230 V ~ 50 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Lassen Sie die Steckdosen freizugänglich, damit die Stecker ungehindert abgezogen werden können.
- Ziehen Sie ein Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Knicken oder quetschen Sie die Netzkabel nicht.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

Sicher mit Akkus umgehen

Für das Mobilteil benötigen Sie den mitgelieferten NiMH-Akkublock. Beachten Sie hierzu folgende Hinweise:

- Halten Sie Akkus von Kindern fern.
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Beachten Sie beim Einlegen des Akkublocks die Polarität (+/-).
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie den Akkublock heraus.
- Entfernen Sie erschöpfte Akkus umgehend aus dem Gerät! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Setzen Sie die Akkus niemals übermäßiger Wärme, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus. Erhöhte Auslaufgefahr!
- Nehmen Sie ausgelaufene Akkus sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Akkus einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!
- Sollte Batteriesäure ausgelaufen sein, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Ausgelaufene Batterieflüssigkeit kann Hautausschlag verursachen. Falls die Säure doch mit Haut in Kontakt gekommen ist, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Niemals selbst reparieren

Ziehen Sie bei Beschädigungen der Netzadapter, der Anschlussleitungen oder der Geräte sofort den Netzadapter aus der Steckdose.



Versuchen Sie auf keinen Fall, die Geräte selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags! Wenden Sie sich im Störfall an das Medion Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Die Anschlussleitung der Netzadapter kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung muss der Netzadapter verschrottet und durch ein Netzadapter des gleichen Typs ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Wenden Sie sich in diesem Fall an das Medion Service Center.

Gewitter/Nichtgebrauch

Bei längerer Abwesenheit oder bei Gewitter ziehen Sie die Netzadapter und das Telefonkabel ab.

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch auch unbedingt die Akkus aus dem Mobilteil, um ein Auslaufen der Akkus zu vermeiden. Ausgelaufene Akkus können das Mobilteil beschädigen.

Das Telefon auspacken

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, auch die Folien auf den Displays der Basisstation und der Mobilteile.



Vorsicht!

Halten Sie Akkus von Kindern fern. Es besteht Gefahr des Erstickens!


Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- 1** Basistelefon
- 2** Hörer für das Basistelefon
- 3** Spiralkabel für den Hörer des Basistelefons
- 4** Netzteil für das Basistelefon
- 5** Ladestation
- 6** Netzteil für die Ladestation
- 7** Mobilteil mit Akkublock
- 8** Telefonkabel
- 9** Bedienungsanleitung und Garantiedokumente


Geräteübersicht

Basistelefon

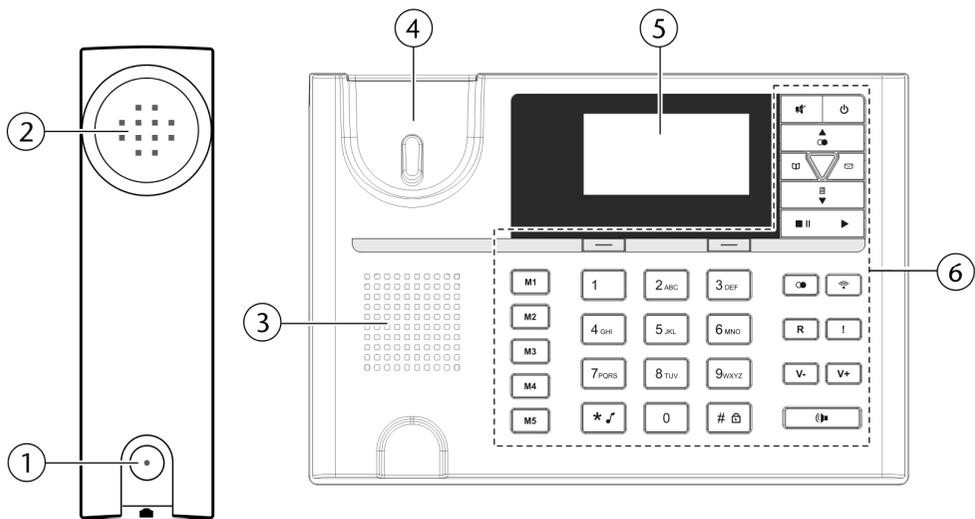

- 1 Mikrofon
- 2 Hörerlautsprecher
- 3 Basistelefonlautsprecher
- 4 Hörschale
- 5 Das Display
- 6 Bedientasten: siehe Tabelle auf Seite 11

Mobilteil

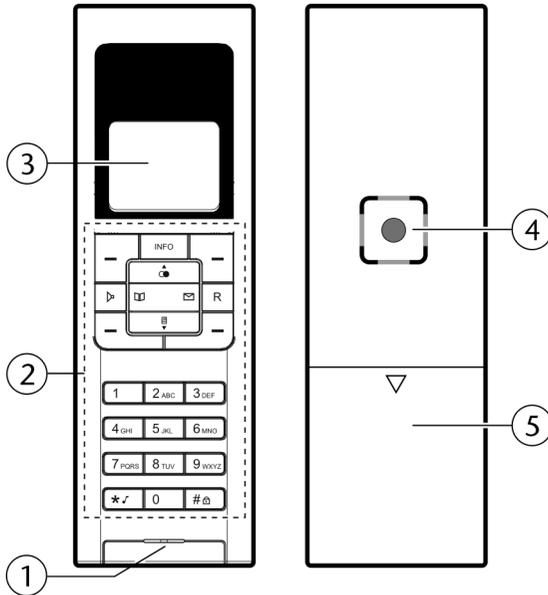

- 1 Mikrofon
- 2 Bedientasten: siehe Tabelle auf Seite 11
- 3 Das Display
- 4 Lautsprecher
- 5 Batteriefach

Übersicht der Bedientasten


Basis- telefon	Mobilteil	Funktion
		Steuertaste links und rechts; führt die Funktion im Display darüber aus
		Anrufbeantwortet ein- und ausschalten
		Stummschaltung (Mikrofon aus)
		Navigation nach oben; Wahlwiederholung; während des Gesprächs: Lautstärke
		Navigation nach unten; Anrufliste öffnen; während des Gesprächs: Lautstärke senken
		Navigation nach links; Telefonbuch öffnen
		Navigation nach rechts; Liste der Nachrichten öffnen
		Grüne Gesprächstaste („abnehmen“)
		rote Hörertaste („auflegen“); länger drücken: Mobilteil ein-/ausschalten
		Anrufbeantworter: Wiedergabe unterbrechen/stoppen
		Anrufbeantworter: Wiedergabe
		Ruftaste („Pagingtaste“): löst Rufsignal am Mobilteil aus
R		R-Taste: Rückfragefunktion
!	INFO	Gemeinsames Telefonbuch (zehn Einträge) öffnen
V-/V+		Während des Gesprächs: Lautstärke einstellen
		Freisprechfunktion (Lautsprecher ein)
0-9		Zur Eingabe von Ziffern und Buchstaben
		Stern-Taste: *-Zeichen eingeben ; länger drücken: Tonruf ein/aus
		Raute-Taste: #-Zeichen eingeben: Wechsel „Abc“ zu „abc“ zu „ABC“; länger drücken. Tastensperre ein/aus
M1-M5		Zielwahltasten

Inbetriebnahme

Ziehen Sie alle Folien von den Displays und vom Lautsprecher des Mobilteils ab.

Basistelefon und Hörer


Um das Basistelefon in Betrieb zu nehmen, benötigen Sie folgende Anschlusselemente auf der Unterseite der Telefonbasis und am Hörer:

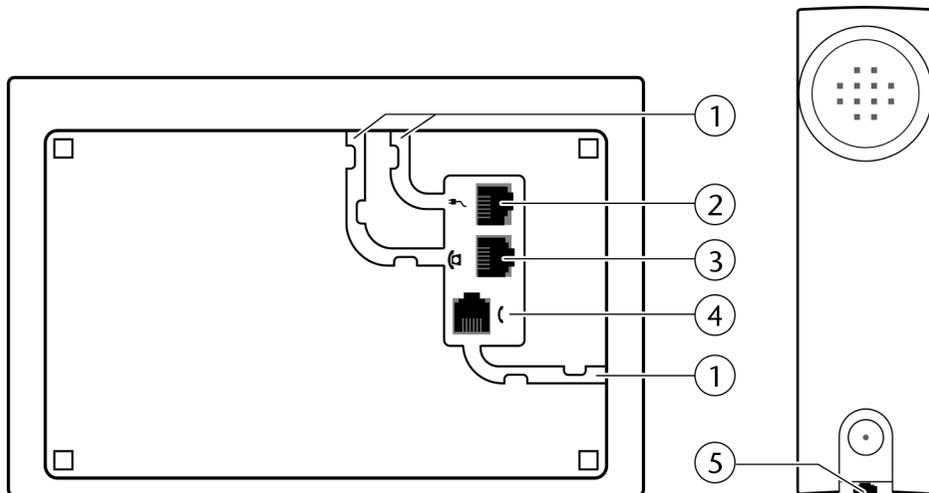

- 1 Kabelführungen
- 2 Telefonbuchse für den mitgelieferten Netzadapter, Modellnummer **S005CV0900050**
- 3 Telefonbuchse für das Telefonkabel
- 4 Telefonbuchse für die Schnur
- 5 Telefonbuchse für die Schnur am Hörer

Hörer anschließen


- ▶ Stecken Sie den einen Western-Stecker der mitgelieferten Schnur in die Telefonbuchse auf der Unterseite des Basistelefons. Die Buchse ist mit einem Hörersymbol (☎) gekennzeichnet.
- ▶ Verlegen Sie das Kabel durch die dazugehörige Kabelführung.
- ▶ Stecken Sie den anderen Westernstecker in die Buchse im Hörer.

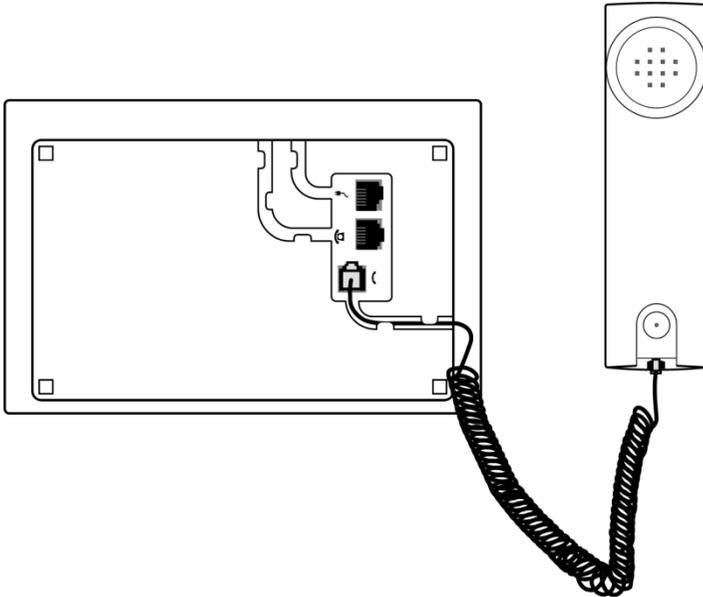

Es ist unerheblich, welcher Stecker für welche Buchse benutzt wird.

Basistelefon an das Telefonnetz anschließen


- ▶ Stecken Sie den Western-Stecker des mitgelieferten Telefonkabels in die Telefonbuchse auf der Unterseite des Basistelefons. Die Buchse ist mit einem Telefonsymbol  gekennzeichnet.
- ▶ Verlegen Sie das Kabel durch die dazugehörige Kabelführung.

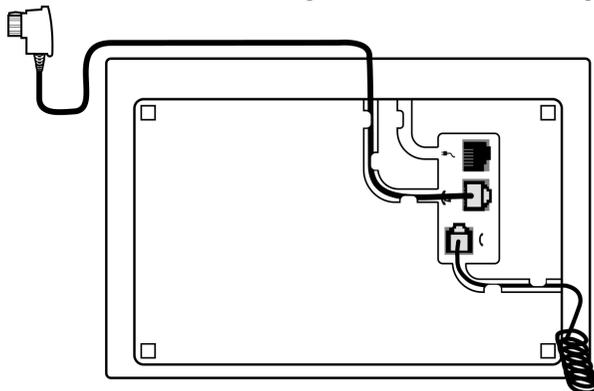

- ▶ Stecken Sie den anderen Stecker des Telefonkabels in die Telefonsteckdose in der Wand.

Basistelefon an das Stromnetz anschließen


- ▶ Stecken Sie den Western-Stecker des mitgelieferten Netzadapters **S005CV0900050** in die Telefonbuchse auf der Unterseite des Basistelefons. Die Buchse ist mit einem Steckersymbol  gekennzeichnet.
- ▶ Verlegen Sie das Kabel durch die dazugehörige Kabelführung.

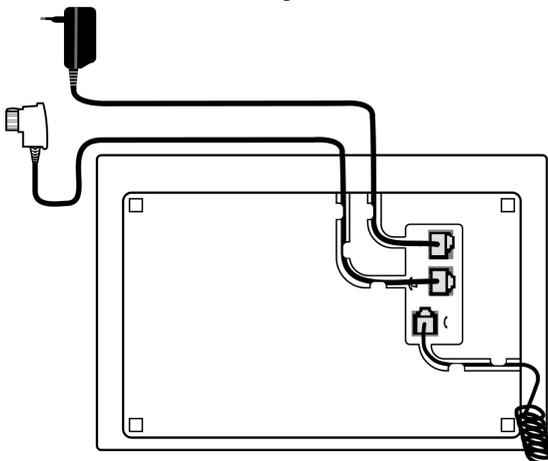

- ▶ Stecken Sie den Netzstecker des Netzadapters in eine Netzsteckdose.


Mobilteil und Ladestation

Oberseite der Ladestation

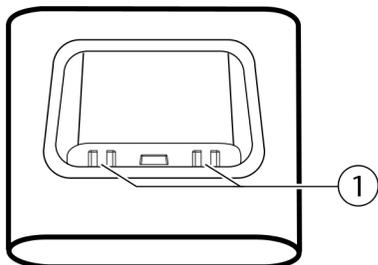

- 1 Mulde und Kontakte für das Mobilteil

Unterseite der Ladestation

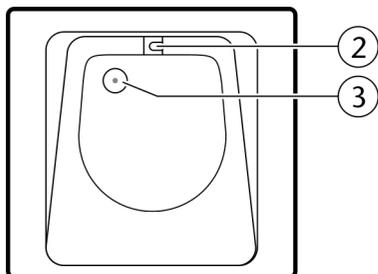

- 2 Kabelführung
- 3 Anschluss für den mitgelieferten Netzadapter, Modellnummer **S002CV0600030**

Akku im Mobilteil anschließen

Für das Mobilteil ist ein NiMH-Akku (2.4 V / 600 mAh) mitgeliefert. Er ist bei der Auslieferung bereits im Batteriefach eingelegt, aber noch nicht angeschlossen.




Hinweis


Benutzen Sie nur den mitgelieferten Akku, Modellnummer **5M702BMXYZ**.

Die Garantie des Geräts erlischt, wenn Sie andere Akkus einlegen. Das Mobilteil könnte beschädigt werden.

- ▶ Schieben Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Mobilteils nach unten ab.
 - ▶ Stecken Sie den weißen Stecker so in die weiße Buchse im Batteriefach, dass die Metallstifte unten liegen. Das rote Kabel (Plus) liegt links; das schwarze Kabel (Minus) liegt rechts.
- Beachten Sie auch das Diagramm im Batteriefach:
 „red wire“ = rotes Kabel; „black wire“ = schwarzes Kabel

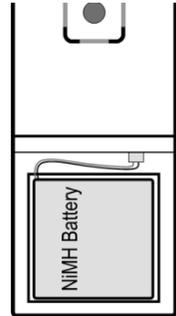

Wenn der Akku richtig angeschlossen ist, erscheinen Einträge im Display:

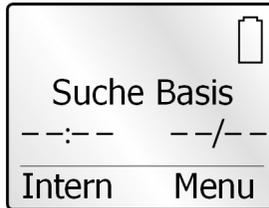

- ▶ Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf das Batteriefach.
- ▶ Stellen Sie das Mobilteil nie ohne Batteriefachdeckel in die Ladestation.


Akku des Mobilteils in der Ladestation laden



Schließen Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter **S002CV0600030** an die Ladestation an.

Während des ersten Aufladens können Sie noch nicht mit dem Mobilteil telefonieren.

- ▶ Stecken Sie den Stecker des Netzadapters **S002CV0600030** in den Anschluss auf der Unterseite der Ladestation.
- ▶ Verlegen Sie das Kabel richtig durch die Kabelführung, damit die Ladestation fest steht.
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker des Netzadapters in eine Netzsteckdose.

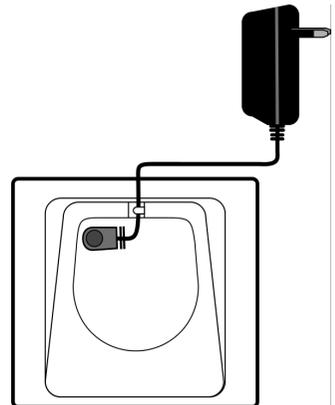

- ▶ Setzen Sie das Mobilteil in die Ladeschale der Ladestation. Ein Piepton signalisiert, dass das Mobilteil richtig in der Schale sitzt. Das animierte Batterieladesymbol zeigt den Ladevorgang an.



Nach Abschluss des Ladevorgangs erkennt die Basisstation das Mobilteil.

Falls die Basisstation das Mobilteil nicht automatisch erkennen sollte, können Sie es auch manuell an der Basisstation anmelden, siehe "MT anmelden – am Basiste-
lefon" auf Seite 56.



Die Ladezeit beträgt ca. 16 Stunden.

Unterbrechen Sie den Ladevorgang nicht, da sonst die Leistung der Ak-
kus dauerhaft verringert werden kann.



Sie können das Mobilteil ständig in der Ladestation belassen. So sichern
Sie den maximalen Ladezustand.


Die Leistung des Akkus reicht für 10 Stunden Gespräch oder 100 Stunden
Bereitschaftsbetrieb aus. Anschließend muss der Akku neu aufgeladen
werden.

Bei niedrigem Akkuzustand erscheint die Batterieanzeige leer und es
erfolgt ein akustisches Warnsignal (sofern diese Funktion nicht deaktiviert
wurde, siehe Seite 52).

Display und Menübedienung

Anzeigen im Display

Die Displays am Basistelefon und am Mobilteil sind weitgehend identisch. Unterschiede werden im Folgenden gekennzeichnet. Mögliche Anzeigen im Display:

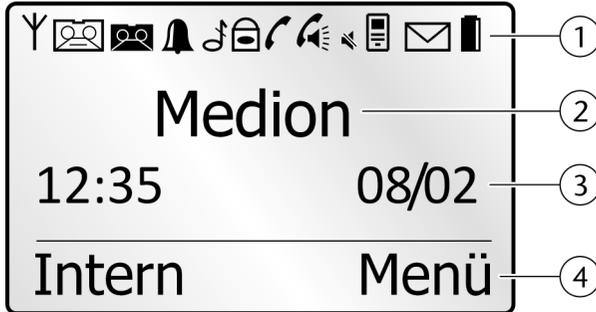

- 1 Symbolzeile. Die Symbole wechseln je nach Einstellung. Folgende Symbole können erscheinen:



Nur am Mobilteil: Netzanzeige. Nicht eingeblendet, wenn das Mobilteil außer Reichweite des Netzes ist.



Anrufbeantworter eingeschaltet.



Neue Nachricht(en) auf dem Anrufbeantworter.



Alarm ist aktiviert



Tonruf ausgeschaltet (zusammen mit Anzeige „Ruhe“)



Tastensperre ein.



Sie befinden sich im Gespräch.



Freisprechmodus während eines Gesprächs (Lautsprecher an).



Stummschaltung während eines Gesprächs (Mikrofon aus).



Eingegangener Anruf (nur bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter und bei aktivierter DECT-Funktion).



Anruf, Nachricht oder SMS eingegangen.



Nur am Mobilteil: Batterieladeanzeige.

- 2 Name des Telefons bzw. Mobilteils.
Die Namen können geändert werden; siehe Seite 55.
- 3 Zeit- und Datumsanzeige: Im Auslieferungszustand sind Datum und Zeit noch nicht eingestellt; siehe Seite 20.


- 4 Funktionen, die im aktuellen Zustand mit den darunter liegenden Steuertasten ausgeführt werden können (siehe nächster Abschnitt). Im Grunddisplay:
Intern: Mobilteil bzw. Telefon rufen;
Menü: Menü öffnen.

Displayeinträge mit den Steuertasten bedienen

Die beiden Displayeinträge in der untersten Zeile des Displays sind die jeweils aktuellen Funktionen.

Der linke Eintrag wird mit der linken Steuertaste darunter, der rechte Eintrag mit der rechten Steuertaste darunter bedient.


Steuertasten am Basistelefon

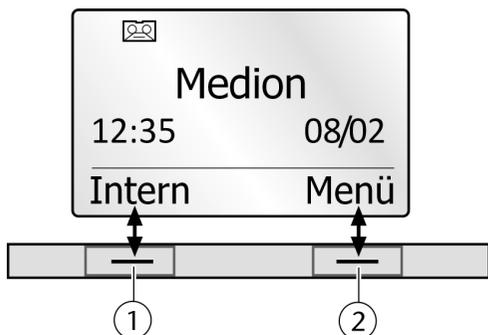

- 1 Steuertaste links
- 2 Steuertaste rechts

i Häufig führen Sie mit der rechten Steuertaste die Funktion „**OK**“ und mit der linken Steuertaste die Funktion „**Zurück**“ aus.

Steuertasten am Mobilteil

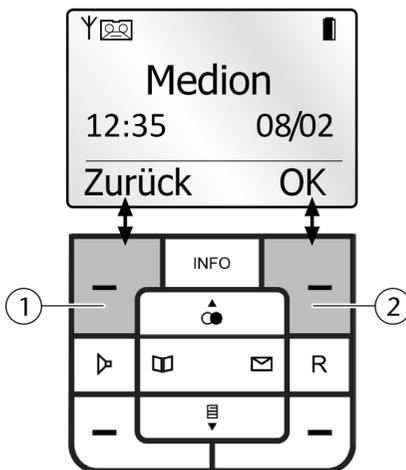

In dieser Anleitung bedeutet:

„Bestätigen Sie „**OK**“ oder eine andere Funktion, die rechts unten im Display erscheint: „Drücken Sie die rechte Steuertaste“;

„Bestätigen Sie „**Zurück**“ oder eine andere Funktion, die links unten im Display erscheint“: „Drücken Sie die linke Steuertaste“.

Im Menü navigieren

- ▶ Sie öffnen das Menü, indem Sie den Eintrag **Menü** bestätigen (rechte Steuertaste).
- ▶ Mit folgenden Tasten bewegen Sie sich im Menü:
 -  nach oben blättern;
 -  nach unten blättern;
 -  Auswahl nach links;
 -  Auswahl nach rechts.
- ▶ Mit der rechten Steuertaste bestätigen Sie eine Auswahl; mit der linken Steuertaste gehen Sie einen Schritt zurück.
- ▶ Am Mobilteil können Sie das Menü mit der Hörertaste  (rot) an jeder Stelle verlassen; am Basistelefon können Sie das Menü schließen, indem Sie den Hörer abheben.

Automatische Displayausschaltung

Wenn für ca. 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, geht die Displaybeleuchtung aus. Nach ca. 30 Sekunden schließt sich das Menü automatisch und es erscheint das Grunddisplay.

Zeit und Datum einstellen

Nach dem Anschließen des Telefons sind Zeit und Datum noch nicht eingestellt.

-  Sie müssen Zeit und Datum nur an einem der beiden Geräte einstellen. Nach ein paar Minuten synchronisieren sich Basistelefon und Mobilteil und die Einstellungen werden auf das jeweils andere Gerät übertragen. Am Mobilteil werden Zeit und Datum u. U. erst übernommen, wenn Funktionen damit ausgeführt wurden (z. B. ein Anruf angenommen wurde).

So stellen Sie Zeit und Datum ein:

- ▶ Bestätigen Sie den Eintrag **Menü**.
- ▶ Blättern Sie mit   zum Eintrag **Einstellungen** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Nur am Basistelefon:
 - Blättern Sie zum Eintrag **Basis-Einst.** und bestätigen Sie **OK**.
 - Blättern Sie zum Eintrag **Datum/Zeit** und bestätigen Sie **OK**.
 - Wählen Sie mit Links  / Rechts  das Zeitformat 12 oder 24 Stunden. Beim Zeitformat „**12 Stunden**“ erscheint neben der Zeit ein „**am**“ für die Stunden von 00 bis 11:59 Uhr, ein „**pm**“ für die Stunden von 12:00 bis 23:59 Uhr.

- ▶ Blättern Sie zum Datumsformat und wählen Sie mit Links  / Rechts  das Datumsformat.
tt/mm: Tag vor Monat;
mm/tt: Monat vor Tag.
- ▶ Blättern Sie zum Eintrag **Zeit eingeben** und geben Sie mit den Zifferntasten die Zeit ein.
- ▶ Blättern Sie zum Eintrag **Datum eingeben** und geben Sie mit den Zifferntasten die Zeit ein.
- ▶ Zuletzt bestätigen Sie **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Grundfunktioner

Mobilteil ein- und ausschalten

Wenn das Mobilteil nicht in der Basisstation steht, können Sie es ausschalten.

- ▶ Um das Mobilteil auszuschalten, halten Sie die Hörertaste (rot) für einige Sekunden gedrückt. Im Display erscheint **Mobilteil aus?..**
- ▶ Bestätigen Sie **Ja**. Das Mobilteil ist nun abgeschaltet.
- ▶ Um das Mobilteil wieder einzuschalten drücken Sie die Hörertaste kurz. Nach kurzer Zeit ist die Standardanzeige wieder im Display zu sehen.
- ▶ Sie können das Mobilteil auch einschalten, indem Sie es zurück in die Basisstation stellen.

Tastensperre

Um ein versehentliches Wählen zu verhindern, können Sie die Tastensperre einschalten. Dies ist nicht während eines Gesprächs möglich.

- ▶ Halten Sie die Raute-Taste **#**  gedrückt, bis „**Tastensperre**“ im Display angezeigt wird. Im Display erscheint das Symbol  für Tastensperre.

 Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist, können Sie die Notrufnummern 110 und 112 weiterhin wählen. Auch können Sie weiterhin Anrufe entgegennehmen.

- ▶ Um die Tastensperre wieder auszuschalten, halten Sie wiederum die Raute-Taste **#**  gedrückt, bis „**Tastensperre ausgeschaltet**“ im Display erscheint und das Symbol für die Tastensperre erlischt.

Mobilteil Paging

- ▶ Wenn Sie das Mobilteil von der Basisstation rufen oder es suchen wollen, drücken Sie die Ruftaste  am Basistelefon.

Am Mobilteil wird ein Rufsignal ausgelöst und es erscheint die Anzeige **Paging**.

- ▶ Stoppen Sie das Rufsignal mit der Hörertaste .

ECO Funktion

Die Funktion ECO Mode ermöglicht einen strahlungsarmen Betrieb während eines Gesprächs. Die Strahlungsreduzierung hängt von der Entfernung des Mobilteils zur Basis ab. Die Funktion ist voreingestellt und dauerhaft aktiviert.

Anrufen

Wählen

Mit dem Basistelefon

- ▶ Nehmen Sie den Hörer ab bzw. drücken Sie die Gesprächstaste (grün) .
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten die Telefonnummer ein.
Die Telefonnummer kann bis zu 24 Ziffern umfassen.

Mit dem Mobilteil

- ▶ Sie können auch zuerst die Telefonnummer eingeben und anschließend die Gesprächstaste  drücken.
- ▶ Falls Sie eine falsche Ziffer eingegeben haben, können Sie über den Eintrag **Lösche** die Ziffern rückwärts löschen.

Aus der Wahlwiederholung wählen

Die letzten 15 gewählten Nummern werden gespeichert (siehe auch Seite 27).

- ▶ Um die zuletzt gewählte Nummer aufzurufen, drücken Sie die Taste .
- ▶ Blättern Sie mit   durch die zuletzt gewählten Nummern.
- ▶ Drücken Sie die Gesprächstaste , um die Nummer zu wählen.

Aus der Anrufliste wählen

Es können bis zu 30 eingegangene Anrufe in der Anrufliste gespeichert werden (siehe auch Seite 28).

- ▶ Um die Anrufliste zu öffnen, drücken Sie die Taste .
- ▶ Blättern Sie mit   durch die Einträge in der Anrufliste.
- ▶ Drücken Sie die Gesprächstaste , um die Nummer zu wählen.

Aus dem Telefonbuch wählen

Zum Anlegen von Einträgen im Telefonbuch siehe Seite 30.

- ▶ Drücken Sie die Telefonbuchstaste . Die erste Nummer wird angezeigt.
- ▶ Blättern Sie mit ▲ ▼ zum gewünschten Teilnehmer.
- ▶ Drücken Sie die Gesprächstaste , um die Nummer zu wählen.

Schnellwahlnummer wählen

Für Teilnehmer, die im Telefonbuch gespeichert, sind, können Sie eine Schnellwahlnummer für die Zifferntasten 2 bis 9 vergeben (siehe Seite 32).

- ▶ Um diese Telefonnummer zu wählen, halten Sie die Zifferntaste so lange gedrückt, bis die Nummer im Display erscheint. Sie müssen nicht die Gesprächstaste drücken.

Zielwahltaste wählen (nur am Basistelefon)

Die Zielwahltasten **M1** bis **M5** am Basistelefon können mit je einer Telefonnummer belegt werden (siehe Seite 34).

- ▶ Um diese Nummer zu wählen, drücken Sie einfach die Zielwahltaste.

Auflegen

- ▶ Um das Gespräch am Basistelefon zu beenden, legen Sie den Hörer auf.
- ▶ Am Mobilteil drücken Sie die Hörertaste  (rot).

Im Display erscheint für ein paar Sekunden die Zeit des Gesprächs.

Anruf entgegennehmen

Bei einem eingehenden Anruf hören Sie den Klingelton. Im Display blinkt das Hörsymbol und es erscheint der Eintrag **Extern-Anruf** bei einem externen und **Intern-Anruf** bei einem internen Anruf.

- ▶ Nehmen Sie am Basistelefon den Hörer ab bzw. das Mobilteil aus der Basis, um den Anruf anzunehmen.
Hierfür muss im Menü **Einstellungen/MT-Einstellungen** des Mobilteils die Funktion **Direktannahme** aktiviert sein.
- ▶ Wenn das Mobilteil nicht in der Basis steht oder die Funktion **Direktannahme** deaktiviert ist, drücken Sie die Gesprächstaste  (grün).

Rufnummernanzeige

Sie können im Display die Rufnummer eines Anrufers sehen, wenn Sie selbst bei der Telekom die CLIP-Funktion beauftragt haben und der Anrufer ebenfalls über einen Telefonanschluss mit CLIP-Funktion verfügt und er seine Rufnummer nicht unterdrückt.

Wenn der Anrufer im Telefonbuch gespeichert ist, sehen Sie den Namen des Anrufers.

Rufton ausschalten

- ▶ Halten Sie die Stern-Taste *  gedrückt, bis im Display **Tonruf aus** erscheint. Bei einem Anruf erklingt nun kein Rufton mehr; er wird nur im Display angezeigt.
- ▶ Um den Tonruf wieder einzuschalten, halten Sie die Stern-Taste *  gedrückt, bis im Display **Tonruf ein** erscheint und das Symbol  verschwindet.

Funktionen während des Gesprächs

Hörerlautstärke ändern

- ▶ Am Basistelefon drücken Sie während des Gesprächs die Tasten **V-** bzw. **V+**, um die Hörerlautstärke zu senken bzw. zu erhöhen.
- ▶ Am Mobilteil drücken Sie während des Gesprächs die Taste  **▼**, um die Lautstärke zu senken, oder die Taste  **▲**, um die Lautstärke zu erhöhen. Im Display erscheint die Lautstärkestufe. Fünf Stufen sind möglich. Nach Beenden des Gesprächs wird die eingestellte Stufe übernommen.

Frei sprechen

- ▶ Drücken Sie während des Gesprächs die Taste  am Basistelefon bzw.  am Mobilteil. Die Lautsprecher werden eingeschaltet und im Display erscheint die Anzeige . Sie können den Hörer bzw. das Mobilteil aus der Hand legen und den Anrufer trotzdem hören.
- ▶ Drücken Sie dieselben Tasten, um die Lautsprecher wieder auszuschalten.

Stumm schalten

- ▶ Drücken Sie während des Gesprächs am Basistelefon die Taste  oder die Taste , um das Telefon stumm zu schalten.
- ▶ Am Mobilteil drücken Sie die Taste .

Das Mikrofon ist aus und der Teilnehmer kann Sie nicht hören.

- ▶ Drücken Sie dieselben Tasten, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Optionen

Während des Gesprächs können Sie über den Eintrag **Option** (rechte Steuertaste) weitere Listen öffnen, und zwar:

- das Telefonbuch: siehe Seite 30,
- die Wahlwiederholungsliste: siehe Seite 27,
- die Anrufliste: siehe Seite 28.

Intern telefonieren

Sie können zwischen Basistelefon und Mobilteil gebührenfrei telefonieren.

- ▶ Betätigen Sie die linke Steuertaste „**Intern**“.
 - Im Mobilteil erscheint die Meldung **Basis ruft**.
 - Im Basistelefon erscheint die Meldung **Mobilteil 1 ruft**.
- ▶ Nehmen Sie das Gespräch wie gewohnt an.

Anruf intern weiterleiten

Sie können einen externen Anruf an das jeweils andere Telefon weiterleiten.

- ▶ Bestätigen Sie während eines externen Gesprächs den Eintrag **Intern**. Die Leitung wird unterbrochen.
- ▶ Wenn kein weiteres Mobilteil angeschlossen ist, wird automatisch das andere Telefon angewählt.
- ▶ Wenn ein weiteres Mobilteil angemeldet ist (vgl. Seite 56), wählen Sie mit Links  / Rechts  die Nummer dieses Mobilteils.
- ▶ Nachdem sich jemand am angewählten Telefon gemeldet hat, legen Sie auf. Die Verbindung ist damit hergestellt.

Falls sich am anderen Mobilteil niemand meldet, geht die Verbindung nach 30 Sekunden automatisch wieder auf das erste Mobilteil zurück.

Mit drei Teilnehmern telefonieren

Falls Sie ein weiteres GAP-fähiges Mobilteil an der Basis angemeldet haben (vgl. Seite 56), können Sie mit einem externen und zwei internen Teilnehmern telefonieren.

- ▶ Leiten Sie das externe Gespräch wie im letzten Abschnitt beschrieben zum anderen Telefon weiter.

Im Display des vermittelnden Telefons erscheinen die zwei Einträge **Makeln** und **Konf.**

Makeln

- ▶ Drücken Sie die rechte Steuertaste für **Makeln**, um damit zwischen der Verbindung mit dem Anrufer und der Person am anderen Mobilteil zu wechseln. Sie sehen im Display, welche Verbindung gerade aktiv ist.
- ▶ Bestätigen Sie **Einzel**, um das Makeln zu beenden.

Konferenz

- ▶ Drücken Sie die linke Steuertaste für **Konf.**. Jetzt sind alle Teilnehmer in das Gespräch einbezogen.
- ▶ Im Display wechselt die Anzeige von **Konf.** zu **Einzel**. Wenn Sie wiederum die linke Steuertaste drücken, führen Sie wieder ein Einzelgespräch mit dem ursprünglichen Gesprächspartner.
- ▶ Jeder einzelne Teilnehmer kann sich von der Telefonkonferenz trennen, indem er die Hörertaste drückt (auflegt). Die anderen Gesprächsteilnehmer können dann das Gespräch weiter führen.
- ▶ Derjenige Teilnehmer, der die Konferenz begonnen hat, kann die Konferenz beenden, indem er die Hörertaste drückt (auflegt). Die Verbindungen zu allen Partnern werden dann beendet.

Rückfragetaste

Die R -Taste (Rückfragetaste) hat nur eine Funktion, wenn Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen ist.

Die R-Taste unterbricht die Leitungsverbindung für einige Millisekunden. Die Länge der Unterbrechung wird mit der Funktion Flash-Zeit (siehe Seite 57) eingestellt.

Durch diese Unterbrechung wird der Vermittlungsstelle signalisiert, dass es sich bei den folgenden Tönen im Mehrfrequenzwahl-Verfahren um Kommandos an die Vermittlungsstelle handelt.

Typische Anwendungen für die R-Taste sind z. B. Anklopfen, Rückfragen, Makeln, Dreierkonferenz mit mindestens zwei externen Teilnehmern.



Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Funktionen von Ihrem Telefonanbieter (nicht vom Telefon) realisiert werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welche Funktionen mit der R-Taste ausführen können. Fragen Sie auch nach den genauen Tastenkombinationen für die verschiedenen R-Tasten-Funktionen (z. B.: „Anklopfenden annehmen“, „Anklopfenden abweisen“ etc).

Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungs-Liste sind die letzten 15 Rufnummern gespeichert, die Sie gewählt haben.



Bitte beachten Sie, dass in der Wahlwiederholungsliste nur die ersten 14 Ziffern der gewählten Telefonnummer angezeigt werden. Sollte die Telefonnummer mehr als 14 Ziffern umfassen (bis zu 24 Ziffern sind möglich), wird diese aber trotzdem richtig gewählt.

Nummer wählen

- ▶ Drücken Sie die Taste

Im Display werden die letzten gewählten Rufnummern angezeigt. Wenn keine Rufnummern gespeichert sind, wird im Display **Liste leer** angezeigt.

- ▶ Blättern Sie mit durch die Nummern.
- ▶ Um eine Rufnummer zu wählen, drücken Sie die Gesprächstaste.

Bearbeiten

- ▶ Wenn Sie mit der rechten Steuertaste **Option** bestätigen, haben Sie noch weitere Möglichkeiten:

Löschen: Löscht den ausgewählten Eintrag aus der Wahlwiederholungs-Liste.

Alle löschen: Löscht alle Rufnummern der Wahlwiederholungs-Liste.

Nr. anrufen: Hier öffnen Sie über **OK** und dann **Option** drei Möglichkeiten, eine andere Nummer auszuwählen, und zwar:

- aus dem Telefonbuch,
- aus der Wahlwiederholung,
- aus der Anrufliste.

Nummer speichern: Sie können die Rufnummer unter einem Namen im Telefonbuch speichern (siehe auch Telefonbuch, Seite 22).

Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie **OK**.

Anrufliste

Es können bis zu 30 Anrufe in der Anrufliste gespeichert werden. Sie können wählen, ob alle eingegangenen Anrufe oder nur die entgangenen Anrufe in der Liste gespeichert werden sollen; siehe „Menü „Einstellungen““, Seite 29.

Voraussetzung für den Eintrag ist,

- dass der Anrufbeantworter nicht aufnimmt,
- dass das Telefon des Anrufers über das Leistungsmerkmal CLIP verfügt (die Nummer des Anrufers im Display zu sehen ist).

Im Display erscheint das Symbol  für entgangene Anrufe, wenn neue Einträge in der Anrufliste gespeichert sind.

Anrufliste aufrufen

- ▶ Drücken Sie die Taste , um die Anrufliste aufzurufen.
- ▶ Blättern Sie mit   durch die Anrufe.
- ▶ Um eine Nummer zurückzurufen, wählen Sie die Nummer aus und drücken Sie die Hörertaste .

Falls der Anrufer mit Namen im Telefon gespeichert ist, erscheint statt der Telefonnummer der Name.

Bearbeiten

Wenn Sie den Eintrag **Option** mit der rechten Steuertaste bestätigen, haben Sie noch weitere Möglichkeiten:

Details: Rufnummeranzeige, Zeitangabe und Datum werden angezeigt.

Nr. speichern: Sie können die Rufnummer unter einem Namen im Telefonbuch speichern.

Löschen: Löscht den ausgewählten Eintrag aus der Anrufliste.

Alle löschen: Löscht alle Rufnummern der Anrufliste.

Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie **OK**.

Nr. anrufen: Hier öffnen Sie über **OK** und dann **Option** drei Möglichkeiten, eine andere Nummer auszuwählen, und zwar:

- aus dem Telefonbuch,
- aus der Wahlwiederholung,
- aus der Anrufliste.

Einstellungen

Die Einstellungen können Sie auch bearbeiten, wenn keine Anrufe in der Anrufliste sind. Bestätigen Sie mit **OK**.

Anrufart

- ▶ Wählen Sie mit mit Links / Rechts , welche Anrufe in der Anrufliste gespeichert werden sollen:
Alle Anrufe oder nur die unbeantworteten Anrufe.

Anrufalarm

- ▶ Wählen Sie mit mit Links / Rechts , ob bei einem neuen Eintrag in der Anrufliste ein zusätzliches akustischen Signal erklingen soll (Einstellung „**Ein**“) oder ob nur das Symbol im Display erscheinen soll (Einstellung „**Aus**“).

Das Telefonbuch

Basistelefon und Mobilteil haben getrennte Telefonbücher (Ausnahme: das gemeinsame Telefonbuch mit zehn Einträgen unter der Taste /INFO, siehe Seite 33).

Eigenschaften des Telefonbuchs

Im Telefonbuch des Basistelefons können Sie bis zu 50 Rufnummern speichern; Im Telefonbuch des Mobilteil können Sie bis zu 200 Rufnummern speichern. Die Rufnummer können bis zu 24 Zeichen umfassen, die Namen bis zu 15 Zeichen.

Das Telefonbuch enthält folgende Rufgruppen, denen verschiedene Ruftöne zugeordnet werden können:

Keine, Familie, Geschäft, Freunde, Dienste, VIP, Andere, Allgemein.

Die Rufgruppen können umbenannt werden.

Für acht Telefonbucheinträge können Schnellwahlnummern unter den Zifferntasten 2 bis 9 eingerichtet werden.

- ▶ Drücken Sie die Telefonbuchtaste  und bestätigen Sie dann den Eintrag **Option**, um auf die Funktionen des Telefonbuchs zuzugreifen.

Neuer Eintrag

- ▶ Bestätigen Sie **Neuer Eintrag** und **OK**. Das Telefon ist jetzt im Textmodus.
- ▶ Geben Sie mit den Ziffern-/Buchstabentasten den Namen ein. Ein Leerzeichen geben Sie mit der Ziffer 1 ein. (Zum Textmodus siehe Seite 39.)
- ▶ Gehen Sie mit ▼ auf den Eintrag **Nummer**.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten die Empfänger-Nummer ein.
- ▶ Gehen Sie mit ▼ auf den Eintrag **Gruppe**.
- ▶ Wählen Sie mit Links  / Rechts  eine Gruppe mit der dazugehörigen Anrufmelodie.

Eintrag ändern

- ▶ Wählen Sie einen Telefonbucheintrag.
- ▶ Wählen Sie **Eintrag ändern** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Sie können nun Eingaben wie beim ersten Anlegen des Eintrags machen; siehe den vorherigen Abschnitt „Neuer Eintrag“.

Ansehen

- ▶ Wählen Sie einen Telefonbucheintrag.
- ▶ Wählen Sie **Ansehen** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Sie können Name und Telefonnummer ansehen, ohne sie zu ändern.

Kopieren und Alle kopieren

Sie können Telefonbucheinträge auf das jeweils andere Telefon kopieren (d. h. vom Basistelefon zum Mobilteil und umgekehrt). Hierzu müssen Sie auf beide Telefone zugreifen können.

Kopieren

- ▶ Wählen Sie einen Telefonbucheintrag.
- ▶ Wählen Sie **Kopieren** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Im Display des anderen Telefons erscheint die Meldung „**Telb-Einträge übernehmen?**“
- ▶ Bestätigen Sie dies an diesem Telefon mit **Ja**. Der ausgewählte Eintrag wird kopiert.

Alle kopieren

- ▶ Öffnen Sie das Telefonbuch.
- ▶ Wählen Sie **Alle kopieren** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Im Display des anderen Telefons erscheint die Meldung „**Telb-Einträge übernehmen?**“
- ▶ Bestätigen Sie dies an diesem Telefon mit **Ja**. Alle Einträge im Telefonbuch werden kopiert.

Löschen

- ▶ Wählen Sie einen Telefonbucheintrag.
- ▶ Wählen Sie **Löschen** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Es erscheint die Sicherheitsabfrage „**Löschen?**“
- ▶ Bestätigen Sie diese mit **Ja**. Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht.

Alle löschen

- ▶ Öffnen Sie das Telefonbuch.
- ▶ Wählen Sie **Alle löschen** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Es erscheint die Sicherheitsabfrage „**Löschen?**“
- ▶ Bestätigen Sie diese mit **Ja**. Alle Einträge im Telefonbuch werden gelöscht.

Speicherbelegung

- ▶ Wählen Sie **Speicherbelegung** und bestätigen Sie **OK**.
Sie sehen, wie viele Speicherplätze im Telefonbuch noch frei sind.
- ▶ Es erscheint die Sicherheitsabfrage „**Löschen?**“

Gruppe ändern

Hier können Sie die Gruppen umbenennen und ihnen eine andere Tonrufmelodie zuweisen.

- ▶ Wählen Sie **Gruppe ändern** und bestätigen Sie **OK**.

Gruppe umbenennen

- ▶ Bestätigen Sie Sie **Gruppe umbenennen** mit **OK**. Das Telefon ist jetzt im Textmodus.
- ▶ Löschen Sie Zeichen mit der linken Steuertaste. Vergeben Sie mit den Ziffern-/Buchstabentasten einen neuen Namen

Tonrufmelodien

- ▶ Bestätigen Sie Sie **Gruppe umbenennen** mit **OK**.
- ▶ Wählen Sie mit Links  / Rechts  eine Tonrufmelodie und bestätigen Sie **OK**.

Schnellwahlwahl

Hier können Sie eine Nummer des Telefonbuchs auf eine der acht Zifferntasten 2 bis 9 programmieren.

- ▶ Wählen Sie **Schnellwahl** und bestätigen Sie **OK**. Es erscheinen die Tasten für die Schnellwahlbelegung.
- ▶ Wählen Sie mit **▲ ▼** eine Taste und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Ist unter der Taste noch kein Eintrag gespeichert, erscheint im Display kurz der Hinweis „**Keine Nummer!**“ und anschließend das Telefonbuch.
- ▶ Ist unter der Taste bereits ein Eintrag gespeichert, erscheint dieser Name.
- ▶ Wählen Sie mit **▲ ▼** einen Telefonbucheintrag aus und bestätigen Sie **OK**. Der Telefonbucheintrag wird automatisch übernommen.

Option

Gespeicherte Schnellwahlnummern können Sie bearbeiten.

- ▶ Wählen Sie **Option** und bestätigen Sie **OK**.

Ändern: Name und Nummer können wie bei der Eingabe bearbeitet werden.

Löschen: Löscht die Belegung der Zifferntaste.

Gemeinsames Telefonbuch

Ihr Telefon enthält ein zweites Telefonbuch, dessen Einträge automatisch am Basistelefon und allen Mobilteilen erscheinen, die an derselben Basisstation angeschlossen sind. Hier können Sie den Namen und eine Telefonnummer von zehn Teilnehmern speichern.

Gemeinsames Telefonbuch öffnen

Sie öffnen dieses Telefonbuch

- am Basistelefon mit der Taste ;
- am Mobilteil mit der Taste **INFO**.

Neuer Eintrag

- ▶ Um neue Einträge zu machen, wählen Sie einen Speicherplatz („**Leer**“) an und bestätigen Sie **Option**.
- ▶ Bestätigen Sie **Eintrag ändern** mit **OK**.
- ▶ Geben Sie mit den Buchstaben-/Zifferntasten den Namen ein.
- ▶ Wählen Sie mit **▼** den Eintrag **Nummer**.
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten die Telefonnummer ein.
- ▶ Bestätigen Sie „**OK**“.

Bearbeiten

Bei vorhandenen Einträgen haben Sie folgende Möglichkeiten, wenn Sie **Option** mit der rechten Steuertaste bestätigen:

Details: Name und Nummer anzeigen.

Lösche Eintrag: Löscht den ausgewählten Eintrag aus dem internen Telefonbuch.

Eintrag ändern: Name und Nummer können wie bei der Eingabe bearbeitet werden.

Alle löschen: Löscht alle Rufnummern dem gemeinsamen Telefonbuch.

Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie **OK**.

Zielwahltasten M1 bis M5 am Basistelefon

Sie haben am Basistelefon die Möglichkeit, fünf Telefonnummern unter den Zielwahltasten **M1** bis **M5** zu speichern. So belegen Sie die Zielwahltasten:

- ▶ Öffnen Sie das Menü über die rechte Steuertaste.
- ▶ Wählen Sie mit ▲ ▼ das Menü **Einstellungen** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag **Zielwahltasten** und bestätigen Sie **OK**.
Es erscheint die Meldung „**Zielwahltaste auswählen**“.
- ▶ Drücken Sie die Taste (M1 bis M5), die Sie belegen möchten, und geben Sie dann mit den Zifferntasten die Telefonnummer für die gewählte Zielwahltaste ein. (Wenn bereits eine Telefonnummer eingegeben wurde, erscheint diese Nummer und Sie können sie ändern).
- ▶ Bestätigen Sie mit **OK**. Mit der Meldung „**Gespeichert**“ ist die Belegung abgeschlossen.

Aus dem Telefonbuch, mit Schnellwahltaste und Zielwahltaste wählen

- Telefonbuch: Wählen Sie den Eintrag an und drücken Sie die Gesprächstaste.
- Schnellwahltaste: Halten Sie die Zifferntaste etwas länger gedrückt, bis die Telefonnummer erscheint.
- Zielwahltaste: Drücken Sie die Taste (**M1** bis **M5**).

Diese Funktionen werden auch unter „Wählen“, Seite 22, beschrieben.

Eingegangene Nachrichten

Wenn das Symbol  im Display erscheint, ist ein Anruf, eine Nachricht oder, eine SMS eingegangen.

Bei eingeschaltetem Anruf-Alarm (siehe unten) erklingt alle 60 Sekunden ein Piepton, wenn ein Anruf in Abwesenheit eingegangen ist.

- ▶ Drücken Sie die Taste , um die Listen zu öffnen und zu sehen, wie viele neue oder alte Anrufe, Nachrichten (Anrufbeantworter) oder SMS eingegangen sind.

Bearbeitungsmöglichkeiten

- ▶ Bestätigen Sie mit **OK**. Wenn keine Anrufe/Nachrichten gespeichert sind, erfolgt die Meldung „**Liste leer**“.

- ▶ Wenn Anrufe/Nachrichten gespeichert sind, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Details: Rufnummeranzeige, Zeitangabe und Datum werden angezeigt.

Löschen: Löscht den ausgewählten Eintrag aus der Anrufliste.

Alle löschen: Löscht alle Rufnummern der Anrufliste.

Nr. anrufen: Öffnen Sie eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch, aus der Wahlwiederholung oder aus der Anrufliste.

Nr. speichern: Sie können die Rufnummer unter einem Namen im Telefonbuch speichern.

Einstellungen

Anrufart: Wählen Sie mit Links  / Rechts , welche Anrufe in der Anrufliste gespeichert werden sollen: Alle Anrufe oder nur die unbeantworteten Anrufe.

Anrufalarm: Wählen Sie mit Links  / Rechts , ob bei einem neuen Eintrag in der Anrufliste ein zusätzliches akustisches Signal erklingen soll (Einstellung „**Ein**“) oder ob nur das Symbol im Display erscheinen soll (Einstellung „**Aus**“).

Telefon über Menü einstellen

- ▶ Sie öffnen das Telefonmenü, indem Sie den Eintrag **Menü** bestätigen (rechte Steuertaste).

Das Hauptmenü des Telefons umfasst vier Einträge:

Das Hauptmenü des Telefons umfasst vier Einträge:

SMS



siehe Seite37

Anrufbeantworter



siehe Seite44

Audio



siehe Seite52

Einstellungen



siehe Seite53

Im Menü navigieren

- ▶ Mit folgenden Tasten bewegen Sie sich im Menü:



● nach oben blättern;



▼ nach unten blättern;



⊞ Auswahl nach links;



⊞ Auswahl nach rechts.

- ▶ Mit der rechten Steuertaste  bestätigen Sie eine Auswahl; mit der linken Steuertaste  gehen Sie einen Schritt zurück.
- ▶ Wenn eine Einstellung vorgenommen und gespeichert wurde, erscheint die Quittierungsmeldung „**Gespeichert**“ .
- ▶ Am Mobilteil können Sie das Menü mit der Hörertaste  (rot) an jeder Stelle verlassen;
am Basistelefon können Sie das Menü schließen, indem Sie den Hörer abheben.

SMS nutzen

Sie können mit Ihrem Telefon kurze Textnachrichten („SMS“ für „Short Message Service“) lesen, schreiben, speichern, versenden und editieren.

SMS werden über SMS-Centren ausgetauscht. Um SMS senden und empfangen zu können, benötigen Sie die Rufnummer des SMS-Centers Ihres Netzanbieters.

Voraussetzungen

- Damit Sie SMS senden und empfangen können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- An Ihrem Telefonanschluss müssen die Leistungsmerkmale „Rufnummernanzeige“ (CLIP) und „Rufübermittlung“ von Ihrem Netzbetreiber freigeschaltet sein.
- Um eine SMS senden zu können, muss die Rufnummer des SMS-Centers Ihres Netzbetreibers in Ihrem Mobilteil eingetragen sein.
- Um eine SMS empfangen zu können, müssen Sie Ihre Rufnummer beim SMS-Center Ihres Netzbetreibers registrieren lassen. Diese Anmeldung geschieht mit einer kostenfreien SMS.

Die notwendigen Verfahren und Informationen unterscheiden sich je nach Netzbetreiber.

Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber, wie Sie Ihr Telefon für das Senden und Empfangen von SMS anmelden und ob Sie besondere Einstellungen vornehmen müssen.

Wir empfehlen Ihnen, den Netzbetreiber auch nach folgenden Informationen zu fragen:

- welche Kosten für das Senden und Empfangen von SMS anfallen;
- zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden können;
- von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können;
- welche Funktionen Ihr Netzanbieter beim SMS-Service bietet.

Anmeldung bei einem Netzbetreiber

Für die SMS-Funktion müssen Sie sich bei einem Netzbetreiber anmelden. Als Beispiel beschreiben wir hier das Anmeldeverfahren beim Netzbetreiber Deutschen Telekom:

- ▶ Schreiben Sie eine SMS mit dem Text „ANMELD“;
- ▶ Senden Sie diese SMS an die Rufnummer: 8888.

Anschließend erhalten Sie vom SMS-Zentrum der Deutschen Telekom eine kostenlose Bestätigung der Anmeldung. Damit können Sie auch die korrekte SMS Funktion Senden/Empfangen testen. Die einmalige Registrierung beim SMS-Zentrum ist kostenfrei. Die Anmeldung ist sinnvoll, damit SMS am Festnetztelefon zu jeder Tageszeit empfangen werden können

Die Kosten für SMS erfragen Sie bitte bei Ihrem Netzbetreiber.

- ▶ Wenn Sie sich von diesem Netzbetreiber abmelden möchten, schreiben Sie eine SMS mit dem Text „ABMELD“.

Menü „SMS“

SMS schreiben

Eine SMS kann maximal 612 Zeichen lang sein.

- ▶ Bestätigen Sie **SMS schreiben** mit **OK**. Das Eingabefeld wird geöffnet; das Telefon ist im Textmodus.
- ▶ Schreiben Sie Ihre SMS mit den Buchstaben-/Zifferntasten.

Oben links erscheint der Schreibmodus:

Abc: Groß-/Kleinschreibung;

abc: Kleinschreibung;

ABC: Großschreibung.

Ändern Sie den Schreibmodus durch kurzes Drücken der Raute-Taste #.

Oben rechts erscheint die Anzahl der noch verfügbaren Zeichen (z. B. „590“: 22 Zeichen sind verbraucht von 612).

Eingabe von Text

Wenn Sie im Textmodus eine Zifferntaste drücken, erscheinen die unter dieser Taste verfügbaren Zeichen in der untersten Zeile des. Dies sind wesentlich mehr Zeichen, als auf den Tasten aufgedruckt sind (Sonderzeichen, Satzzeichen).

 Eine Tabelle der verfügbaren Zeichen pro Zifferntaste finden Sie auf Seite 60.

Bitte beachten Sie, dass während der Eingabe nicht alle Zeichen aus der Tabelle angezeigt werden. Einige Sonderzeichen stehen erst beim Editieren einer gespeicherten SMS zur Verfügung.

- ▶ Um zwischen den einzelnen Buchstaben zu wechseln, drücken Sie die Taste zügig mehrfach hintereinander.
- ▶ Wenn der gewünschte Buchstabe markiert ist, drücken Sie die nächste Taste oder warten Sie kurze Zeit.

Nach etwa zwei Sekunden erlischt die Anzeige eines Zeichens.

- ▶ Um den nächsten Buchstaben zu schreiben, drücken Sie jetzt die nächste Taste.

Wenn Sie zweimal hintereinander dieselbe Taste drücken müssen (z. B. bei „Freunde“ die Taste „3“ für „d“ und „e“), gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Geben Sie den ersten Buchstaben ein.
- ▶ Warten Sie, bis die Anzeige der Buchstaben in der untersten Displayanzeige erlischt.
- ▶ Drücken Sie die Taste erneut. Der nächste Buchstabe wird jetzt an den Text angehängt.
- ▶ Wenn Sie ein Leerzeichen eingeben wollen, drücken Sie die „1“.
- ▶ Um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie die Rautetaste einmal (die Anzeige wechselt von „abc“ zu „ABC“ zu „Abc“).
- ▶ Um Ziffern einzugeben, drücken Sie die Zifferntasten solange bis die gewünschte Ziffer erscheint.
- ▶ Um den Buchstaben links von der Einfügemarke zu löschen, drücken Sie die linke Steuertaste **Lösche**.
- ▶ Um den gesamten Text zu löschen, halten Sie die linke Steuertaste „**Lösche**“ gedrückt, bis die Anzeige des Textes erlischt.
- ▶ Mit den Tasten  und  bewegen Sie die Einfügemarke an eine andere Stelle des Texts.
- ▶ Mit den Tasten  oder  gehen Sie an den Textanfang bzw. das Textende.
- ▶ Mit der Taste  kommen Sie in die nächste Zeile.

SMS unterbrechen



Wenn ein Anruf eingeht, während Sie eine SMS schreiben, wird diese SMS automatisch gespeichert. Nach dem Gespräch können Sie diese SMS weiter bearbeiten.

Optionen für geschriebene SMS

- ▶ Bestätigen Sie während oder nach der Eingabe der SMS den Eintrag **Option** mit **OK**.

Abschicken



Wenn Sie eine SMS speichern möchten, müssen Sie dies vor Eingabe der Telefonnummer tun.

- ▶ Bestätigen Sie **Senden** mit **OK**.
- ▶ Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein.
- ▶ Unter „**Option**“ können Sie auch eine Rufnummer aus dem Telefonbuch, der Wahlwiederholung und der Anrufliste auswählen.
- ▶ Bestätigen Sie wiederum **Senden** mit **OK**.

Während die SMS gesendet wird, wird „**Sende SMS**“ im Display angezeigt. Schlägt die Versendung fehl, erscheint „**SMS-Sendefehler**“. Der Grund kann u.a. Netzprobleme beim Empfangen oder Senden sein. Bei einer unbekanntenen oder nicht übermittelbaren Nummer kommt eine Rückmeldung des Netzbetreibers als SMS mit der Nachricht, konnte nicht zugestellt werden. Die Zielrufnummer war nicht erreichbar.

Speich.

Sie können eine SMS speichern, z. B., um sie später zu versenden.

- ▶ Bestätigen Sie **Speichern** mit **OK**.

Sie können bis zu 30 SMS speichern. Eine gespeicherte SMS finden Sie im SMS-Menü, Punkt „**SMS-Ausgangsliste**“, unter dem Namen „**Speich.**“. Die gespeicherten SMS werden chronologisch mit laufenden Nummern abgelegt (z. B. „5/12“: fünfte von zwölf gespeicherten SMS).

Hier können Sie die SMS mit den Eintrag **ändern** öffnen und weiterbearbeiten.

Vorlage

Es sind fünf Textvorlagen vorhanden.

- ▶ Blättern Sie mit durch die Vorlagen und wählen Sie die gewünschte Vorlage mit **OK** aus.

Sie können die Vorlagen auch nach Ihren Wünschen verändern; siehe Seite 43.

Eingangsliste (SMS lesen)

Eingegangene SMS lesen

Eine eingegangene SMS wird am Mobilteil durch die Meldung „**Neue SMS**“ sowie mit einem Ton und einem Symbol im Display angezeigt.

- ▶ Wenn Sie die SMS lesen wollen, drücken Sie die Taste . Wählen Sie den Eintrag **SMS 1Neu**, bestätigen Sie **OK** und anschließend **Lesen**.
- ▶ Wenn die Nachricht zu lang für das Display ist, blättern Sie mit ▼ nach unten.

Wenn mehrere SMS eingegangen sind, erscheint die jüngste zuerst. Die anderen SMS werden im Eingangsverzeichnis abgelegt.

- ▶ Wenn Sie die SMS später lesen wollen, bestätigen Sie **Zurück**. In diesem Fall wird an Stelle des Datums und der Uhrzeit das Symbol für neue Nachricht angezeigt. Die neue Nachricht wird im Eingangsverzeichnis gespeichert.

SMS im Eingangsverzeichnis

- ▶ Bestätigen Sie **Eingangsliste** mit **OK**. Im Display werden alle empfangenen SMS nach Datum und Uhrzeit sortiert angezeigt.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte SMS mit ▲ ▼ und bestätigen Sie die rechte Steuertaste **Lesen**.

Der Text der markierten Nachricht wird jetzt angezeigt.

SMS-Speicher

Der SMS-Speicher kann 30 Nachrichten aufnehmen.

Wenn der Speicher mit einer neu eingehenden SMS gefüllt wird, erscheint die Nachricht „**Speicher voll!**“ im Display. Löschen Sie einige SMS, um weitere SMS bekommen bzw. speichern zu können.

Optionen für gelesene Nachrichten

Während die SMS im Display angezeigt wird, können Sie mit der rechten Steuertaste folgende Optionen aufrufen:

Antworten: Sie können eine Antwort an den Absender schicken, ohne dessen Rufnummer eingeben zu müssen.

Weiterleiten: Sie können die erhaltene Nachricht an eine andere Rufnummer senden.

Nr.anrufen: Öffnet die Rufnummer.

Lösche: Sie können die gewählte Nachricht löschen.

Alle löschen: Sie können alle Nachrichten im Eingangsverzeichnis löschen.

Nummer auswählen: Sie können den Absender der Nachricht direkt anrufen.

Nummer speichern: Sie können die Rufnummer des Absenders im Telefonbuch speichern.

Ausgangsliste

▶ Bestätigen Sie **Ausgangsliste** mit **OK**.

In der Ausgangsliste sind folgende SMS abgelegt:

- Nachrichten, die gezielt gespeichert wurden (Status „**Speich**“);
- Nachrichten, die gesendet wurden (Status „**Ges**“);
- Nachrichten die nicht gesendet werden konnten (Status „**Fehl**“).

Gespeicherten Eintrag öffnen

Sie sehen z. B. den Eintrag „Speich 1/8“.

- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ die anderen gespeicherten SMS (2/8, 3/8 usw.) aus.
- ▶ Bestätigen Sie **Ändern**, um die ausgewählte Meldung zu öffnen.

Unter **Option** stehen jetzt weitere Optionen zur Verfügung:

Senden: Um die SMS zu versenden, geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein. Unter **Option** können Sie auch eine Rufnummer aus dem Telefonbuch, der Wahlwiederholung und der Anrufliste auswählen. Wählen Sie dazu den Eintrag „**Senden**“ und bestätigen Sie **OK**.

Speichern: Speichert die SMS erneut.

Vorlage: Wählen Sie eine Vorlage aus, die Sie verwenden möchten. Bestätigen Sie wieder **OK**, um die Vorlage zu übernehmen.

Lösche: Löscht die SMS.

Alle löschen: Löscht alle SMS.

Vorlage

- ▶ Bestätigen Sie **Vorlage** mit **OK**.
- ▶ Wählen Sie mit ▲ ▼ eine der fünf Vorlagen aus und bestätigen Sie **OK**.

Vorlage ändern

- ▶ Bestätigen Sie **Vorlage ändern** mit **OK**.
- ▶ Der Text erscheint. Ändern Sie den Text nach Ihren Wünschen. Bitte beachten Sie, dass eine Vorlage maximal 20 Zeichen umfassen kann.

Vorlage löschen

- ▶ Bestätigen Sie **Vorlage löschen** mit **OK**.
- ▶ Beantworten Sie die anschließende Sicherheitsabfrage mit **Ja**.
In der Vorlagenliste erscheint der Eintrag „**Leer**“, den Sie weiter bearbeiten können.

Einstellungen

- ▶ Bestätigen Sie **Einstellungen** mit **OK**.

SMS-Center

Hier wählen Sie das SMS-Center des Netzbetreibers, über den Sie SMS empfangen und senden möchten. Damit das Mobilteil eingehende Nachrichten als SMS erkennt, muss die Rufnummer des Service-Centers im Mobilteil eingegeben werden. Erkundigen Sie bei Ihrem Netzbetreiber nach dessen Nummer für das Empfangscenter.

- ▶ Bestätigen Sie **SMS-Center** mit **OK**.
Es werden vier Speicherplätze für Rufnummern für vier SMS-Center verschiedener Anbieter angezeigt.
- ▶ Wählen Sie einen Speicherplatz und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Sie können jetzt die Rufnummer Ihres SMS-Centers mit den Zifferntasten eingeben oder ändern.
- ▶ Benutzen Sie die linke Steuertaste („**Lösche**“), um die letzte Eingabe zu löschen.

SMS-Sende-Center auswählen

Wenn Sie unter **SMS-Center** mehrere Netzbetreiber eingegeben haben, können Sie hier ein Center für die SMS-Versendung auswählen.

- ▶ Bestätigen Sie SMS-Sende-Center mit **OK**

Es erscheinen so viele SMS-Center, wie unter „**SMS-Center auswählen**“ eingerichtet sind.

- ▶ Wählen Sie das gewünschte Sendecenter und bestätigen Sie **OK**.

SMS-Alarm auswählen

Hier können Sie wählen, ob beim Eingang einer SMS ein Tonsignal erklingen soll oder nicht.

- ▶ Wählen Sie **Aus** oder **Ein** und bestätigen Sie **OK**.

Anrufbeantworter

Mit dem Anrufbeantworter können Sie eingehende Anrufe aufzeichnen oder ein Memo aufnehmen. Insgesamt können Nachrichten bis zu acht Minuten Länge aufgenommen werden.

Der Anrufbeantworter fügt jeder Nachricht automatisch das Datum und die Uhrzeit hinzu. Daher müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen, um den Anrufbeantworter richtig nutzen zu können (siehe Seite 20).

Sie können den Anrufbeantworter mit dem Basistelefon, mit dem Mobilteil und von einem externen Anschluss steuern.

Aus- und Einschalten

Mit der Taste

- Um den Anrufbeantworter am Basistelefon ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  an der Basisstation.

Über das Menü

Um den Anrufbeantworter mit dem Mobilteil oder über das Menü am Basistelefon ein- oder auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Öffnen Sie das Menü, wählen Sie mit **▲ ▼** den Eintrag **Anrufbeantw.** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Wählen Sie **AB ein/aus** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Wählen Sie **Ein** oder **Aus** mit links  / rechts .

Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter zeigt das Display das Symbol .

Eingegangene Nachrichten hören und bearbeiten

Einschaltmodus (Verzögerung) im Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand ist der Einschaltmodus des Anrufbeantworters folgendermaßen eingestellt:

- beim ersten Anruf schaltet sich der Anrufbeantworter nach dem vierten Klingeln ein;
- bei den folgenden Anrufen schaltet sich der Anrufbeantworter nach dem ersten Klingeln ein.

Dies ist der „Sparmodus“ für die Fernabfrage. Hierzu und zum Ändern der Antwortverzögerung siehe Seite 48.

Meldungen beim Abhören der Nachrichten

Wenn neue Nachrichten eingegangen sind, erscheinen das Symbol  und der Eintrag **Neue Nachricht**.

Beim Abhören werden die Anzahl der Nachrichten sowie Aufnahmezeit und -datum angesagt.

- Nachrichten, die noch nicht abgehört wurden, heißen „neue Nachrichten“.
- Nachrichten, die bereits abgehört wurden, heißen „alte Nachrichten“.

Abhören und Bearbeiten am Basistelefon

- ▶ Um die Nachricht(en) zu hören, drücken Sie die Taste .
- ▶ Zum Unterbrechen der Wiedergabe drücken Sie die Taste .
- ▶ Drücken Sie  erneut, um die Wiedergabe ganz zu stoppen.
- ▶ Um eine Nachricht nochmal zu hören, drücken Sie  (ggf. mehrfach, um jeweils eine Nachricht zurückzuspringen).
- ▶ Um zur nächsten Nachricht vorzuspringen, drücken Sie .
- ▶ Lautstärke ändern: Drücken Sie während der Wiedergabe  oder , um die Lautstärke zu senken bzw. anzuheben.

Wenn alle Nachrichten abgehört sind, verschwindet das Symbol .

Einzelne Nachrichten löschen

- ▶ Eine Nachricht, die gerade wiedergegeben wird, können Sie durch kurzes Drücken der linken Steuertaste (Eintrag „Lösche“) löschen.

Abhören und Bearbeiten über das Menü

- ▶ Öffnen Sie das Menü **Anrufbeantw.**
- ▶ Wählen Sie **Nachr. hören** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Im Menü erscheint nun rechts **Pause** und links **Lösche**.
Führen Sie die Funktionen mit den jeweiligen Steuertasten aus.
- ▶ Wenn Sie **Pause** bestätigen, erscheint links **Stop** und rechts **Play** (Fortsetzung der Wiedergabe).
Führen Sie die Funktionen mit den jeweiligen Steuertasten aus.

Alle Nachrichten löschen



Sie können nur Nachrichten löschen, die bereits abgehört wurden („Alte Nachrichten“).

Über das Menü können Sie Nachrichten insgesamt löschen, ohne dass diese gerade wiedergegeben werden.

- ▶ Öffnen Sie das Menü **Anrufbeantw.**
- ▶ Wählen Sie **Nachr. löschen** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Beantworten Sie die Abfrage **Alle löschen?**, indem Sie **Ja** bestätigen. Die Nachrichten werden gelöscht.

Memos

Am Basistelefon können Sie selbst ein Memo aufsprechen, z. B., um sich an etwas zu erinnern. Dies ist nicht am Mobilteil möglich.

Memos aufnehmen

- ▶ Öffnen Sie das Menü **Anrufbeantw.**
- ▶ Wählen Sie **Memo aufn.** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Sie werden aufgefordert, nach dem Signalton zu sprechen.
Sprechen Sie in normaler Lautstärke in den Hörer des Basistelefons bzw. das Mikro das Mobilteils.
- ▶ Bestätigen Sie dann **Speichern**, um das Memo zu speichern.
- ▶ Nun wird Ihr Memo wiedergegeben. An dieser Stelle können Sie das Memo löschen, indem Sie **Lösche** bestätigen.

Memos bearbeiten

Nach der Aufnahme eines Memos erscheint wie beim Eingang einer Nachricht auf Anrufbeantworter das Symbol  und der Eintrag **Neue Nachricht**.

- ▶ Sie können das Memo wiedergeben, indem Sie die Taste  drücken.
- ▶ Während der Wiedergabe können Sie das Memo löschen, indem Sie **Lösche** bestätigen.

Ansagetexte

Im Auslieferungszustand sind zwei Ansagetexte aktiviert:

- ein Ansagetext für den eingeschalteten Anrufbeantworter („**Mit Aufz.**“: Der Anrufer kann eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen);
- ein Ansagetext für den ausgeschalteten Anrufbeantworter („**Ohne Aufz.**“: Der Anrufer wird gebeten, nochmals anzurufen).

Ansagetexte hören

Sie können sich die vorhandenen Ansagetexte anhören.

- ▶ Öffnen Sie das Menü **Anrufbeantw.** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Wählen Sie **Ansagetext** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Wählen Sie „**Ansage hören**“ an und bestätigen Sie mit „**OK**“.
- ▶ Wählen Sie die Option „**Mit Aufz.**“ oder „**Ohne Aufz.**“ und bestätigen Sie mit „**OK**“. Die Ansage wird wiedergegeben.

Ansagetext aufnehmen

Sie können für jeden Beantwortungs-Modus eine eigene Ansage aufzeichnen. Der Ansagetext greift auf den 8-Minuten-Speicher für die eingehenden Nachrichten zu.

- ▶ Öffnen Sie das Menü **Anrufbeantw.**
- ▶ Wählen Sie **Ansagetext** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Wählen Sie „**Neue Ansage**“ an und bestätigen Sie mit „**OK**“.
- ▶ Wählen Sie die Option „**Mit Aufz.**“ oder „**Ohne Aufz.**“ und bestätigen Sie mit „**OK**“.
- ▶ Sie werden aufgefordert, nach dem Signalton zu sprechen.
Sprechen Sie in normaler Lautstärke in den Hörer des Basistelefons bzw. das Mikro das Mobilteils.
- ▶ Bestätigen Sie dann **Speichern**, um die Ansage zu speichern.
- ▶ Nun wird Ihre Ansage wiedergegeben. An dieser Stelle können Sie die Ansage löschen, indem Sie **Lösche** bestätigen.



Wenn eine eigene Ansage aufgenommen wurde, wird bei einem Anruf automatisch diese Ansage (und nicht die voreingestellte) wiedergegeben.

Eigenen Ansagetext löschen

Wenn Sie Ihre individuelle Ansagetext löschen und wieder den mitgelieferten Ansagetext verwenden möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- ▶ Öffnen Sie das Menü **Anrufbeantw.**
- ▶ Wählen Sie **Ansagetext** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Wählen Sie „**Ansage hören**“ an und bestätigen Sie mit „**OK**“.
- ▶ Wählen Sie die Option „**Mit Aufz.**“ oder „**Ohne Aufz.**“ und bestätigen Sie mit „**OK**“. Die Ansage wird wiedergegeben.
- ▶ Bestätigen Sie nun mit der linken Steuertaste mit „**Löschen**“. Die eigene Ansage wird gelöscht und die mitgelieferte wieder aktiviert.

Einstellungen des Anrufbeantworters

Im Menü **Einstellungen** können Sie Grundeinstellungen vornehmen.

- ▶ Öffnen Sie das Menü **Anrufbeantw.**
- ▶ Wählen Sie **Einstellungen** und bestätigen Sie **OK**.

AB-Modus

Wählen Sie hier, welche Ansage der Anrufer hören soll: die Ansage mit Aufzeichnung oder die Ansage ohne Aufzeichnung.

- ▶ Wählen Sie **AB-Modus**.
- ▶ Wählen Sie die Option „**Mit Aufz.**“ oder „**Ohne Aufz.**“ und bestätigen Sie mit „**OK**“.

Verzögerung

Sie können die Anzahl der Rufsignale einstellen, nach denen der Anrufbeantworter eingeschaltet wird. Möglich sind 2, 4, 6 und 8 Rufsignalen sowie der „Sparmodus“ wählen.

- ▶ Wählen Sie **Verzögerung**.
- ▶ Wählen Sie **2, 4, 6, 8 Rufe** oder **Sparmodus** und bestätigen Sie **OK**.

Sparmodus

Im Sparmodus können Sie beim Abhören des Anrufbeantworters von außen Verbindungskosten vermeiden (zur Fernabfrage siehe Seite 50). Im Sparmodus schaltet sich der Anrufbeantworter beim ERSTEN-Anrufer nach vier Rufsignalen ein. Bei jedem weiteren Anruf, schaltet sich der Anrufbeantworter schon beim ersten Rufsignal ein.

Wenn Sie nun per Fernabfrage prüfen möchten, ob neue Nachrichten vorhanden sind, rufen Sie Ihren Anschluss von außerhalb an.

- Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, schaltet sich der Anrufbeantworter nach dem ersten Rufsignal ein.
- Wenn Sie das zweite Rufsignal hören, bedeutet das, dass keine neuen Nachrichten für Sie aufgezeichnet wurden. Legen Sie in diesem Fall sofort auf. Der Anrufbeantworter würde nach dem vierten Rufsignal einschalten.

Aufnahmezeit

Sie können einstellen, wie lang die Nachricht auf dem Anrufbeantworter sein darf. Voreingestellt sind 60 Sekunden.

- ▶ Wählen Sie **Aufnahmezeit**.
- ▶ Wählen Sie **60s**, **120s**, **180s** oder **Unbegrenzt** und bestätigen Sie **OK**. „**Unbegrenzt**“ bedeutet maximal acht Minuten Aufnahmezeit.

Mithören

Mit der Funktion „Mithören“ können Sie einen Anruf mithören, ohne die Aufzeichnung der Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu unterbrechen. Diese Funktion ist z. B. hilfreich, wenn Sie zuerst hören wollen, wer der Anrufer ist. Sie können auch einen Anruf entgegennehmen, wenn der Anrufbeantworter bereits aufgezeichnet. Im Auslieferungszustand ist die Funktion „Mithören“ aktiviert. Sie können die Funktion ausschalten.

- ▶ Wählen Sie **Mithören**.
- ▶ Wählen Sie „**Aus**“ oder „**Ein**“ und bestätigen Sie mit „**OK**“.
- Bei deaktivierter Funktion hören Sie den Anrufer nicht, wenn er auf Band spricht.
- Bei aktivierter Funktion erscheint beim Anspringen des Anrufbeantworters der Eintrag „**Mithören**“ im Display. Bestätigen Sie diesen mit der rechten Steuertaste, um den Lautsprecher einzuschalten und den Anruf mitzuhören.

Fernabfrage

Per Fernabfrage können Sie Nachrichten von einem externen Telefon aus abhören. Die Fernabfrage ist im Auslieferungszustand mit der werkseitigen PIN-Nummer „0000“ aktiviert.

Fernabfragefunktion ausschalten

- ▶ Wählen Sie **Fernabfrage** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Wählen Sie **Aus** und bestätigen Sie **OK**.

Einschalten und Fernabfrage-PIN ändern

Die PIN ist ein Kennwort und dient dazu, die Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters durch fremde Personen zu verhindern. Wenn Sie die Fernabfrage einschalten, müssen Sie die PIN eingeben und können Sie ändern.



Diese PIN ist nicht mit der System-PIN (siehe Seite 55) identisch.

- ▶ Wählen Sie **Fernabfrage** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Wählen Sie **Ein** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Es erscheint der Eintrag **Alte PIN?** eingeben. Geben Sie mit den Zifferntasten die vierstellige PIN ein (werkseitig: 0000).
- ▶ Es erscheint der Eintrag **Neue PIN?**. Geben Sie mit den Zifferntasten eine vierstellige PIN ein.
- ▶ Es erscheint der Eintrag **Wiederhole PIN?**. Geben Sie mit den Zifferntasten die vierstellige PIN ein (werkseitig: 0000).

Nachrichten von einem anderen Telefonanschluss aus abhören

- ▶ Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- ▶ Wenn Ihr Anrufbeantworter einschaltet, drücken Sie die Stern-Taste * am Telefon.
- ▶ Geben Sie jetzt Ihre Fernabfrage-PIN mit den Zifferntasten ein.
 - Wenn Sie neue Nachrichten haben, hören Sie die Ansage „Sie haben X neue Nachrichten“ („X“ steht hier für die Anzahl).
 - Wenn Sie keine neuen Nachrichten haben, hören Sie die Ansage „Sie haben keine neuen Nachrichten“.

Um den Anrufbeantworter zu bedienen, benutzen Sie die Zifferntasten des Telefons:

Taste	Funktion
1	Akustisches Hauptmenü aufrufen: Die Funktionen der Zifferntasten werden angesagt.
2	Alle Nachrichten wiedergeben.
3	Nur neue Nachrichten wiedergeben.
4	Nachricht wiederholen; zur vorherigen Nachricht.
5	Aktuelle Nachricht löschen.
6	Zur nächsten Nachricht.
7	Beantwortungs-Modus umstellen (Ohne Aufzeichnung/Mit Aufzeichnung)
8	Ansage wiedergeben.
9	Ansage aufzeichnen.
0	Anrufbeantworter ausschalten/einschalten.

Wenn Sie 15 Sekunden lang keine Eingabe machen, wird die Verbindung automatisch unterbrochen.

Anrufbeantworter von einem externen Anschluss einschalten

Sie können den Anrufbeantworter auch von einem externen Telefonanschluss einschalten.

- ▶ Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- ▶ Warten Sie bis zum 10. Rufsignal ab..
- ▶ Geben Sie die PIN ein.
- ▶ Wählen Sie die Zifferntaste 0, um den Anrufbeantworter einzuschalten.

Weitere Einstellungen im Telefonmenü



Sie öffnen das Menü durch Bestätigung des Eintrags **Menü** mit der rechten Steuertaste.

Wie Sie das Menü bedienen, lesen Sie auf Seite 20 „Im Menü navigieren“.

Menü „Audio“

Tonruf	Extern	Wählen Sie einen von 15 Tonrufsignalen, die bei einem externen Anruf erklingen soll.
	Intern	Wählen Sie einen von 15 Tonrufsignalen, die bei einem internen Anruf erklingen soll.
	Volume	Wählen Sie die Lautstärke (1 bis 5), mit der die Tonrufe erklingen sollen. Aus: Der Tonruf ist ausgeschaltet.
Hinweistöne	Tastentöne	Ein/Aus: Wählen Sie, ob Sie bei jedem Tastendruck einen Ton hören möchten oder nicht.
	Quittungston	Ein/Aus: Wählen Sie, ob Sie bei Abschluss einer Aktion einen Ton hören möchten oder nicht.
	<i>Nur am Mobilteil:</i>	
	Akku leer	Ein/Aus: Wählen Sie, ob Sie einen Warnton hören möchten, wenn der Akku leer ist.
	Reichweite	Ein/Aus: Wählen Sie, ob Sie einen Warnton hören möchten, wenn das Mobilteil nicht mehr in Reichweite des Netzes ist.

Menü „Einstellungen“

Das Menü **Einstellungen** unterscheidet sich zwischen Basistelefon und Mobilteil in der Struktur. Viele Einstellungsmöglichkeiten sind jedoch identisch und werden in dieser Anleitung daher zusammen beschrieben.

Struktur des Menüs „Einstellungen“ am Basistelefon

Direktruf

Alarm **Zeit eingeben**
Alarm ein/aus
Alarmmelodie

Zielwahltasten

Das Display **Kontrast**
Basis-Name

Sprache

System **Wahlverfahren**
Ruf-Priorität
Flash-Zeit
Datum/Zeit

Zeitformat
Datumsformat
Zeit eingeben
Datum eingeben

System-Pin
Amtskennziffer
Rücksetzen
MT anmelden
MT abmelden

Struktur des Menüs „Einstellungen“ am Mobilteil

Betriebsarten	Direktruf		
	Wähle Basis		
	Das Display	Kontrast	
		Mobilteilname	
	Sprache		
	Direktannahme		
	MT anmelden		
	MT abmelden		
	Rücksetzen		
System	Tonruf	Alarmmelodie	
		Tonruf-Lautstärke	
	Ruf-Priorität		
	Wahlverfahren		
	Flash-Zeit		
	System-Pin		
	Amtskennziffer		
	Rücksetzen		
Zeit/Alarm	Datum/Zeit	Zeitformat	
		Datumsformat	
		Zeit eingeben	
		Datum eingeben	
		Zeit eingeben	
		Alarm ein/aus	
		Alarmmelodie	

Erläuterung der Einstellungen

Direktruf

Beim Direktruf, auch „Babyruf“ genannt, führt das Drücken einer beliebigen Taste mit Ausnahme der rechten Steuertaste zur Wahl einer bestimmten, vorher gespeicherten Nummer.

- ▶ Bestätigen Sie **Direktruf** mit **OK**.
- ▶ Geben Sie System-PIN ein. Im Lieferzustand ist dies „0000“ (siehe auch Seite 58) und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Wählen Sie **Aus** oder **Ein** und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Wenn Sie **Ein** gewählt haben, geben Sie jetzt die zu wählende Telefonnummer ein und bestätigen Sie **OK**.

Im Grunddisplay erscheint nun die Meldung „**Direktruf**“. Anstelle des Eintrags **Menü** erscheint der Eintrag **Option**, über den Sie den Direktruf wieder ausschalten können.

Das Display

- ▶ Bestätigen Sie **Display** mit **OK**.

Kontrast: Wählen Sie einen Kontrast zwischen 1 und 8.

Mobilteilname: Im Auslieferungszustand ist der Name „Medion“ vergeben. Über „Löschen“ können Sie den Namen löschen und mit den Ziffern-/Buchstabentasten einen eigenen Namen eingeben.

Sprache

- ▶ Bestätigen Sie **Sprache** mit **OK**.
- ▶ Außer Deutsch können Sie auch die Sprach Englisch oder Türkisch wählen.

Datum/Zeit

Hier können Datum und Zeit für Basistelefon und Mobilteil gleichzeitig einstellen. Diese Funktion ist auf Seite 34 beschrieben.

Alarm

Hier können Sie einen Alarm („Wecker“) einstellen.

- ▶ Bestätigen Sie **Alarm** mit **OK**.
- ▶ Geben Sie die Alarmzeit ein.
- ▶ Wählen Sie mit ▼ **Alarm ein/aus**.
- ▶ Wählen Sie **Aus** oder **Einmal** oder **Täglich**. Bei der Einstellung **Täglich** ertönt der Alarm jeden Tag.
- ▶ Wählen Sie mit ▼ die **Tonrufmelodie**.
- ▶ Wählen Sie unter **Melodie-Auswahl** eine von 15 Tonruffsignalen für den Alarm.
- ▶ Bestätigen Sie „**OK**“. Das Alarm-Symbol erscheint nach verlassen des Menüs im Display.



Wenn der Alarm erklingt, stellen Sie ihn ab, indem Sie die Hörertaste  drücken.

MT anmelden – am Basistelefon

Bestätigen Sie den Eintrag **MT anmelden** am Basistelefon, um sich zu vergewissern, ob die Basis bereit ist.

MT anmelden – am Mobilteil

Sie können am Basistelefon insgesamt vier Mobilteile anmelden..

Führen Sie diese Funktion mit einem Mobilteil durch, das noch nicht an der gewünschten Basis angemeldet ist. Sie müssen auch auf das Basistelefon zugreifen können.

- ▶ Bestätigen Sie **MT anmelden** mit **OK**.
- ▶ Wählen Sie die Basis und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Geben Sie System-PIN ein. Im Auslieferungszustand ist dies „0000“; siehe auch Seite 55. Es erscheint die Meldung „**Anmelden läuft**“.
- ▶ Warten Sie ab, bis im Display des Mobilteils die Meldung „**Angemeldet!**“ erscheint.

MT abmelden

Sie können ein Mobilteil vom Basistelefon aus oder mit dem Mobilteil selbst abmelden.

- ▶ Bestätigen Sie **MT abmelden** mit **OK**.
- ▶ Geben Sie System-PIN ein.
- ▶ Wählen Sie unter **MT auswählen** das Mobilteil aus, das abgemeldet werden soll, und bestätigen Sie **OK**.

Nach der Abmeldung erscheint im Display die Meldung „**MT anmelden!**“.

Wahlverfahren

Hier können Sie Ihr Telefon an das Wahlverfahren Ihres Netzbetreibers anpassen. Sie können zwischen Tonwahl und Impulswahl auswählen. Die Werkseinstellung ist „**Tonwahl**“. Dies ist das heutzutage gebräuchliche Wahlverfahren.

Die Impulswahl kann bei einigen älteren Telefonanlagen notwendig sein.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welches Wahlverfahren an Ihrem Anschluss erforderlich ist.

- ▶ Bestätigen Sie **Wahlverfahren** mit **OK**.
- ▶ Wählen Sie **Tonwahl** oder **Impulswahl** und bestätigen Sie **OK**.

Ruf-Priorität

Wenn an der Basisstation mehrere Mobilteile registriert sind, können Sie hier bestimmen, ob alle Mobilteile gleichzeitig oder ob die Mobilteile nacheinander klingeln sollen.

- ▶ Bestätigen Sie **Ruf-Priorität** mit **OK**.

Alle Geräte: Bei dieser Einstellung klingeln alle Geräte gleichzeitig.

Gerät auswählen

- ▶ Wählen Sie ein Gerät aus, das verzögert klingeln soll und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Legen Sie im nächsten Schritt die Verzögerung fest, nach der das Mobilteil klingeln soll: 2, 4, 6 oder 8 Rufsignale oder **Sparmodus** (hierzu siehe Seite 49).

Flash-Zeit

Hier können Sie Ihr Telefon an die Vorgaben Ihres Netzbetreibers oder Ihrer Nebenstellenanlage anpassen. Sie können die Flash-Zeit in folgenden Stufen einstellen: 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 600 ms, 800 ms (Millisekunden).

Fragen Sie Ihren Netzbetreiber oder lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage, welche Einstellung an Ihrem Anschluss erforderlich ist.

- ▶ Bestätigen Sie **Flash-Zeit** mit **OK**.
- ▶ Wählen Sie eine Flash-Zeit und bestätigen Sie **OK**.

Ältere Telefonanlagen benötigen typischerweise 80 ms.

System-PIN

Bestimmte Einstellungen können nur verändert werden, nachdem Sie die PIN (persönliches Kennwort) eingegeben haben. Werkseitig ist die PIN „0000“ voreingestellt.

 Hier können Sie selbst eine beliebige vierstellige PIN vorgeben. Bitte beachten Sie, dass die System-PIN auch für das Rücksetzen (Reset) benötigt wird. Die System-PIN selbst wird nicht in den Lieferzustand zurückgesetzt. Notieren Sie sich also eine neue System-PIN und heben Sie sie an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie die neue System-PIN dennoch vergessen haben sollten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

- ▶ Bestätigen Sie **System-PIN** mit **OK**.
- ▶ Geben Sie die alte PIN ein und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Geben Sie die neue PIN ein und bestätigen Sie **OK**
- ▶ Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und bestätigen Sie **OK**. Die neue PIN wird gespeichert.

Amtkennziffer

Die Amtskennziffer wird nur benötigt, wenn Sie das Telefon an einer Telefonanlage betreiben. Für externe Gespräche muss dann in der Regel eine Amtskennziffer vorweg gewählt werden.

- ▶ Bestätigen Sie **System-PIN** mit **OK**.
- ▶ Geben Sie die Amtskennziffer Ihrer Telefonanlage ein und bestätigen Sie mit **„OK“**.

Wenn Ihr Telefon die Amtskennziffer am Anfang der Telefonnummer erkennt, fügt es nach der Amtskennziffer beim Wählen automatisch eine Pause ein.

System-Reset

- ▶ Bestätigen Sie **MT-Reset** mit **OK**.
- ▶ Geben Sie die PIN ein und bestätigen Sie **OK**.
- ▶ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage **Ja** (linken Steuertaste).

 Die System-PIN wird nicht zurückgesetzt.
Auch der Name des Telefons bleibt erhalten.

Einstellung nur am Basistelefon

Zielwahltasten

Hier können Sie die Zielwahltaste **M1** bis **M5** mit Telefonnummern belegen. Diese Funktion ist auf Seite 34 beschrieben.

Einstellungen nur am Mobilteil

Wähle Basis

Um den Empfangsbereich des Mobilteils zu erhöhen, können Sie es an bis zu vier Basisstationen registrieren. So bauen Sie eine "Wabenstruktur" mit Basisstationen in Ihrem Empfangsbereich auf.

- ▶ Bestätigen Sie **Wähle Basis** mit **OK**.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Basis und bestätigen Sie mit „**OK**“.

Direktannahme

Wenn die Direktannahme aktiviert ist, können Sie ein Gespräch beim Abheben des Mobilteils aus der Basisstation entgegen nehmen, ohne die Gesprächstaste zu drücken.

Damit Gespräche nur durch Drücken der Gesprächstaste des Mobilteils entgegen genommen werden können, wählen Sie die Option „Direktannahme Aus“.

- ▶ Bestätigen Sie **Direktannahme** mit **OK**.
- ▶ Wählen Sie „**Aus**“ oder „**Ein**“ und bestätigen Sie mit „**OK**“.

MT-Reset

Mit dieser Funktion setzen Sie sämtliche individuell vorgenommenen Einstellungen des Mobilteils wieder auf den Auslieferungszustand zurück.

- ▶ Bestätigen Sie **MT-Reset** mit **OK**.
- ▶ Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage **Ja** (linken Steuertaste).

Die Werkseinstellungen finden Sie auf Seite 61.

Tonruf

Hier können Sie Tonrufmelodie und Tonrufflautstärke auswählen.

- ▶ Bestätigen Sie **Tonruf** mit **OK**.

Tonruf-Melodie: Wählen Sie eine von 15 Tonrufmelodien für das Mobilteil.

Tonruf-Lautstärke: Wählen Sie eine von fünf Lautstärken.

Übersicht der verfügbaren Zeichen

Taste	Großschreibung	Kleinschreibung
1	[Leerzeichen] 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ¨	[Leerzeichen] 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ¨
2	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã ä æ ç
3	d e f 3 è é ê ë Ä Ö	d e f 3 è é ê ë Ä Ö
4	G H I 4 Ì Í Î Ï Ñ	g h i 4 ì í î ï Ñ
5	J K L 5 Ë	j k l 5 ë
6	M N O 6 Ö Ò Ó Ô Õ Ø Ñ	m n o 6 ö ò ó ô õ ø ñ
7	P Q R S 7 ß ° Ð È Ó	p q r s 7 ß ° Ð È Ó
8	T U V 8 Ü Û Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
9	W X Y Z 9 Ù Î Ø	w x y z 9 ù î ø
0	. 0 , / ; ' " ! ? * + - % \ ^ ~	. 0 , / ; ' " ! ? * + - % \ ^ ~
*	*	*
#	Umschaltung: Kleinbuchstaben/ Großbuchstaben/Erster Buch- stabe groß	

Werkseinstellungen

Basistelefon

Einstellung	Optionen	Werkseinstellung
Ruftöne extern	15 Ruftöne; 5 x normal, 10 x polyphon	Melodie 1
Ruftöne intern	15 Ruftöne; 5 x normal, 10 x polyphon	Melodie 2
Rufton-Lautstärke	5 Stufen und aus	Stufe 1
Wahlverfahren	Impulswahl/Tonwahl	Tonwahl
System-PIN	–	0000
Priorität Mobilteil	Alle/Ein Mobilteil	Alle
Alarmmelodie	5 normale, 10 polyphone Ruftöne	Melodie 1
Alarm bei neuen Nachrichten auf Anrufbeantworter	Ein/Aus	Aus
Zahl der Ruftöne, bevor der Anrufbeantworter eingeschaltet wird.	2 / 4 / 6 / 8 Ruftöne oder Sparmodus	Sparmodus
Display-Kontrast	8 Stufen	Stufe 4
Tastentöne	Ein/Aus	Ein
Sprache	Deutsch/Französisch/ Italienisch	Deutsch

Mobilteil

Einstellung	Optionen	Werkseinstellung
Ruftöne extern	15 Ruftöne; 5 x normal, 10 x polyphon	Melodie 1
Ruftöne intern	15 Ruftöne; 5 x normal, 10 x polyphon	Melodie 2
Rufton-Lautstärke	5 Stufen und aus	Stufe 5
Hörer-Lautstärke	5 Stufen	Stufe 3
Tastensperre	Ein/Aus	Aus
Anrufbeantworter	Ein/Aus	Ein
Display-Kontrast	8 Stufen	Stufe 5
Tastentöne	Ein/Aus	Ein
Sprache	Deutsch/Französisch/ Italienisch	Deutsch

Reinigen

Vor der Reinigung des Geräts ziehen Sie den zugehörigen Netzadapter des Geräts aus der Steckdose. Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Vermeiden Sie den Gebrauch von chemischen Lösungs- und Reinigungsmitteln, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen der Geräte beschädigen können.

Entsorgung



Verpackung

Ihre Geräte befinden sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohmaterialien und können wiederverwertet oder dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden.



Gerät

Werfen Sie die Geräte am Ende ihrer Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



Batterien

Verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Technische Daten

Basistelefon und Mobilteil

Standard	DECT/GAP
Reichweite	ca. 300 m
Akku Mobilteil	2,4 V / 600 mAh; Typ NiMh; Modellnummer: 5M702BMXYZ
Ladezeit Akku Mobilteil	ca. 16 Stunden bei vollständiger Entladung
Bereitschaftsbetrieb	ca. 100 Std.
Gesprächsdauer	ca. 10 Std.

Netzadapter Basistelefon

Modellnummer	S005CV0900050
Eingang	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, 150 mA, \ominus — \oplus
Ausgang	DC 9 V \equiv 500 mA; 3,6 VA



Netzadapter Ladestation

Modellnummer:	S002CV0600030
Eingang:	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, 100 mA, \ominus — \oplus
Ausgang:	DC 6 V \equiv 300 mA; 1,8 VA



Technische Änderungen vorbehalten!

Konformitätserklärung

CE 0168

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich das DECT-Telefon MD 82130 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie R&TTE 1999/5/EG befindet. Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/conformity.