

# MEDION®

## Smartphone mit Android™ 4.0

MEDION® LIFE® E4001 (MD 98500)

---



## Bedienungsanleitung

# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Hinweise zu dieser Anleitung .....</b>	<b>5</b>
1.1.	In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter .....	6
1.2.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	8
1.3.	Eingeschränkter Gebrauch .....	9
1.4.	Telefonieren während der Fahrt... ..	10
1.5.	Zusatzkosten bei Internet- und Roa- mingnutzung .....	14
<b>2.</b>	<b>Sicherheitshinweise.....</b>	<b>16</b>
2.5.1.	Reinigung und Pflege .....	20
2.5.2.	Datensicherung .....	22
2.5.3.	Hinweise zum Display.....	22
2.5.4.	Hinweise zu Lithium-Ion Akkus....	23
2.5.5.	Umgebungsbedingungen .....	26
2.5.6.	Bei Störungen .....	27
2.5.7.	Träger von Herzschrittmachern ...	28
2.5.8.	Träger von Hörgeräten .....	29
2.1.	Notrufe .....	29
2.2.	Speichern einer Rufnummer für den Notfall.....	30
<b>3.</b>	<b>Lieferumfang.....</b>	<b>31</b>
3.1.	Geräteübersicht .....	32
3.1.1.	Unterseite.....	32
3.1.2.	Vorderseite.....	32
3.1.3.	Rechte Seite.....	34
3.1.4.	Linke Seite.....	35

3.1.5.	Oberseite .....	35
3.1.6.	Rückseite .....	36
<b>4.</b>	<b>Vorbereitungen zur Inbetriebnahme .....</b>	<b>37</b>
4.1.1.	SIM-Karte .....	37
4.1.2.	SIM-Karte einlegen .....	38
4.1.3.	microSD Karte einlegen .....	39
4.1.4.	Akku einsetzen .....	40
4.1.5.	Akku laden .....	41
<b>5.</b>	<b>Bedienung .....</b>	<b>42</b>
5.1.1.	Telefon einschalten.....	42
5.1.2.	Telefon steuern.....	42
5.1.3.	Nach dem Einschalten.....	43
5.1.	Erste Inbetriebnahme .....	44
5.1.1.	Telefon ausschalten .....	46
5.1.2.	In den Ruhezustand schalten.....	47
5.1.3.	Aus den Ruhezustand wecken .....	47
5.2.	Hauptbildschirm.....	48
5.2.1.	Status- und Benachrichtigungs- symbole .....	50
5.2.2.	Verwendung des Benachrichti- gungsfeld .....	52
5.3.	Einstellungen prüfen/vornehmen	53
5.3.1.	Favoritenliste.....	59
5.3.2.	Telefonieren.....	59
5.3.3.	Anrufe annehmen .....	60
5.3.4.	Anrufe ablehnen.....	60
5.3.5.	Anrufe mit SMS ablehnen .....	60

5.3.6.	Kontakte .....	60
5.3.7.	SMS/MMS .....	61
5.3.8.	Neue Nachricht verfassen .....	61
5.3.9.	Google Mail™ .....	62
5.4.	Internetverbindung herstellen.....	63
5.4.1.	Eine neue Datennetzwerk-Verbin- dung hinzufügen.....	64
5.4.2.	Zusatzkosten bei Internet- und Roa- mingnutzung .....	66
5.4.3.	Internet .....	67
5.4.4.	Roaming .....	68
5.4.5.	Begrenzung der Datenübertragung 68	
5.4.6.	Datenvolumen ändern .....	69
5.4.7.	WLAN aktivieren .....	70
<b>6.</b>	<b>Entsorgung.....</b>	<b>71</b>
<b>7.</b>	<b>Konformitätsinformation nach R&amp;TTE .....</b>	<b>72</b>
<b>8.</b>	<b>Technische Daten.....</b>	<b>73</b>

Copyright © 2013

Alle Rechte vorbehalten. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Das Copyright liegt bei der Firma MEDION®.

Google, Android und weitere Google-Marken sind geschützte Marken der Google Inc.

**Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.**

# 1. Hinweise zu dieser Anleitung



Lesen Sie dieses Kapitel sowie die gesamte Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Geräts. Halten Sie diese Anleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Geräts.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Geräts dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

## 1.1. In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter



### **GEFAHR!**

*Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!*

### **WARNUNG!**

*Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!*

### **VORSICHT!**

*Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!*



### **ACHTUNG!**

*Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!*



### **HINWEIS!**

*Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!*



## **HINWEIS!**

Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!



## **WARNUNG!**

**Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!**



## **HINWEIS!**

Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!



## **WARNUNG!**

**Warnung vor Gefahr durch hohe Lautstärke!**

- Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung
- ▶ Auszuführende Handlungsanweisung



## **1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Dieses Gerät ist für den Privatgebrauch gedacht und nicht für industrielle oder kommerzielle Nutzung vorgesehen. Die Nutzung unter extremen Umgebungsbedingungen kann die Beschädigung Ihres Gerätes zur Folge haben.

## **1.3. Eingeschränkter Gebrauch**

Schalten Sie unbedingt in folgenden Situationen das Telefon aus:

- Bevor Sie in ein Flugzeug einsteigen, oder bevor Sie es in Ihr Gepäck legen. Die Benutzung von Funkgeräten in Flugzeugen kann gefährliche Auswirkungen auf die Flugsteuerung haben, die Funkverbindung unterbrechen und ist verboten.
- In Krankenhäusern, Kliniken oder anderen Gesundheitszentren und an allen Orten in unmittelbarer Nähe medizinischer Geräte.
- An allen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht (z. B. Tankstellen; in staubhaltiger Umgebung, z. B. mit Metallstaub).
- An Orten, an denen es vorgeschrieben ist, funkgesteuerte Geräte abzuschalten, z. B. auf Großbaustellen oder an Orten mit Sprengungsarbeiten.
- Wenn Sie ein Kraftfahrzeug führen und keine für das Telefon geeignete Freisprechanlage eingebaut ist.

## **1.4. Telefonieren während der Fahrt**

Durch die verminderte Konzentration kann es zu Unfällen kommen (Kraftfahrzeuge, aber auch Fahrrad).

Die nachfolgenden Anweisungen müssen strikt befolgt werden.

Es ist ein Vergehen, ein Telefon während des Fahrens in der Hand zu halten oder zwischen Schulter und Kopf zu klemmen, um damit zu telefonieren, oder während der Fahrt SMS, E-Mail oder andere Programme zu nutzen. Zuwiderhandlungen werden mit Geldbußen und Einträgen im Verkehrszentralregister geahndet. Der Gebrauch von Freisprecheinrichtungen ist gestattet.



## **VORSICHT!**

*Ein kabelgebundenes Headset ist keine Freisprecheinrichtung und darf nicht während der Fahrt verwendet werden.*



**Wenn dieses Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.**

Lassen Sie den Einbau von Freisprecheinrichtungen nur von geschultem Fachpersonal vornehmen. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der Garantieansprüche, auch des Fahrzeugs, führen. Einstrahlungen in die Bordelektronik des Fahrzeugs können zu gravierenden Störungen führen und Sie und

Andere in Gefahr für Leib und Leben bringen.

Verwenden Sie nicht die Mailbox, während Sie fahren. Hören Sie Ihre Nachrichten erst dann ab, nachdem Sie das Fahrzeug abgestellt haben. Wenn Sie während der Fahrt einen Anruf über die Freisprecheinrichtung entgegennehmen, halten Sie das Gespräch so kurz wie möglich. Konzentrieren Sie sich auf das Autofahren. Suchen Sie einen Parkplatz auf, bevor Sie Ihr Telefon benutzen.

Beachten Sie die nationalen Vorschriften, wenn Sie im Ausland beim Autofahren Ihr Mobiletelefon benutzen.

Wenn Sie während des Autofahrens häufiger telefonieren müssen, sollten Sie in Ihrem Fahrzeug eine Kfz-Freisprechanlage einbauen lassen. Diese Einrichtung wurde eigens dafür entwickelt.

Vergewissern Sie sich, dass weder Ihr Telefon noch die Kfz-Freisprechanla-

ge die Funktionalität in Ihrem Fahrzeug befindlicher Sicherheitsaggregate beeinträchtigen.

Bei Fahrzeugen mit Airbag: Bedenken Sie, dass das Auslösen des Airbags große Kräfte freisetzt. Bringen Sie eine fest installierte oder Telefonausrüstungen daher nie oberhalb des Airbags noch in dem vom gefüllten Airbag beanspruchten Raum an. Wenn Telefon oder Zubehör falsch angebracht sind und der Airbag sich öffnet, kann dies zu schwerwiegenden Verletzungen führen.



## **VORSICHT!**

***Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann dies zu schweren Personen- und Sachschäden führen. Zuwiderhandlungen werden empfindlich bestraft!***

### **1.5. Zusatzkosten bei Internet- und Roamingnutzung**

Bei aktiviertem Internet über das Mobilfunknetz können für das verbrauchte Datenvolumen erhebliche Kosten entstehen. Um diese Kosten zu begrenzen empfiehlt es sich, eine Internet-Flatrate zu buchen.



## **HINWEIS!**

Bei der Erstinbetriebnahme ist die Roamingnutzung deaktiviert!.

Führen Sie die im Absatz „Roaming“ beschriebenen Schritte durch, um die Roamingfunktion zu aktivieren.

Prüfen Sie vor der Benutzung des Gerätes Ihren Mobilfunktarif und schalten ggf. bis zur erfolgreichen Aktivierung einer Internet-Flatrate die Datennutzung per Mobilfunknetz ab.



## 2. Sicherheitshinweise

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an elektrischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien von Kindern fern. Bei Missbrauch könnte Erststüchungsgefahr bestehen.



**GEFAHR!**

***Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Netzadapters! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.***

- Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des Gerätes. Dies könnte zu einem elektrischen Kurzschluss, einem elektrischen

Schlag oder gar zu Feuer führen, was die Beschädigung Ihres Geräts zur Folge hat.

- Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße - wie z. B. Vasen - auf das Gerät. Eindringende Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Betreiben Sie den Netzadapter nur an geerdeten Steckdosen mit AC 100-240V~, 50/60 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie beim betreffenden Energieversorger nach.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht erreichbar sein.
- Benutzen Sie nur den beiliegenden Netzadapter mit dem beiliegenden USB-Kabel.

- Wir empfehlen zur zusätzlichen Sicherheit die Verwendung eines Überspannungsschutzes, um Ihr Gerät vor Beschädigung durch Spannungsspitzen oder Blitzschlag aus dem Stromnetz zu schützen.
- Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten, ziehen Sie zunächst den Netzadapter aus der Steckdose und anschließend den Stecker des Geräts. Eine umgekehrte Reihenfolge könnte den Netzadapter oder das Gerät beschädigen. Halten Sie beim Abziehen immer den Stecker selbst fest. Ziehen Sie nie an der Leitung.
- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten, oder darüber stolpern kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.

- Lassen Sie keine großen Kräfte, z.B. von der Seite, auf Steckverbindungen einwirken. Dies führt sonst zu Schäden an und in Ihrem Gerät.
- Wenden Sie beim Anschließen von Kabeln und Steckern keine Gewalt an und achten Sie auf die richtige Orientierung der Stecker.
- Vermeiden Sie Kurzschluss und Kabelbruch, indem Sie Kabel nicht quetschen oder stark biegen.
- Halten Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (TV-Gerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon, DECT-Telefon usw.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.
- An das Gerät dürfen nur Geräte angeschlossen werden, die die Norm EN60950 „Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik“ oder die Norm EN60065

„Sicherheitsanforderungen - Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte“ erfüllen.

### **2.5.1. Reinigung und Pflege**

Die Lebensdauer des Gerätes können Sie durch folgende Maßnahmen verlängern:

- Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker und alle Verbindungskabel.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Bildschirms nur geeignete Reiniger wie z.B. Glasreiniger oder Monitorreiniger (im Fachhandel erhältlich).
- Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- Setzen Sie den Bildschirm weder grellem Sonnenlicht noch ultravioletter Strahlung aus.

- Achten Sie darauf, dass keine Wassertropfen auf dem Gerät zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial gut auf und benutzen Sie ausschließlich dieses, um das Gerät zu transportieren.



**ACHTUNG!**

*Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gerätes.*

## 2.5.2. Datensicherung



### **HINWEIS!**

Machen Sie nach jeder Aktualisierung Ihrer Daten Sicherungskopien auf externe Speichermedien. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für Datenverlust und dadurch entstandene Folgeschäden wird ausgeschlossen.

## 2.5.3. Hinweise zum Display

- Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und üben Sie keinen starken Druck auf den Bildschirm aus. Andernfalls kann der Bildschirm brechen.
- Berühren Sie nicht den Bildschirm mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Es besteht Verletzungsgefahr, wenn der Bildschirm bricht. Sollte dies passieren, packen Sie mit

Schutzhandschuhen die geborstenen Teile ein und senden Sie diese zur fachgerechten Entsorgung an Ihr Service Center. Waschen Sie anschließend Ihre Hände mit Seife, da nicht auszuschließen ist, dass Chemikalien ausgetreten sein könnten.

- Bei längerer starker Sonneneinstrahlung kann es zu Darstellungsfehlern kommen, wenn die Anzeige nicht aktualisiert wird. Nach einem Wechsel der Anzeige verschwinden diese wieder.

#### **2.5.4. Hinweise zu Lithium-Ion Akkus**

Das Gerät enthält einen Lithium-Ion Akku. Für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkus beachten Sie folgende Hinweise:

- Laden Sie den Akku regelmäßig und möglichst vollständig auf. Lassen Sie den Akku nicht für längere Zeit im entladenen Zustand.



- Halten Sie den Akku fern von Hitzequellen wie z. B. Heizkörpern sowie offenem Feuer wie z. B. Kerzen. Es besteht Explosionsgefahr!
- Sollte sich das Gerät nur noch einschalten lassen, wenn es mit Strom versorgt wird, wenden Sie sich an den Service.
- Verwenden Sie keine Ladegeräte oder Akkus, die in irgendeiner Weise beschädigt sind.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Verwendungszweck in diesem Telefon.
- Zerlegen oder verformen Sie Batterien nicht. Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.
- Halten Sie Kinder von Batterien

fern. Sollten versehentlich Batterien verschluckt worden sein, melden Sie dies sofort Ihrem Arzt.

- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
- Vertauschen Sie niemals die Polarität. Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.



**GEFAHR!**

***Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch des Akkus.***

- Lassen Sie den Akku nicht in heißen oder kalten Orten liegen, wie z. B. Autos im Sommer oder Winter. Extreme Temperaturen beeinträchtigen das Ladevermögen des Akkus.
- Verursachen Sie keinen Kurz-

schluss am Akku. Ein Kurzschluss an den Kontakten kann den Akku oder das damit verbundene Objekt beschädigen.

- Während einer längeren Benutzungspause sollte der Akku aus dem Telefon entfernt werden.

### **2.5.5. Umgebungsbedingungen**

- Halten Sie Ihr Telefon trocken.
- Setzen Sie es nicht extrem heißen oder kalten Temperaturen aus.
- Legen Sie es nicht in die Nähe von angezündeten Zigaretten, offenem Feuer oder anderen Wärmequellen.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen und stoßen oder schütteln Sie es nicht. Eine raue Behandlung kann interne Leiterplatten brechen.
- Bemalen Sie Ihr Telefon nicht, da die Farbe die Ohrmuschel, das Mikrofon oder bewegliche Teile behindern und die normale Verwendung verhindern könnte.

- Behandeln Sie Ihr Telefon umsichtig und bewahren Sie es an sauberen und staubfreien Orten auf.
- Telefon und Akku dürfen in keinem Fall geöffnet werden. Jede Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust des Garantieanspruchs.
- Der Rufton wird über die Hörkapsel wiedergegeben. Um Gehörschäden zu vermeiden, nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr.
- Benutzen Sie ausschließlich das beiliegende Stereo-Headset nur mit diesem Telefon, um Gefährdungen zu vermeiden.

### **2.5.6. Bei Störungen**

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Steckernetzteils, des Anschlusskabels oder des Geräts sofort das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose.

- Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät oder das Steckernetzteil selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Wenden Sie sich im Störfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

### **2.5.7. Träger von Herzschrittmachern**

Halten Sie bei der Benutzung Ihres Telefons einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 cm zum implantierten Herzschrittmacher ein, um eventuelle Störungen zu vermeiden.

Tragen Sie das Telefon im eingeschalteten Zustand nicht in Ihrer Brusttasche. Halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr, um eventuelle Beeinträchtigungen zu vermeiden. Schalten Sie das Telefon sofort aus, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigung vermuten.

## **2.5.8. Träger von Hörgeräten**

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller des Hörgerätes über eventuelle Beeinträchtigungen durch Funkwellen.

## **2.1. Notrufe**

Dieses Telefon verwendet Radiosignale, drahtlose und landbasierende Netze, sowie Funktionen, die vom Anwender programmiert wurden. Aus diesem Grund kann eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden. Deshalb sollten Sie sich bei essenzieller Kommunikation (wie z. B. bei medizinischen Notfällen) niemals ausschließlich auf Ihr Telefon verlassen.

Notrufe sind eventuell auf manchen Mobilfunknetzen nicht möglich oder wenn bestimmte Netzwerkdienste und/oder Telefonfunktionen benutzt werden. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Netzbetreiber.

## **2.2. Speichern einer Rufnummer für den Notfall.**

Sollten Sie in einen Unfall geraten, verletzt sein und Ihr Mobiltelefon dabei haben, ist es für Rettungskräfte wichtig, eine vertraute Person verständigen zu können. Meist ist den Rettungskräften jedoch nicht direkt ersichtlich, welcher Kontakt im Telefonbuch des Mobiltelefons anzuwählen ist.

Daher wurde ein internationales Kürzel für Notfälle festgelegt, das dem Rettungsdienst schnell ermöglicht, eine oder mehrere Personen zu verständigen.

Speichern Sie dazu im Telefonbuch einen Kontakt unter dem Namen „ICE“ oder „IN“ (= „In Case of Emergency“ bzw. „Im Notfall“). Sollen mehrere Personen benachrichtigt werden, können Sie ICE1, ICE2 bzw. IN1, IN2 etc. verwenden.

### **3. Lieferumfang**

Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.


Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Smartphone E4001
- Akku
- 4 GB microSDHC-Speicherkarte
- Netz-Ladegerät
- USB-Daten- und Ladekabel
- Anleitung und Garantiedokumente
- Stereo-Headset




## 3.1. Geräteübersicht

### 3.1.1. Unterseite



Ref.	Bezeichnung
1	Mikrofon
2	Micro-USB-Anschluss


### 3.1.2. Vorderseite

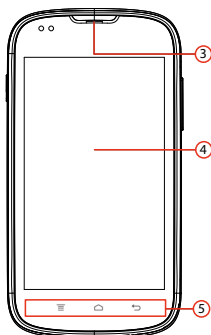

Ref.	Bezeichnung
3	Hörer
4	Touch Display


Ref.	Bezeichnung
5	<p><b>Menü-Taste</b> Taste tippen: zeigt die Optionen der aktuellen Anzeige an</p> <p><b>Start-Taste</b> Taste halten: Liste der zuletzt benutzten Anwendung</p> <p>Taste drücken: Rückkehr zur Startseite</p> <p><b>Zurück-Taste</b> Taste tippen: zurück zur letzten Anzeige</p>

### 3.1.3. Rechte Seite




Ref.	Bezeichnung
6	Ein-/Aus-Taste Taste halten: Betriebsmodus wählen ( <b>Lautlos, Vibration, Flugmodus, Ausschalten, Neustart</b> ) Taste drücken: Bereitschaftsmodus ein-/ausschalten

### 3.1.4. Linke Seite




Ref.	Bezeichnung
7	Lautstärketaste + (Lauter) Lautstärketaste - (Leiser)

### 3.1.5. Oberseite



Ref.	Bezeichnung
8	3,5 mm Klinkenanschluss für Headset

### 3.1.6. Rückseite

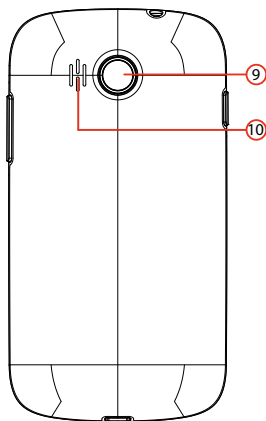

Ref.	Bezeichnung
9	Kamera
10	Akkuabdeckung mit Lautsprecheröffnung

## **4. Vorbereitungen zur Inbetriebnahme**

Sie müssen eine SIM-Karte einlegen und den Akku laden, bevor Sie das Telefon verwenden können.

### **4.1.1. SIM-Karte**

Mit der SIM-Karte entscheiden Sie sich für einen Netzanbieter und dessen Telefonnetz sowie einen Tarif.

Erkundigen Sie sich deshalb vor dem Kauf der SIM-Karte, welcher Tarif bei welchem Netzanbieter am besten Ihrem Telefonieverhalten entspricht.

Durch die SIM-Karte erhalten Sie auch Ihre Telefonnummer. Außerdem können SIM-Karten zusätzliche Speicherfunktionen (z. B. für das Telefonbuch oder SMS) enthalten.

- Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
- Behandeln Sie die SIM-Karte vorsichtig, da die Karte und ihre Kontakte leicht durch Kratzen oder Verbiegen beschädigt werden können.


## 4.1.2. SIM-Karte einlegen



### **ACHTUNG!**

*Führen Sie diesen Vorgang immer bei ausgeschaltetem Telefon durch, um Beschädigungen am Gerät oder der Karte zu vermeiden.*

- ▶ Entfernen Sie die Akkuabdeckung.
- ▶ Schieben Sie die SIM-Karte in das entsprechende Fach. Die Kontakte zeigen nach unten, die abgeflachte Ecke befindet sich unten rechts.

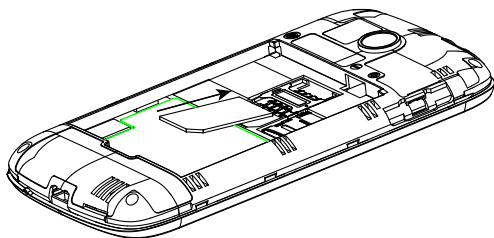


### 4.1.3. microSD Karte einlegen



#### **ACHTUNG!**

*Führen Sie diesen Vorgang immer bei ausgeschaltetem Telefon durch, um Beschädigungen am Gerät oder der Karte zu vermeiden.*


- ▶ Entfernen Sie die Akkuabdeckung, falls Sie dies noch nicht getan haben sollten.
- ▶ Schieben Sie die Kartenhalterung nach oben (in Richtung Kamera) und klappen diese hoch.
- ▶ Schieben Sie die microSD Karte in das entsprechende Fach. Die Kontakte zeigen dabei nach unten.
- ▶ Klappen Sie die Kartenhalterung wieder runter und schieben Sie diese wieder nach unten, um die microSD Kartenhalterung zu verriegeln.

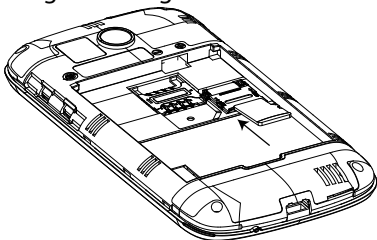



#### 4.1.4. Akku einsetzen

- ▶ Entfernen Sie die Akkuabdeckung, falls Sie dies noch nicht getan haben sollten.
- ▶ Bevor Sie den Akku einsetzen, setzen Sie zunächst die SIM-Karte und wenn gewünscht die microSD Karte ein, wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben.
- ▶ Setzen Sie den Akku in das Akkufach ein. Die Kontakte am Akku müssen die entsprechenden Kontakte am Telefon berühren.

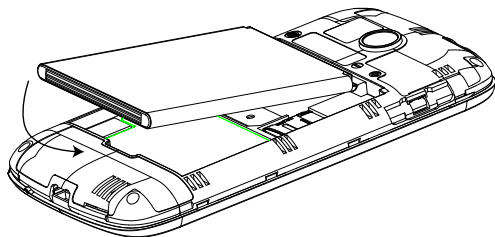

## 4.1.5. Akku laden








### HINWEIS!

Für das Aufladen des Akkus spielt es keine Rolle, ob die SIM-Karte eingelegt ist.

- ▶ Bevor Sie den Akku laden, achten Sie darauf, dass die Akkuabdeckung wieder fest aufgesetzt ist.
- ▶ Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den entsprechenden Anschluss am Telefon an. Stellen Sie sicher, dass der Stecker mit der richtigen Ausrichtung in die Buchse gesteckt wird. Gehen Sie dabei nicht mit Gewalt vor.
- ▶ Stecken Sie die andere Seite des Kabels in den USB-Anschluss Ihres Computers oder verwenden Sie das beiliegende Netzteil.
- ▶ Verbinden Sie das Steckernetzteil mit einer Steckdose, die sich gut zugänglich in der Nähe des Gerätes befindet.

## 5. Bedienung

### 5.1.1. Telefon einschalten

- ▶ Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt bis sich das Display einschaltet. Das Telefon wird eingeschaltet und es erscheint der Schnellwahlbildschirm.
- ▶ Ziehen sie das Schloss Symbol  auf die Position  um das Telefon zu entsperren, auf  um die Kamerafunktion zu starten, auf  um den Klingelton zu verändern oder auf , um eine SMS zu verfassen.
- ▶ Geben Sie den vier- bis achtstelligen PIN-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**. Sollten Sie sich vertippt haben, tippen Sie auf **Abbruch**.

### 5.1.2. Telefon steuern

Sie steuern das Telefon mit den Fingerspitzen. Verwenden Sie keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände.

- ▶ Tippen Sie auf das **Display**, um Apps auszuwählen oder Anwendungen zu öffnen.
- ▶ Wenn Sie Ihren Finger auf ein Eingabefeld halten, werden die jeweils verfügbaren Optionen angezeigt.

- ▶ Streichen Sie mit dem Finger über das Display um dieses nach oben, unten, rechts oder links zu verschieben.
- ▶ Wenn Sie eine App länger gedrückt halten, können Sie diese über das Display ziehen und an anderer Stelle wieder ablegen oder löschen.
- ▶ Ziehen Sie gleichzeitig zwei Finger auf dem Display auseinander oder tippen Sie doppelt auf das Display, um eine Webseite zu vergrößern/verkleinern.

### **5.1.3. Nach dem Einschalten**

Mit Ihrem Telefon können Sie vielfältige Anwendungen aus dem Google™-Portfolio benutzen. Hierfür benötigen Sie in vielen Fällen ein Google™-Konto. Dieses Konto ermöglicht Ihnen eine noch grössere Anzahl von Diensten zu nutzen, wie z. B. Google Mail™.

## 5.1. Erste Inbetriebnahme

Beim ersten Einschalten Ihres Telefons nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

- ▶ Ändern Sie bei Bedarf die Sprache durch antippen der Sprachauswahl.
- ▶ Tippen Sie auf **Starten** auf dem Startbildschirm und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- ▶ Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und tippen Sie auf **Weiter**.
- ▶ Sie können nun ein Google™-Konto erstellen (tippen Sie auf **Konto Einrichten**). Sollten Sie bereits ein Google™-Konto haben, brauchen Sie sich lediglich anmelden (tippen Sie auf **Anmelden**). Möchten Sie erst später ein Google™-Konto erstellen oder anmelden tippen Sie auf **Nicht jetzt**.



## HINWEIS!







Sie können das Display im Hoch- oder Querformat anzeigen. Halten Sie dazu einfach das Telefon aufrecht oder auf der Seite.

Um ein Google™-Konto zu erstellen oder sich anzumelden ist eine Internetverbindung erforderlich. Diese kann entweder über Ihre SIM-Karte oder über WLAN erfolgen. Bitte berücksichtigen Sie, dass speziell bei einer Internetverbindung über Ihren Mobilfunkbetreiber Kosten anfallen können, wenn Sie keine Flatrate besitzen.

- ▶ Stellen Sie die Google™ Standortoptionen ein und tippen Sie auf **Weiter**.

## 5.1.1. Telefon ausschalten

- ▶ Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt bis das Auswahlm Menü mit den folgenden Optionen erscheint:

	<b>Flugmodus</b> (schaltet das Telefon in den Flugmodus)
	<b>Ausschalten</b> (schaltet das Telefon komplett aus).
	<b>Neustart</b> (startet das Telefon neu).
	<b>Lautlos</b> (schaltet das Telefon in den Lautlosmodus)
	<b>Vibration</b> (schaltet das Telefon in den Vibrationsmodus)
	<b>Töne aktivieren</b> (aktiviert alle akustischen Signale des Telefones)


## 5.1.2. In den Ruhezustand schalten

Mit dem Ruhezustand wird Ihr Gerät in einen Zustand mit geringerem Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Display versetzt, um so Akkuleistung zu sparen. Ihr Gerät schaltet außerdem automatisch in den Ruhezustand um, wenn nach einer gewissen Zeit das Display abgeschaltet wird. Diese Zeit können Sie einstellen unter **Einstellungen** ⇒ **Gerät** ⇒ **Display** ⇒ **Ruhezustand**.

- ▶ Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um in den Ruhezustand umzuschalten.

## 5.1.3. Aus den Ruhezustand wecken

Dies ist die Standardeinstellung und lässt sich im Menü ändern.

- ▶ Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Display wieder zu aktivieren.
- ▶ Ziehen Sie das Symbol  in eine Richtung, bis der Schnellzugriff erscheint.



## 5.2. Hauptbildschirm

Sie entscheiden, was auf Ihrer Startseite angezeigt werden soll. Legen Sie Ihren eigenen Hintergrund fest, fügen Sie Kurzbefehle für Widgets oder Anwendungen hinzu, die Sie benötigen, oder entfernen Sie diese auf Wunsch.



















(Abbildung ähnlich)

1	Status und Benachrichtigung
2	Google Eingabefenster
3	Installierte Apps
4	Telefonfunktion
5	Kontaktliste
6	Hauptmenü
7	SMS/MMS Menü
8	Webbrowser
9	Schnelleinstellungen
10	Sprachwahl
11	Netz-/Akku-/ Datumsanzeige


## 5.2.1. Status- und Benachrichtigungssymbole

Ihr Telefon hält Sie mit einfachen Symbolen über den Status auf dem Laufenden. Nachstehend die Bedeutungen der einzelnen Symbole:

G	GPRS in Benutzung		Kein Signal
E	EDGE in Benutzung		Signalstärke
3G	3G in Benutzung		Datenverbindung aktiv
	USB-Verbindung		GPS aktiv
	Akku sehr schwach		Anruf wird aufgezeichnet
	Akku fast leer		Alarm eingestellt
	Akku schwach		Verbindung mit WLAN-Netzwerk
	Akku voll		Bluetooth an
 	Akku wird geladen		Lautsprecher an

	Synchronisierung		Problem mit der Zustellung einer SMS/MMS
	Vibrationsmodus		Neue Instant Message
	Flugmodus		Anstehendes Ereignis
	Lautlos		Alle akustischen Signale sind aktiviert
	Neue SMS/MMS/Voice-mail		Songwiedergabe/Wiedergabe über angeschlossenen Kopfhörer
	Neue Google Mail Nachricht		Daten werden heruntergeladen
	Verpasster Anruf		Neues WiFi-Netzwerk erkannt
	Verbindungsaufbau		USB-Tethering ist aktiviert
	Anruf in Warteposition		Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert

## 5.2.2. Verwendung des Benachrichtigungsfeld

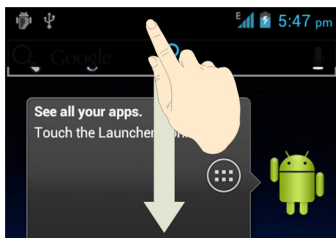

Wischen Sie mit dem Finger von oben über die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, auf dem Ihre Kalenderereignisse, neuen Nachrichten und aktuellen Einstellungen, wie Rufumleitung oder Anrufstatus, angezeigt werden. Außerdem können Sie von hier aus Nachrichten, Erinnerungen usw. öffnen.

## 5.3. Einstellungen prüfen/ vornehmen

- ▶ Um Ihre Telefoneinstellungen zu ändern oder anzuzeigen, drücken Sie die Menü-Taste und tippen Sie auf **Einstellungen**.

	<b>Menü</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Drahtlos &amp; Netzwerke</b>	<b>Datenverbindungen</b>	Aktivieren oder deaktivieren der Datenübertragung.
	<b>Anrufeinstellungen</b>	Festlegen von festen Rufnummern, Voicemail, Kurzwahl, Anrufsperrung, Rufumleitung, Anklopfen, Anrufer-ID und Einstellungen für Internetanrufe
	<b>WLAN</b>	Konfiguration und Verwaltung Ihrer WLAN Verbindung.

	<b>Menü</b>	<b>Beschreibung</b>
	<b>Blue-tooth</b>	Konfiguration und Verwaltung Ihrer Bluetooth® Verbindungen. Freigabe mobiler Datenverbindungen und virtuelle private Netzwerke.
	<b>Datenverbrauch</b>	Konfiguration der Datenverbraucheinstellung, wie z. B. Limit für mobile Daten und Datenverbrauchszyklus.
	<b>Mehr</b>	Einstellung des Flugmodus, VPN, Tehtering & mobiler Hotspot, Wi-Fi Direct und Mobilfunknetzes.
<b>Gerät</b>		
	<b>Töne</b>	Einstellung der Töneinstellungen, wie z. B. Klingeltöne und Benachrichtigungen

	<b>Menü</b>	<b>Beschreibung</b>
	<b>Display</b>	Einstellen von Display-Einstellungen, wie z. B. Helligkeit.
	<b>Sensoren</b>	Einstellen von Sensor-Einstellungen, wie z. B. Auto-rotation des Displays.
	<b>Speicher</b>	Prüfung des verfügbaren Speichers auf der Speicherkarte und dem internen Telefonspeicher.
	<b>Akku</b>	Informationen über Verbrauch und Ladezustand des Akkus
	<b>Apps</b>	Verwaltung Ihrer Anwendungen (Apps) und Installation neuer Anwendungen.
<b>Nutzer</b>	<b>Konten &amp; Synchronisierung</b>	Verwaltung Ihrer Konten und Konfiguration der Synchronisationseinstellungen.




	<b>Menü</b>	<b>Beschreibung</b>
	<b>Standortdienste</b>	Wählen Sie die Quellen, die bei der Ortsbestimmung verwendet werden sollen.
	<b>Sicherheit</b>	Erstellung Ihres Entsperrmusters, Festlegen der SIM-Sperre oder Speicherverwaltung der Anmeldeinformationen für Ihr Telefon.
	<b>Sprache &amp; Eingabe</b>	Einstellung der Betriebssystemsprache und Region sowie der Texteingabeoptionen. Einrichten der Spracherkennung und Text-zu-Sprache-Optionen.

	<b>Menü</b>	<b>Beschreibung</b>
	<b>Sichern und zurücksetzen</b>	Konfiguration der Datenschutzeinstellungen, wie z. B. Backup und Wiederherstellung und personenbezogene Daten.

	<b>Menü</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>System</b>		
	<b>Datum &amp; Uhrzeit</b>	Einstellung von Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Datums-/Uhrzeitformat.
	<b>Bedienungshilfen</b>	Auswahl der Bedienungshilfeoptionen.
	<b>Entwickleroptionen</b>	Auswahl der Entwickleroptionen wie z.B. USB-Debugging.
	<b>Automatisches Ein-/Aus-schalten</b>	Einstellung des Automatischen Ein- und Ausschaltens des Telefons.
	<b>Über das Telefon</b>	Anzeige von Telefondetails Telefonzustand, rechtliche Hinweise und Systemupdate.


## 5.3.1. Favoritenliste

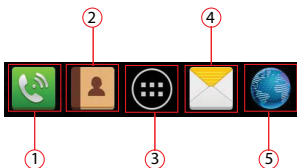


1	Anruf starten
2	Kontakte Zugriff auf alle Kontakte auf Ihrem Handy
3	Hauptmenü
4	SMS/MMS Nachrichten
5	Internetbrowser öffnen

## 5.3.2. Telefonieren

- ▶ Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefon-Symbol.



- ▶ Geben Sie eine Telefonnummer ein.
- ▶ Tippen Sie auf , um den Wahlvorgang zu starten.

Es gibt auch die Möglichkeit, einen Anruf aus der Kontaktliste, der Anrufliste oder einer Textnachricht heraus zu tätigen.

### 5.3.3. Anrufe annehmen

- ▶ Ziehen Sie das Telefonhörer-Symbol auf das grüne Telefonhörer-Symbol.

### 5.3.4. Anrufe ablehnen

- ▶ Ziehen Sie das Telefonhörer-Symbol auf das rote Telefonhörer-Symbol.

### 5.3.5. Anrufe mit SMS ablehnen

- ▶ Ziehen Sie das Telefonhörer-Symbol auf das SMS/MMS-Symbol.

### 5.3.6. Kontakte

Sie können Kontakte in Ihrem Telefonspeicher oder auf Ihrer SIM-Karte speichern. Auf dem Telefonspeicher können mehr Informationen über einen Kontakt gespeichert werden als auf der SIM-Karte. Zum Beispiel Adressen, Bilder, Spitznamen, Websites und vieles mehr.

- ▶ Rufen Sie Ihre Kontakte auf, indem Sie auf **(Kontakte)** tippen.



Der Kontaktbildschirm enthält folgende Registerkarten: **Kontakte**, **Favoriten** und **Gruppen**.

### 5.3.7. SMS/MMS

Unter **SMS/MMS** haben Sie Zugriff auf Ihre Kurz-(SMS) bzw. Multimedienachrichten (MMS).


Sie können SMS- oder MMS-Nachrichten empfangen und senden.

Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, können Sie sie über das Benachrichtigungsfeld oder den Nachrichtenbildschirm öffnen. Tippen Sie einfach auf die neue Nachricht, um Sie zu lesen.

### 5.3.8. Neue Nachricht verfassen

- ▶ Tippen Sie auf (**SMS/MMS**).




- ▶ Tippen Sie auf das Symbol für eine **Neue Nachricht** . Geben Sie die Nummer oder den Namen des Empfängers ein. Während der Eingabe werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Tippen Sie auf einen vorgeschlagenen Kontakt, um ihn als Empfänger hinzuzufügen.

- ▶ Tippen Sie auf **Zum Verfassen tippen**, und geben Sie dann die Nachricht ein.
- ▶ Tippen Sie auf **Senden**, um Ihre Textnachricht zu senden.
- ▶ Wenn Sie einer Textnachricht einen Anhang hinzufügen wollen, tippen Sie auf die Büroklammer und wählen Sie den Anhang aus. Die SMS wird dann automatisch in eine MMS-Nachricht konvertiert.

### 5.3.9. Google Mail™

Google Mail™ ist ein webbasierter E-Mail-Service, der konfiguriert wird, wenn Sie sich bei Ihrem Google™-Konto anmelden. Je nach Ihren Synchronisationseinstellungen kann Google Mail™ auf Ihrem Telefon automatisch mit Ihrem Google Mail™-Konto im Internet synchronisiert werden.

- ▶ Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf die Menü Taste.
- ▶ Tippen Sie auf **Google Mail**.
- ▶ Tippen Sie auf E-Mail schreiben .
- ▶ Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Wenn Sie eine E-Mail an mehrere Personen senden, trennen Sie die E-Mail-Adressen jeweils mit einem Komma. Sie können mehrere Empfänger hinzufügen.
- ▶ Geben Sie den Betreff und den Text ein.

- ▶ Drücken Sie die Menü-Taste und tippen Sie auf **Senden**.

## 5.4. Internetverbindung herstellen

Sie können die Standardverbindungseinstellungen verwenden, um über Ihr Mobilfunknetzwerk auf das Internet zuzugreifen, oder Sie nutzen das WLAN.

Um über das mobile Datennetzwerk auf das Internet zuzugreifen, muss dieser Dienst in Ihrem Vertrag aktiv sein.



### **HINWEIS!**

*Lesen Sie sich das Kapitel „Internet“ aufmerksam durch, um unnötig hohe Mobilfunkrechnungen zu vermeiden.*

Wenden Sie sich auch an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn die Einstellungen für den Zugang zum mobilen Datennetzwerk Ihres Anbieters auf Ihrem Telefon nicht vor-konfiguriert sind. Wenn Sie die Einstellungen ohne Rücksprache mit Ihrem Mobilfunkanbieter ändern, kann es sein, dass Ihr Telefon anschließend nicht mehr funktions-tüchtig ist.



## 5.4.1. Eine neue Datennetzwerk-Verbindung hinzufügen

Ihr Telefon ist für den Internetzugang bei den meisten europäischen Mobilfunkanbietern voreingestellt.

Sollten Sie dennoch eine neue Datennetzwerk-Verbindung hinzufügen müssen, erfragen Sie zunächst die folgenden Informationen bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Bevor Sie beginnen, sollten Sie zunächst die folgenden Informationen bei Ihrem Mobilfunkanbieter erfragen:

- Name des Zugriffspunkts (APN)
- Gegebenenfalls den Benutzernamen und das Passwort
- Server-IP und die Portnummer, wenn das Netzwerk einen Proxyserver verwendet.
- ▶ Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf die Menü Taste.
- ▶ Tippen Sie auf **Einstellungen** ⇒ **Mehr...** ⇒ **Mobilfunknetze** ⇒ **Zugangspunkte**.
- ▶ Drücken Sie die Menü-Taste und tippen Sie auf **Neuer APN**.
- ▶ Tippen Sie auf **Name**, um Ihren Zugriffspunktnamen (beliebig auswählbar) einzugeben.
- ▶ Tippen Sie auf **APN**, um den APN einzugeben, den Sie hinzufügen möchten.

- ▶ Tippen Sie auf **Proxy** und **Port**, um die Server-IP und den Port einzugeben, wenn das Netzwerk einen Proxyserver verwendet.
- ▶ Tippen Sie auf **Nutzername** und **Passwort** und machen Sie jeweils die erforderlichen Angaben. (Wenn es keinen Nutzernamen oder kein Passwort gibt, lassen Sie diese Felder frei.)
- ▶ Falls erforderlich, tippen Sie auf **APN-Typ**.
- ▶ Drücken Sie die Menü-Taste und tippen Sie auf **Speichern**, um den Vorgang abzuschließen.



## **HINWEIS!**

*Um den APN auf die Standardeinstellungen zu setzen, drücken Sie die Menü-Taste und tippen Sie auf **Auf Standard zurücksetzen**.*

## 5.4.2. Zusatzkosten bei Internet- und Roamingnutzung

Bei aktiviertem Internet über das Mobilfunknetz können für das verbrauchte Datenvolumen erhebliche Kosten entstehen. Um diese Kosten zu begrenzen empfiehlt es sich, eine Internet-Flatrate zu buchen. Informieren Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter über die verschiedenen Möglichkeiten. Erkundigen Sie sich auch über die Konditionen bei der Nutzung Ihres Telefons im Ausland (Roaming), da hier ebenfalls hohe Gebühren anfallen können.



### **HINWEIS!**

*Bei der ersten Inbetriebnahme ist das Datenroaming (Nutzung der Datenübertragung in ein anderes Mobilfunknetz als das Heimnetzwerk Ihres Mobilfunkanbieters, z.B. im Ausland) deaktiviert!.*

Prüfen Sie vor der Benutzung des Gerätes Ihren Mobilfunktarif und schalten ggf. bis zur erfolgreichen Aktivierung einer Internet-Flatrate die Datennutzung per Mobilfunknetz ab. Gehen Sie wie folgt vor:

### **5.4.3. Internet**

Bei aktiviertem Internet über das Mobilfunknetz können für das verbrauchte Datenvolumen Kosten entstehen. Prüfen Sie vor der Benutzung des Gerätes Ihren Mobilfunktarif und schalten ggf. bis zur erfolgreichen Aktivierung einer Internet-Flatrate die Datennutzung per Mobilfunknetz ab. Gehen Sie wie folgt vor:

Tippen Sie auf **Menü**.

- ▶ Tippen Sie nun nacheinander auf **Einstellungen** ⇒ **Mehr...**
- ▶ Tippen Sie nun auf **Mobilfunknetze**.
- ▶ Entfernen Sie durch Tippen den Haken bei **Daten aktiviert**.

Es werden nun keine Daten mehr über das Mobilfunknetz übertragen. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Datenübertragung wieder aktivieren wollen, aktivieren Sie an selber Stelle den Haken wieder.

#### 5.4.4. Roaming

Ggf. beinhaltet eine gebuchte Internet-Flatrate nur die unbegrenzte Nutzung des Internets im Inland.

Um Kosten bei der Internetnutzung im Ausland zu verhindern, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Tippen Sie auf **Menü** .
- ▶ Tippen Sie nun nacheinander auf **Einstellungen** ⇨ **Mehr...**
- ▶ Tippen Sie nun auf **Mobilfunknetze**.
- ▶ Entfernen Sie durch Tippen den Haken bei **Daten-Roaming** aktiviert.

Es werden keine Daten mehr über das Mobilfunknetz im Ausland übertragen. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Datenübertragung wieder aktivieren wollen, aktivieren Sie an selber Stelle den Haken wieder.

#### 5.4.5. Begrenzung der Datenübertragung

Das Telefon verfügt über eine automatische Limitierung der mobilen Daten. Wird der von Ihnen eingestellt Wert überschritten, wird die Datenverbindung deaktiviert.

- ▶ Tippen Sie auf **Einstellungen** ⇨ **Datenverbrauch** ⇨ **Mobile Daten** ⇨ **Limit für mobile Daten festlegen**.

Die Datenlimitierung ist nun aktiv.

- ▶ Tippen Sie auf **Datenverbrauchszyklus**  
⇒ **Zyklus ändern** um den Zeitraum der Überwachung des Datenverbrauchs einzustellen.



### **HINWEIS!**

*Den Zeitraum für die Anzeige des monatlichen Datenverbrauchs können Sie in der Option Datenverbrauchszyklus festlegen.*

- ▶ Wählen Sie das Datum für die Rücksetzung der Nutzungszyklen.
- ▶ Tippen Sie auf **Übernehmen** um das Datum abzuspeichern.

### **5.4.6. Datenvolumen ändern**

Da die heutigen Mobilfunkverträge Internetflatrates mit unterschiedlich hohen Datenvolumen anbieten, ist es sinnvoll das Limit des Datenvolumens Ihres Mobilfunkvertrages in der Datenbegrenzung des Telefons festzulegen.

Sollten Sie z.B. eine monatliche Internetflatrate mit einer Begrenzung von max. 1 GB haben, stellen Sie die rote Linie (Limit) auf 1 GB ein.

Stellen Sie die gelbe Linie (Warnung) auf einen niedrigeren Wert ein.

- ▶ Tippen Sie auf die Tabelle und ziehen Sie die rote Linie (Limit) auf 1 GB.
- ▶ Ziehen Sie nun die gelbe Linie (Warnung) auf einen geringeren Wert.
- ▶ Tippen Sie auf die Taste **Zurück** um die Eingaben zu speichern.

### **5.4.7. WLAN aktivieren**

Mit Ihrem WLAN verfügen Sie über Internetzugang über eine Entfernung von mehreren Metern.

- ▶ Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf die Menü Taste.
- ▶ Tippen Sie auf **Einstellungen** ⇨ **WLAN**.
- ▶ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **WLAN**, um diese Funktion einzuschalten.
- ▶ Tippen Sie auf **WLAN**.  
Die Namen aller für Ihr Telefon sichtbaren WLAN-Netzwerke sowie deren Sicherheitseinstellungen (offen oder gesichert) werden nun angezeigt.
- ▶ Tippen Sie auf ein Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- ▶ Tippen Sie auf Scannen, um die Liste der sichtbaren Netzwerke in Ihrer Umgebung zu aktualisieren.



## HINWEIS!

Wenn Sie versuchen, eine Verbindung mit einem gesicherten Netzwerk herzustellen, benötigen Sie das Kennwort für den Zugriff.

## 6. Entsorgung



### Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



### Batterien

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.



### Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



## **7. Konformitätsinformation nach R&TTE**

Mit diesem Gerät wurden folgende Funkausstattungen ausgeliefert:

- Wireless LAN
- Bluetooth

Bedingt durch die Leistung der eingebauten Wireless LAN Lösung ist der Gebrauch in Frankreich nur innerhalb von Gebäuden gestattet. In allen anderen EU-Ländern gibt es zurzeit keine Einschränkungen. Für den Gebrauch in anderen Ländern informieren Sie sich vor Ort über die jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften.

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG befindet. Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG. Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter [www.medion.com/conformity](http://www.medion.com/conformity).

# **CE 1313**

## 8. Technische Daten

Abmessungen	ca. 124 x 66 x 13 mm
Gewicht	ca. 125 g (inkl. Akku)
Band	GSM 900/1800 MHz
UMTS	2100 Mhz
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Bluetooth	V2.1+EDR
Displaygröße	10,16 cm/4" Touchscreen
Auflösung	480 x 800
Kamera	Sensortyp CMOS Standbild Erfassungsauflö- sung 2 Millionen Pixel mit Autofokus
Speicher- kapazität	microSD Steckplatz, max. 32 GB
USB-Schnittstelle	USB 2.0, Micro-USB
Netzteil	KSAS3R50500068VEU (Ktec)
Akku	Li-Ion, 1.300 mAh LI37130E
Temperaturen	In Betrieb +5°C - +35°C
Nicht in Betrieb	0°C - +60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensie- rend)	10 - 90°C

08/2013

**MEDION®**