MEDION®

BADRADIO
MD 5016



CE

BEDIENUNGSANLEITUNG

MEDION®
MTC Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Str. 131 • D 45473 Mülheim/Ruhr
Tel. 01805 / 633 633 • Fax 01805 / 665 566
(0,12 €/Min. im dt. Festnetz)
www.medion.com

IV/05/04

SICHERHEITSHINWEISE

- ALLGEMEIN:
  Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen, da diese mögliche Gefahren nicht erkennen können.

- UMGEBUNGSBEDINUNGEN:
  Schützen Sie dieses Gerät vor starker Feuchtigkeit und Hitze.
  Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.

- STÖRUNGEN:
  Versuchen Sie auf keine Fall das Gerät selber zu öffnen und/oder zu reparieren.
  Wenden Sie sich an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.


- UMWELTSCHUTZ:
  Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll.
  Die Batterien müssen an den dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.



INHALTSVERZEICHNIS

Bedienelemente .....Seite 1
Einlegen der Batterien .....Seite 2
Datum und Uhrzeit .....Seite 2
Alarm einstellen.....Seite 3
Benutzung des Radios .....Seite 3
Technische Daten.....Seite 4

BEDIENELEMENTE

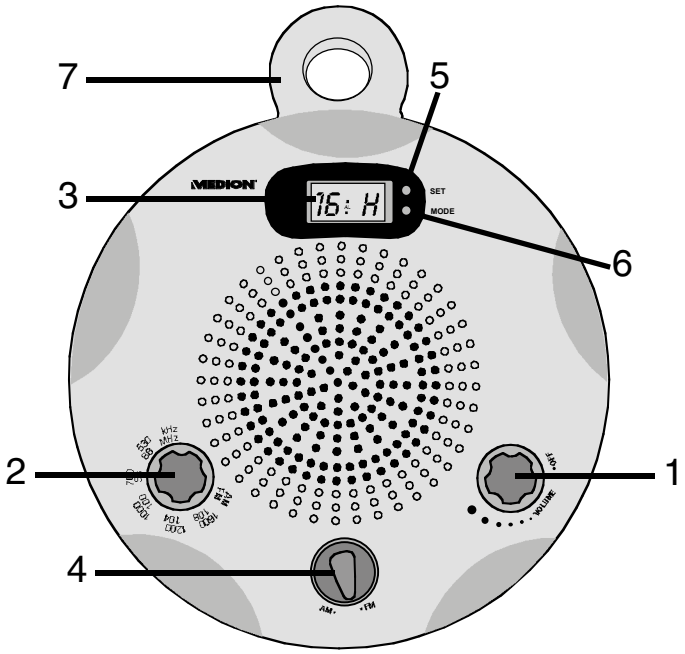


Vorderansicht

1 Lautstärkeregler
2 Sendereinstellungsknopf
3 Display
4 FM/AM
5 ,,Set” Taste
6 ,,Mode” Taste
7 Aufhängöse

Rückansicht

1 Batteriefach
2 Aufstellbügel

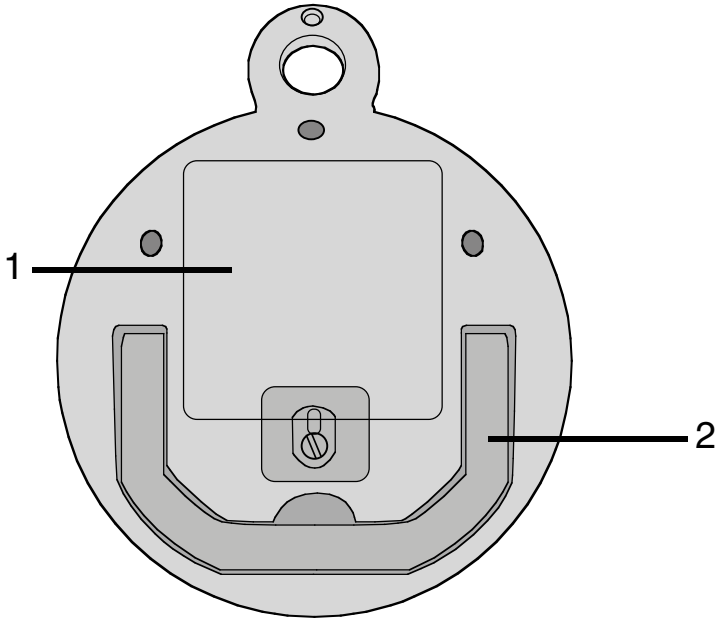

EINLEGEN DER BATTERIEN

Legen Sie 3 x 1,5 V Mignonzellen (Typ R6/LR6/AA) in das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes ein. Achten Sie auf die im Batteriefach angegebene Polarität.

Sobald die Batterien richtig eingelegt wurden, ist das Radio betriebsbereit.

DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie die „MODE“ Taste vier Mal, um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie nun die „SET“ Taste so oft, bis der aktuelle Monat auf dem Display erscheint.
- Drücken Sie nun erneut die „MODE“ Taste, um den Tag einstellen zu können.
- Drücken Sie solange die „SET“ Taste, bis der aktuelle Tag auf dem Display erscheint.
- Wenn Sie nun ein weiters Mal die „MODE“ Taste drücken, können Sie die Stunden einstellen.
- Sie haben die Möglichkeit, die Stunden im 12 Stundenformat (in der Anzeige erscheint A oder P) oder 24 Stundenformat (in der Anzeige erscheint H) einzustellen. Das A steht für die ersten 12 Stunden (0-12 Uhr) an einem Tag und das P für die zweiten 12 Stunden (13-24 Uhr).
- Drücken Sie solange die „SET“ Taste bis die aktuelle Stunde eingestellt ist.
- Durch Drücken auf die „MODE“ Taste, können Sie die Minuten einstellen.
- Drücken Sie solange die „SET“ Taste, bis die aktuellen Minuten eingestellt sind.
- Bestätigen Sie nun durch Drücken auf die „MODE“ Taste, und die Einstellungen sind gespeichert. Durch betätigen der „SET“ Taste beginnt die Uhr zu laufen.

:h weiteres Betätigen der „Set“ Taste erscheint das {{Bell-Sign}} Zeichen unten in der Mitte des

ALARM EINSTELLEN

- Drücken Sie die „MODE“ Taste. Nun blinkt die Alarmzeit auf.
- Drücken Sie die „SET“ Taste um den Alarm anzustellen. Es erscheint das (•) Zeichen oben in der Mitte des Displays. Durch weiteres Betätigen der „SET“ Taste erscheint das 🔔 Zeichen unten in der Mitte des Displays. Dies bedeutet, dass das Gerät jede volle Stunde einen Signalton von sich gibt. Somit sind Alarm und Signalton zusammen eingestellt. Sie haben auch die Möglichkeit jede dieser Funktion allein zu nutzen, indem Sie die „SET“ Taste so lange drücken, bis das gewünschte Symbol einzeln im Display erscheint.
- Drücken Sie die „MODE“ Taste und Sie können mit der „SET“ Taste die Stunde einstellen, zu der der Alarm ausgelöst werden soll.
- Durch erneutes Betätigen der „MODE“ Taste, können Sie mit der „SET“ Taste die Minuten einstellen, zu den der Alarm ausgelöst werden soll.
- Ein letzter Druck auf die „MODE“ Taste beendet die Alarmeinstellung.

BENUTZUNG DES RADIOS

- Schalten Sie das Radio an, in dem Sie den „VOLUME“ Regler nach rechts drehen. Stellen Sie die Lautstärke auf Ihre individuellen Wünsche ein .
- Wählen Sie das gewünschte Frequenzband mit dem AM/FM Wahlschalter.
- Drehen Sie Frequenzregler auf die Position, auf der sich der von Ihnen gewünschte Sender befindet.
- Schalten Sie das Radio aus, indem Sie den „Volumen“ Regler nach links drehen, bis Sie einen Klick hören.

TECHNISCHE DATEN

Batteriebetrieb:	3 x 1,5V R6/LR6/AA
FM / UKW:	88 – 108 MHz
AM / MW:	520 – 1620 kHz

Technische Änderung vorbehalten.